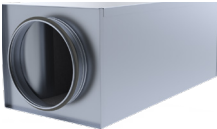



## NORDsilencer paigaldus- ja hooldusjuhend


See hooldus- ja paigaldusjuhend kehtib järgmistele mürasummutitele:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NRF/NRP                                                                           | NRFB/NRPB                                                                         | NRFV/NRPV                                                                          | NKE                                                                                 |
|  |  |  |  |
| NTF/NTP                                                                           | NTFA/NTPA                                                                         | NKL                                                                                | NKU                                                                                 |
|  |  |  |  |


### 1. Paigaldus


Mürasummutid kinnitatakse ventilatsioonitorustiku külge neetidega toruühenduste juurest.

Ümara mürasummuti paigaldamisel ühendatakse kummitihendiga varustatud ühendusliitmik ümara torustikuga ja kinnitatakse pimeneetidega (vt. ümartorustiku paigaldusjuhendit).

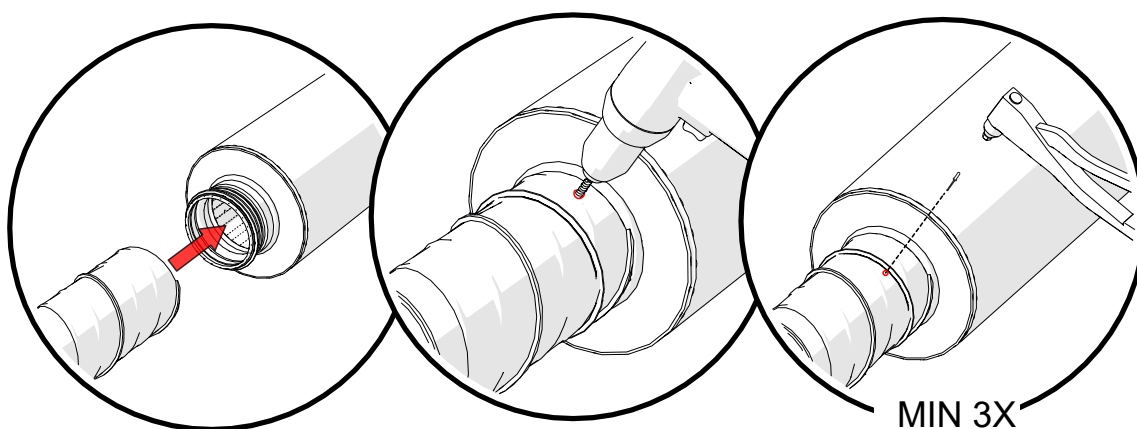



Mürasummutid tuleb vajadusel toestada.

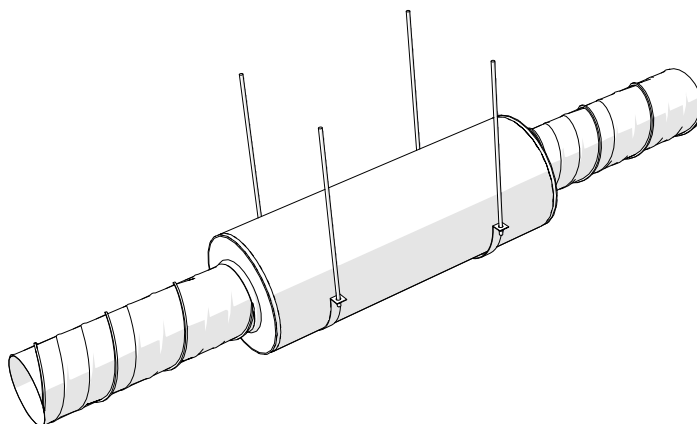

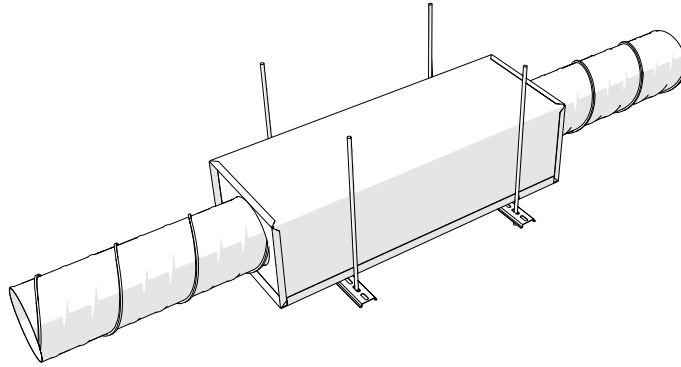


## 2. Hooldus

Ventilatsioonitorustiku puhastamisel puhastatakse mürasummuti sisepinnad nailonharja või tolmuimejaga. Puhastamisel tuleb arvestada, et helisummutava materjali pindu tuleb ettevaatlikult käsitseda. Mürasummuteid puhastatakse ventilatsioonitorudesse paigaldatud kontroll-/puhastusluukide kaudu.

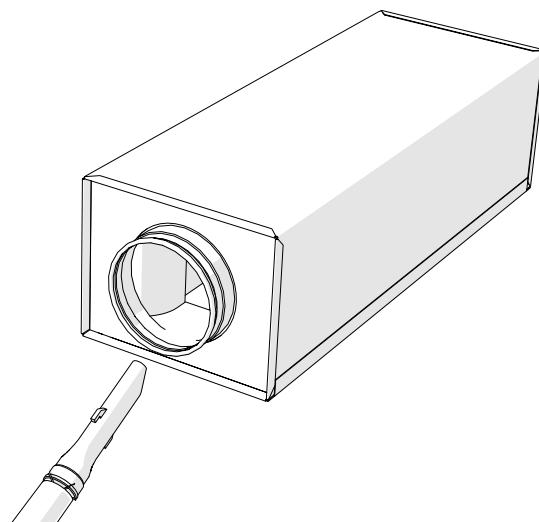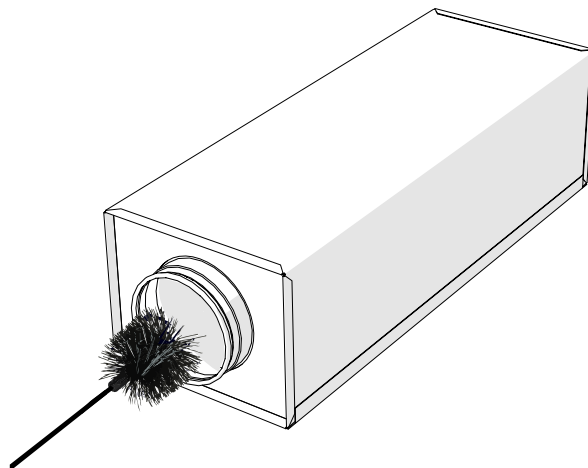

Avatavaid NTPA/NTFA mürasummuteid saab puhastada, kui eemaldada hooldusluuk.

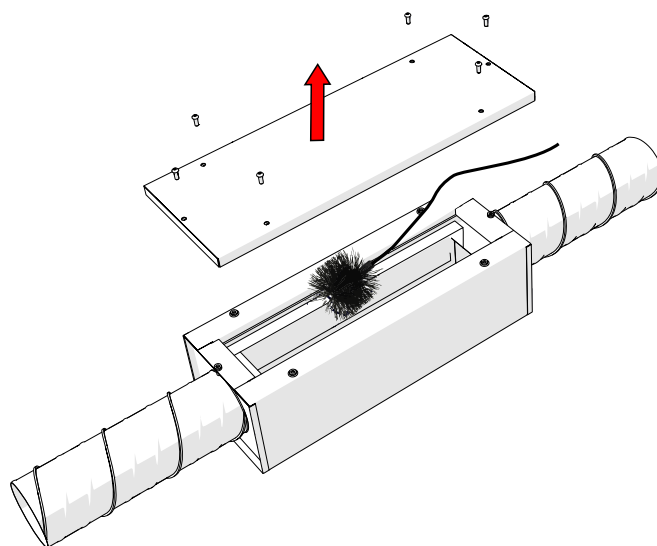

**NB! Puhastamisel tuleks vältida keemilisi puhastusvahendeid ja traatharju, mis võivad materjale kahjustada.**

### 2.1 Siseruumidesse paigaldatud mürasummutid

Siseruumidesse paigaldatud ventilatsioonisüsteemide mürasummutid on hooldusvabad, kuid puhastamisele kehtivad samad nõuded ja meetodid, mis üldisele ventilatsioonitorustikule.

### 2.2 Välitingimustesse või kõrge niiskusega ruumidesse paigaldatud mürasummutid

Välitingimustesse paigaldatud summutite kanaliühendused peavad olema kõik tihendatud selleks sobiva hermeetikuga. Kui vähegi võimalik, tuleb summuteid kaitsta ka niiskuse, vihma ja lume eest, paigaldades selleks sobivad õhujaoitajad, restid või klapid.

Kanalisummuteid, mis on paigaldatud välitingimustesse, tuleb kontrollida iga 6 kuu tagant. Kontrollida tuleb ühenduskohtade seisundit ja vajadusel tihendada hermeetikuga. Rooste ilmnmisel tuleb eemaldada nähtav rooste terasharjaga ja värvida koht üle tsinkaerosoolvärviga.

### 2.3 C4 või kõrgemasse keskkonnaklassi paigaldatud mürasummutid

Summutid, mis on paigaldatud kõrge temperatuuriga või happelisse keskkonda, on tavaliselt valmistatud happekindlast materjalist. Süsteemides, kus aga liiguvad kuumad ja söövitavad aurud, on oluline, et ka sisekest oleks happekindlast materjalist.