


## NORDcanopy


HP Installations- och underhållsanvisning

## Innehållsförteckning


1. Säkerhet	4
2. Installation av kåpa	5
3. Belysningsanslutning	8
4. Tillbehör	9
5. Underhåll av kökskåpan	12

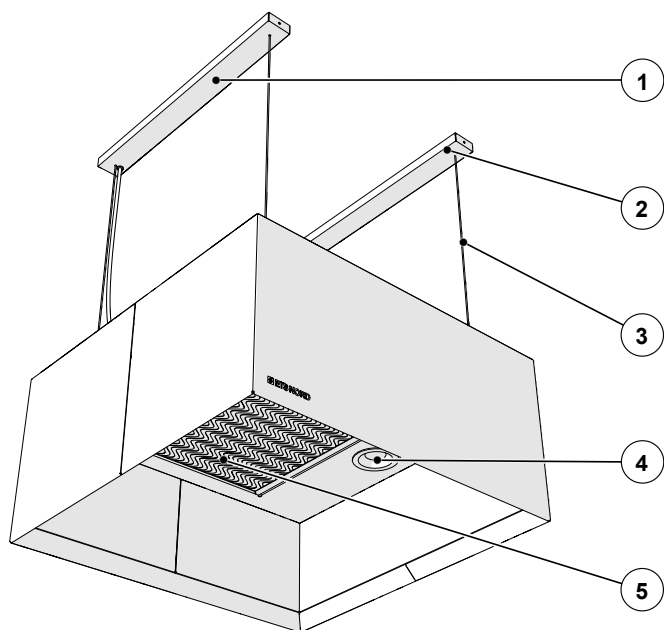


- 1 – Takkonsol
- 2 – Elkabelgenomföring
- 3 – Upphångningsvajer
- 4 – LED-spotlight
- 5 – Filter
- 6 – Elkabelgenomföring
- 7 – Justeringspunkt för upphängning
- 8 – Frånluftsanslutning

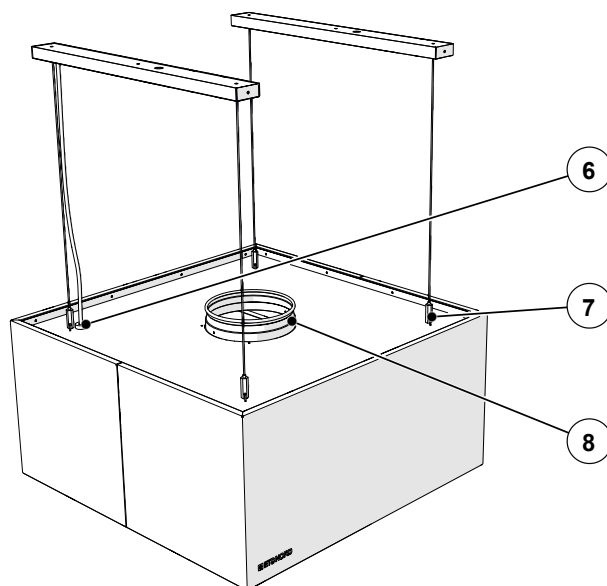


I satsen:

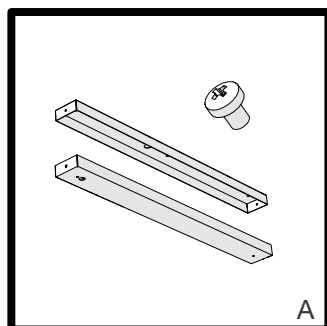

A

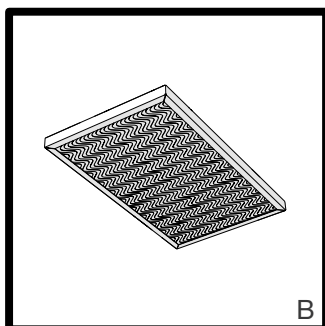

B

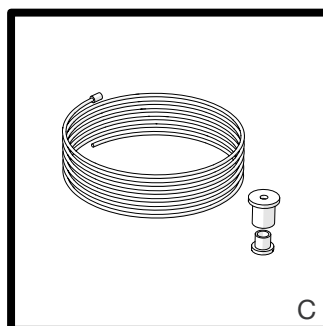


C

A – Takmonteringsbox + 4 skruvar


B – Fettfilter

C – Upphångningsvajer + 4 x vajertakfäste

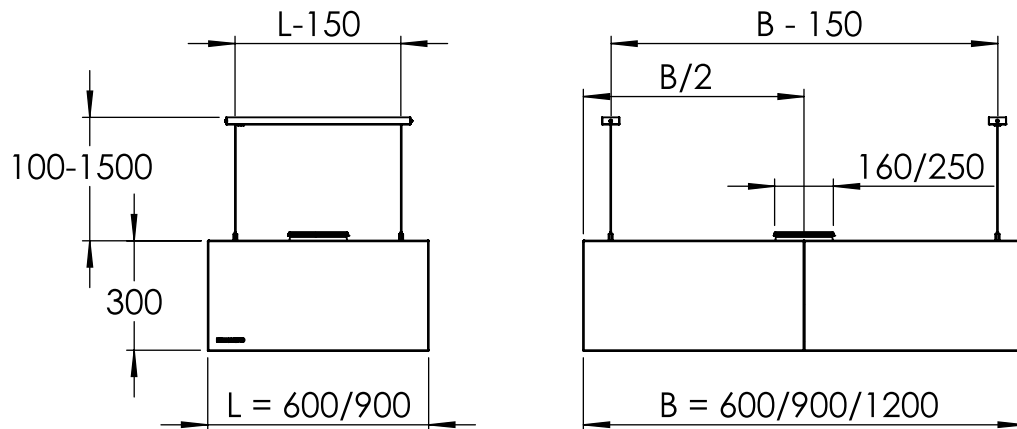


## 1. Säkerhet

**Det är förbjudet att placera ytterligare objekt på kåpens ovansida.**

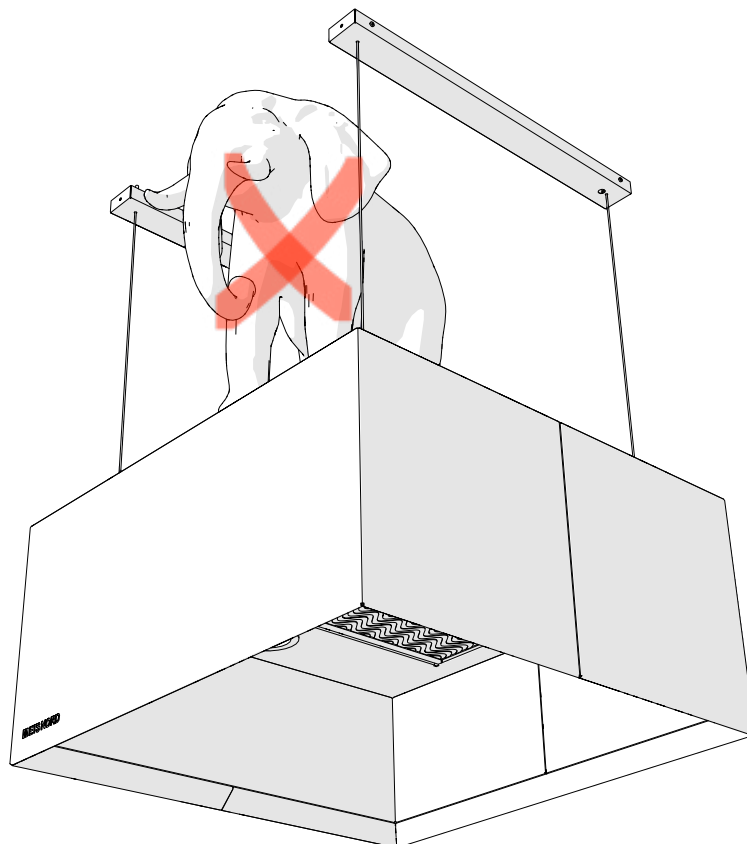


## 2. Installation av kåpa

Relativa lägen för takfästets och elledningens genomföringshål

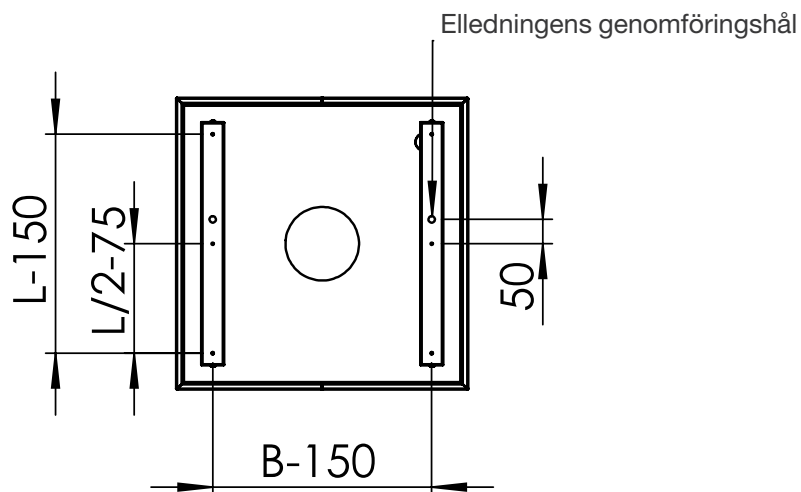


### 2.1 Fäst takfästena i taket

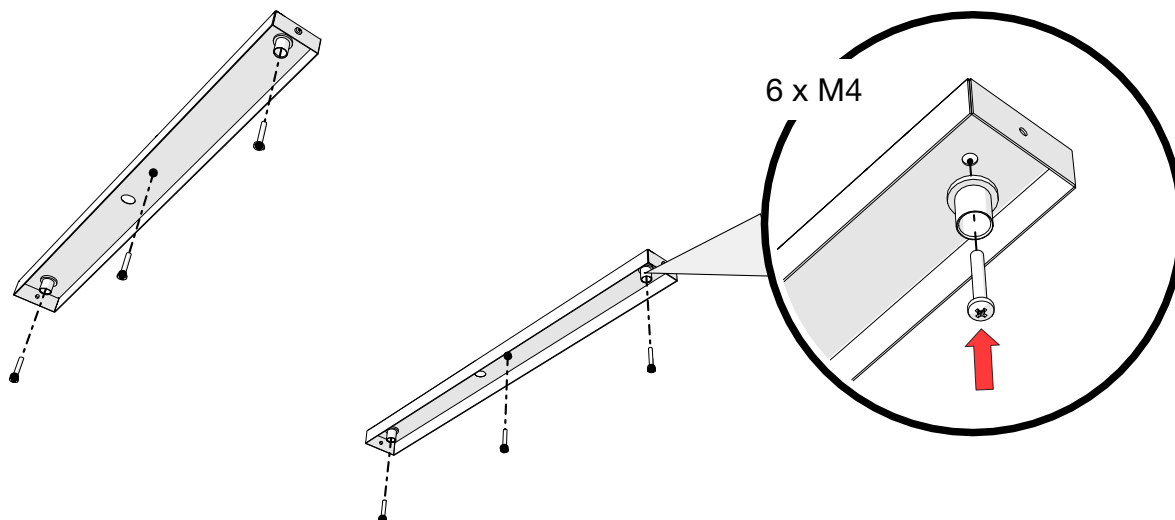


**OBS! Välj lämpliga fästeanordningar beroende på taktyp.  
Diametern hos monteringshålen i takfästet är 4,5 mm.**


## 2.2 Placering av upphängningsvagnar

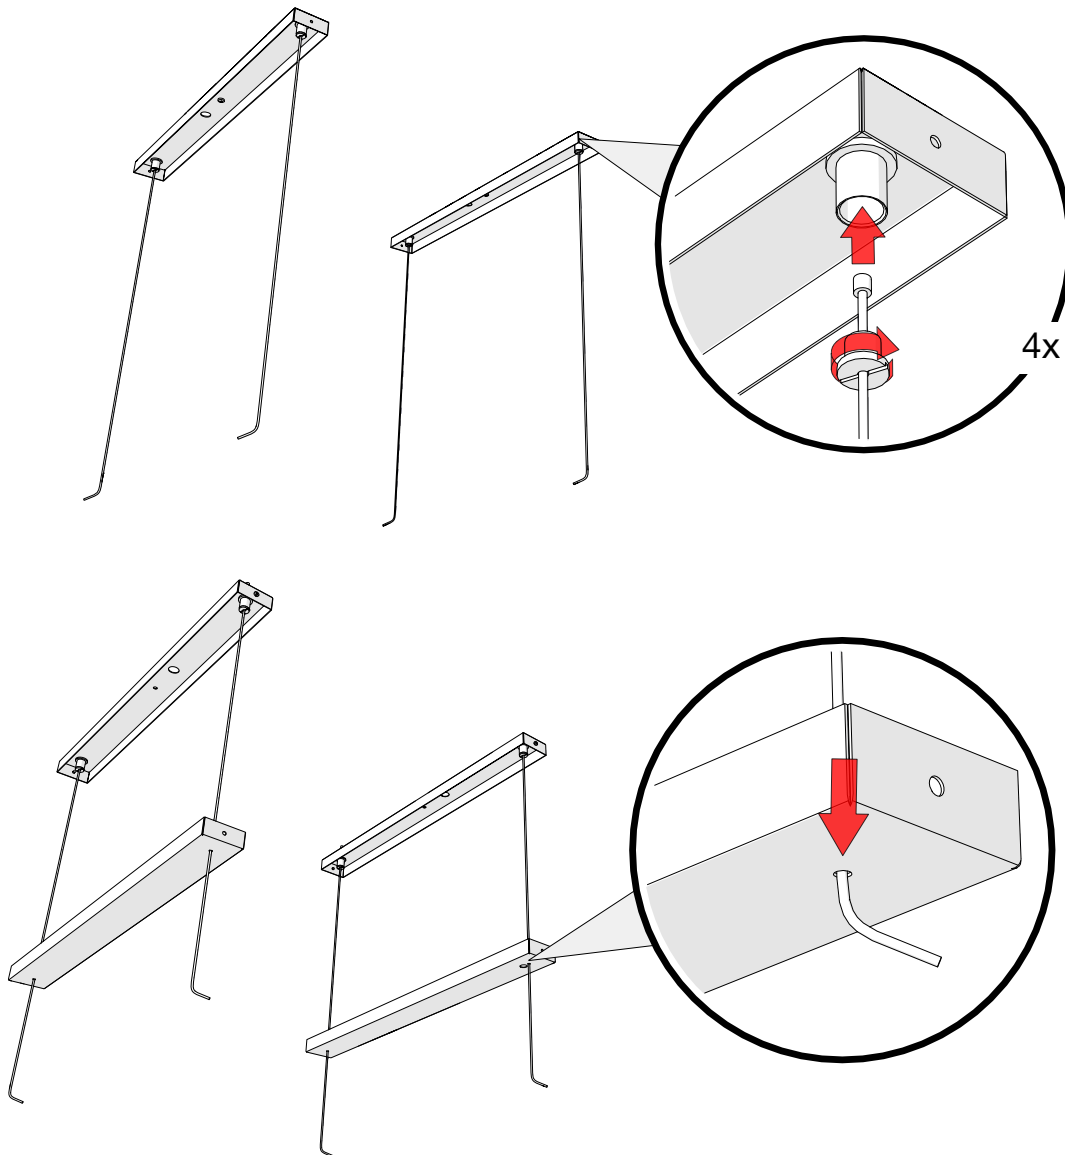

### 2.3 Upphängning av kåpan



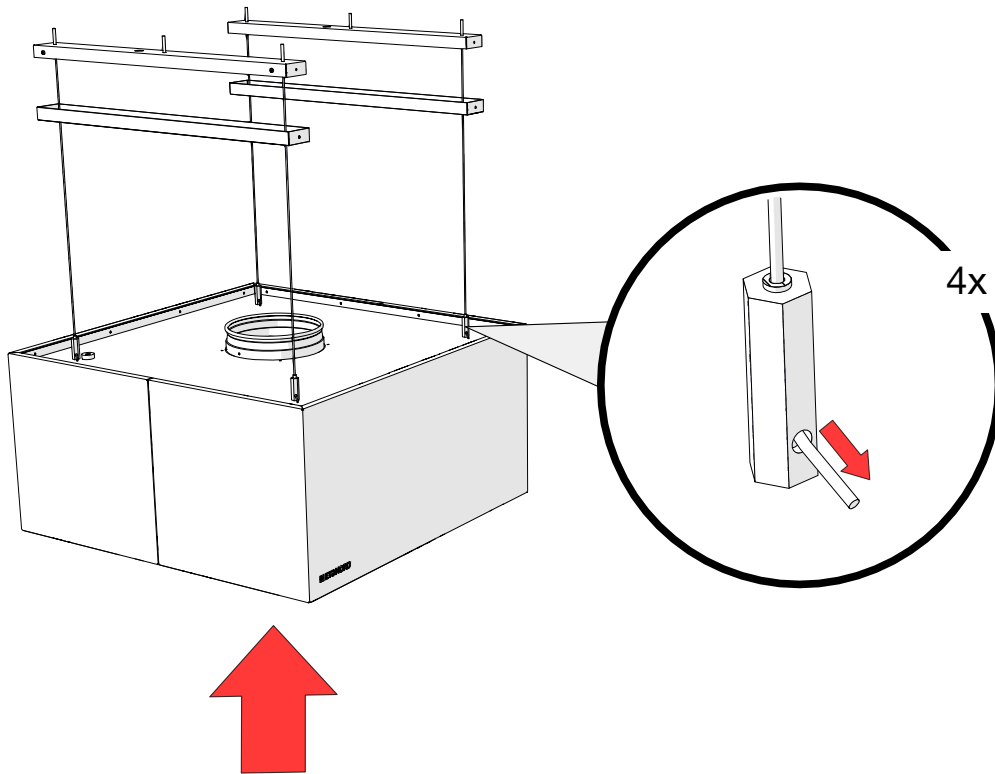


### 2.4 Nivellering av kåpan

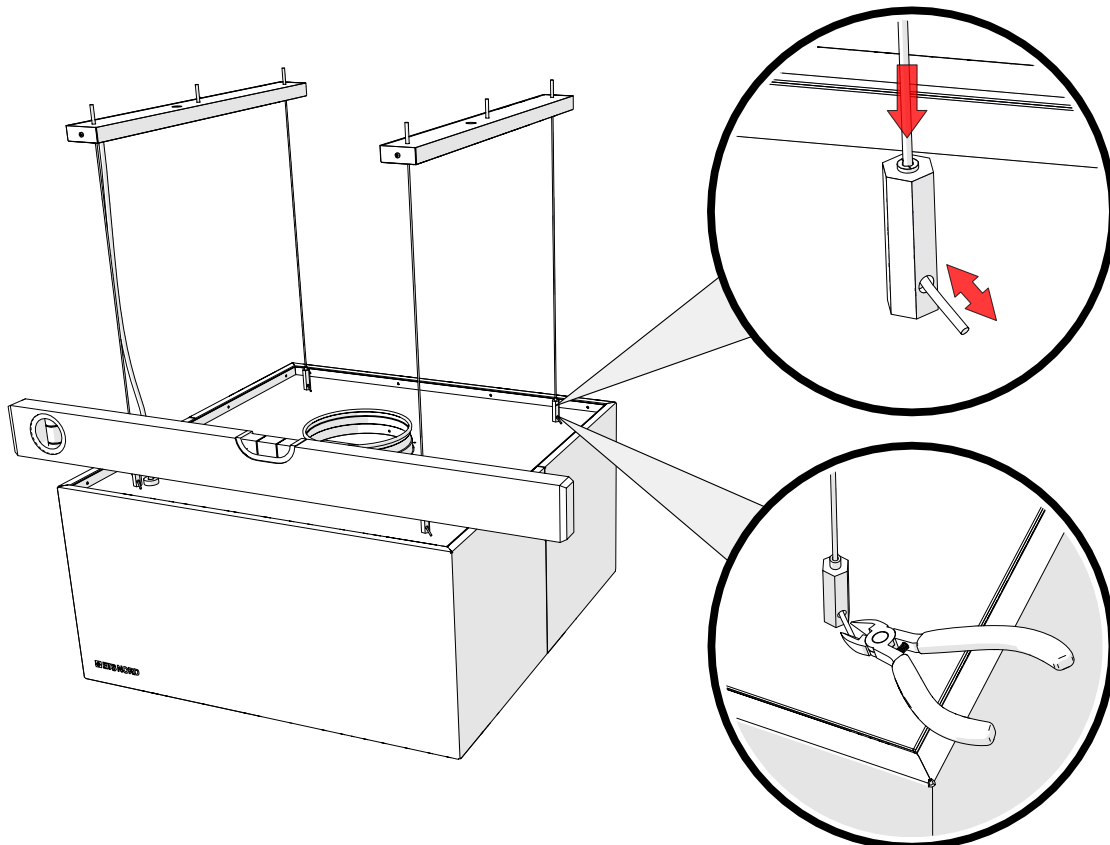

När kåpan har nivellerats och är i korrekt slutligt läge kan du klippa av oanvänd vajer.

### 3. Belysningsanslutning

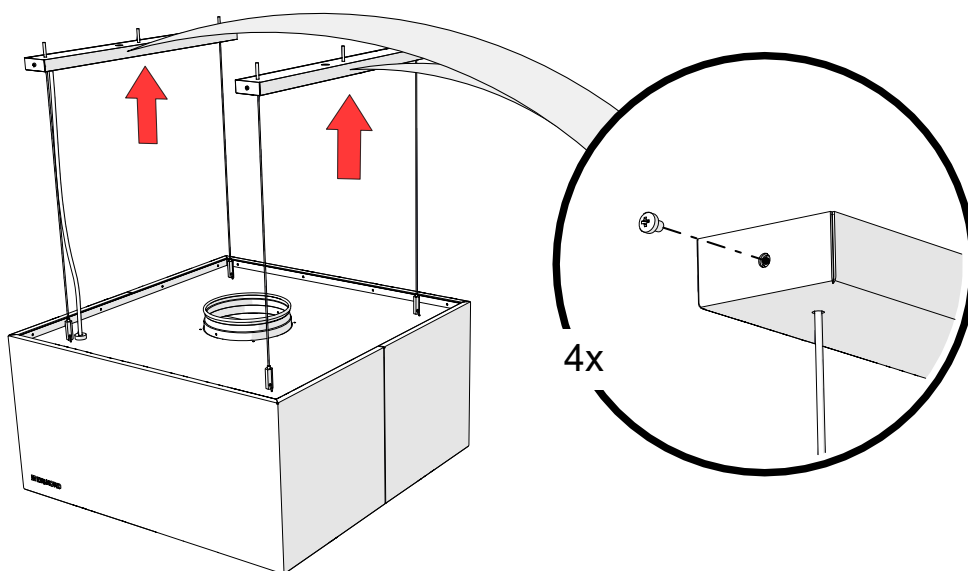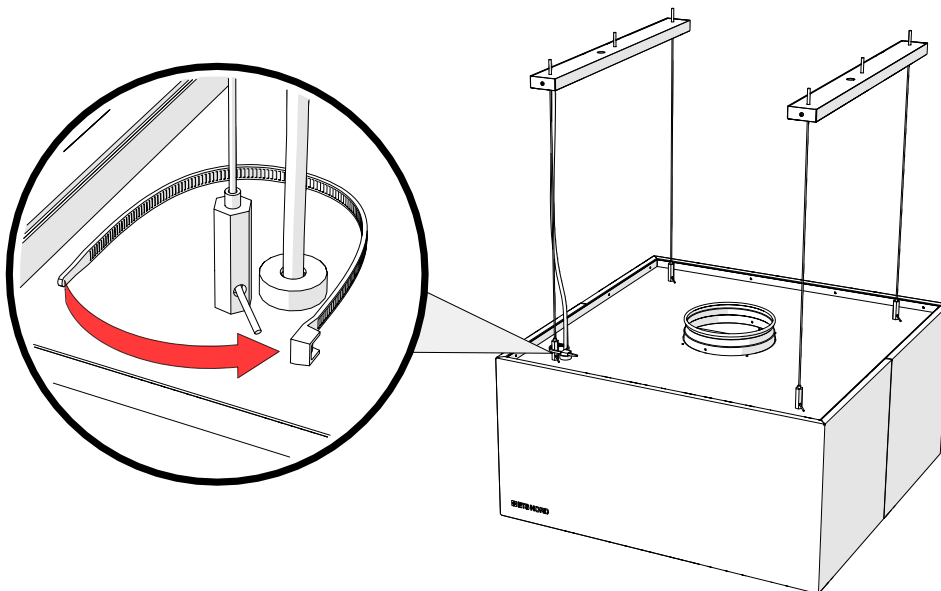
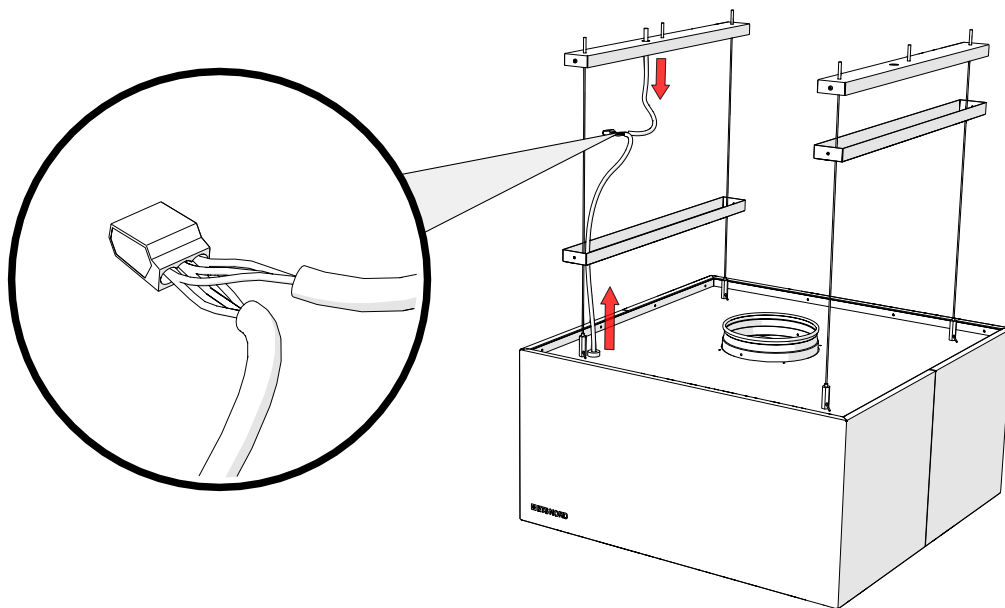





**4. Tillbehör**


**4.1 Installation av täckplåtar**


**A**

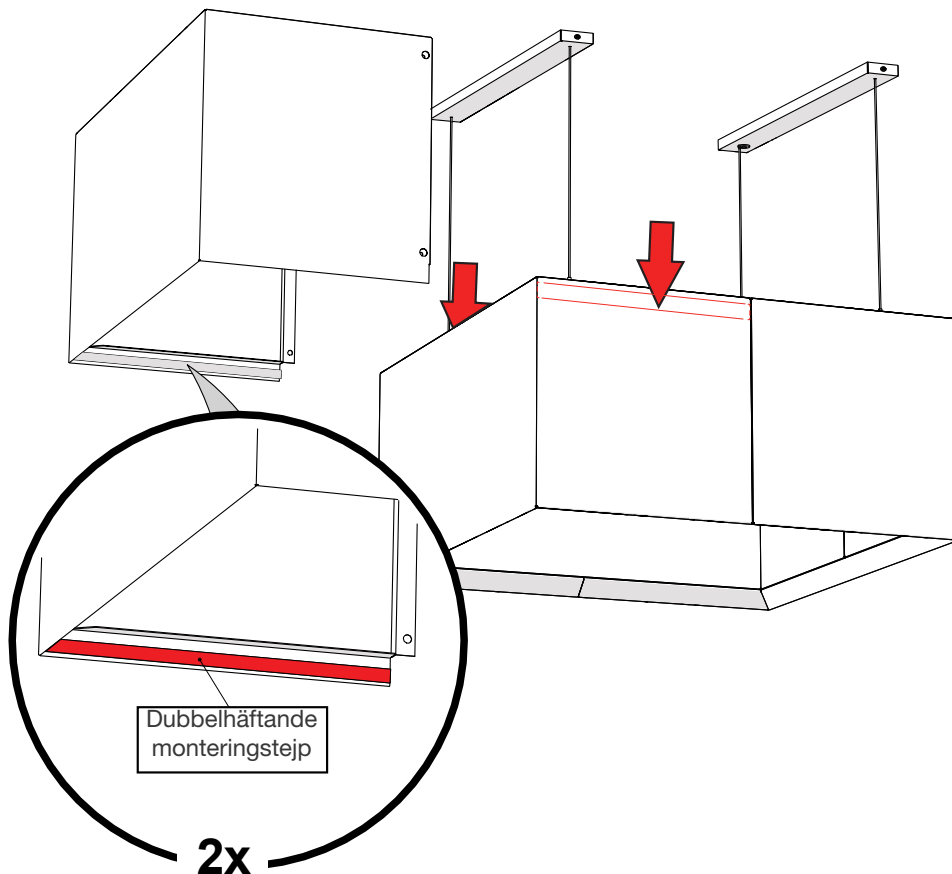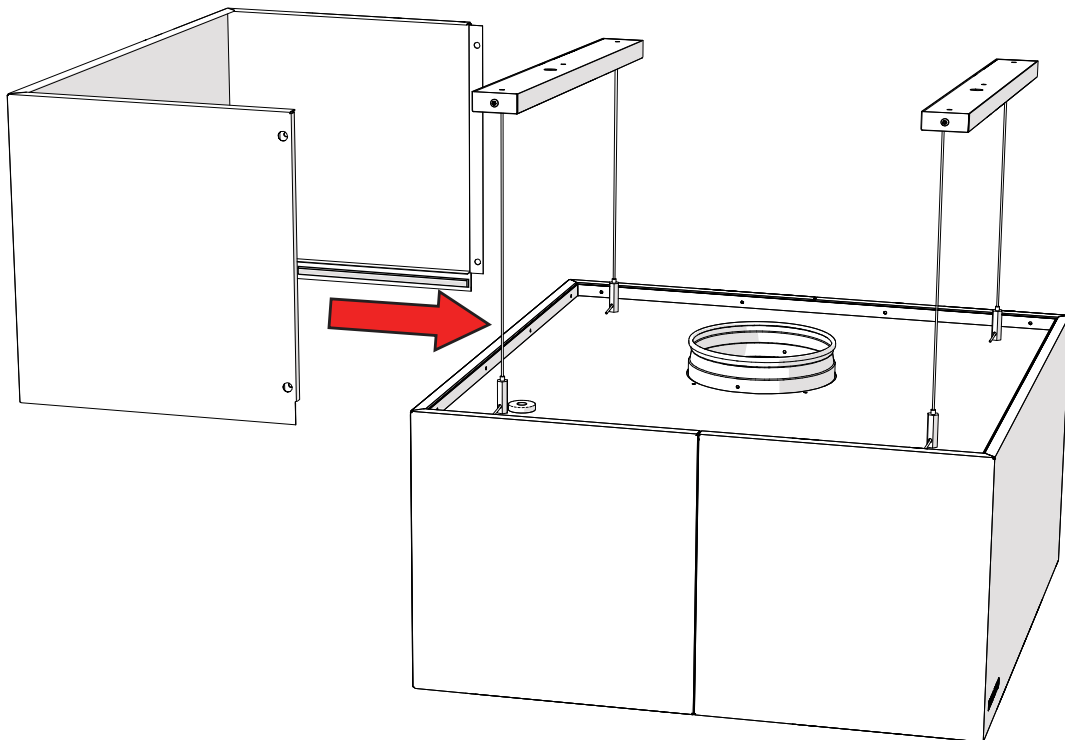

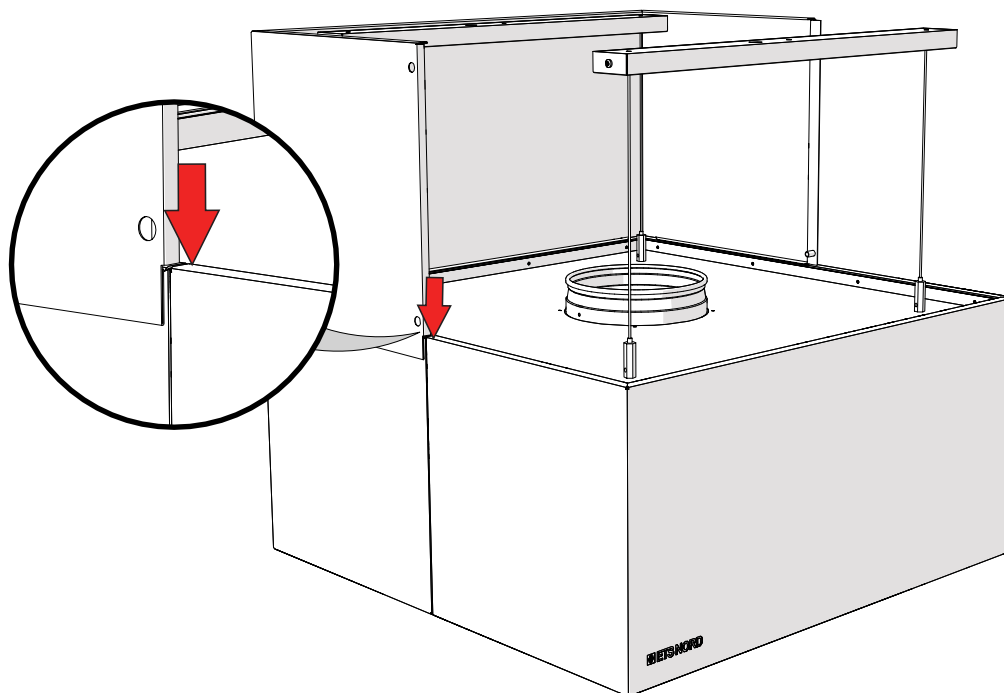


B

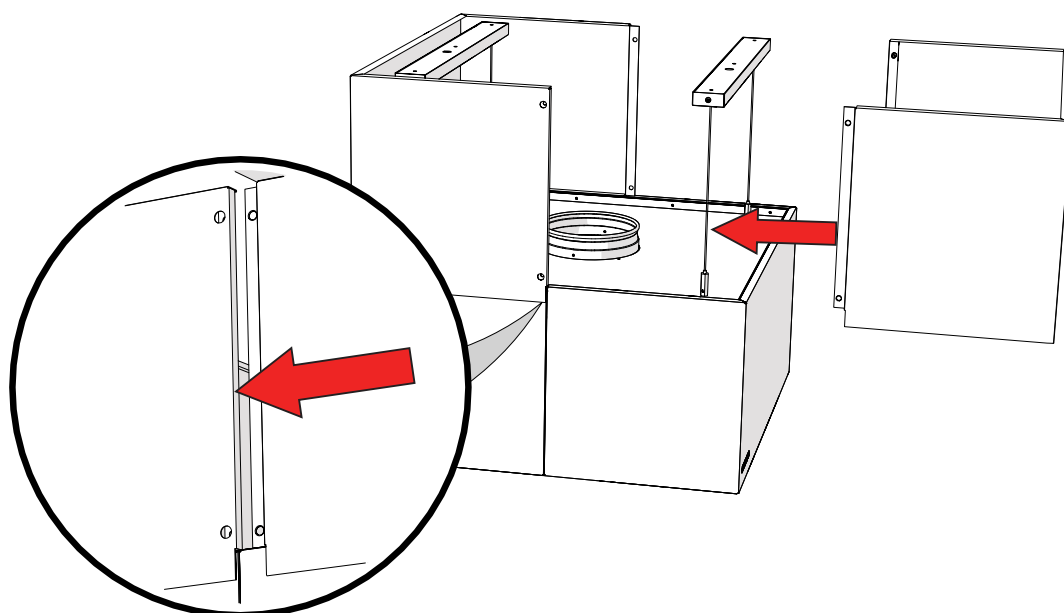

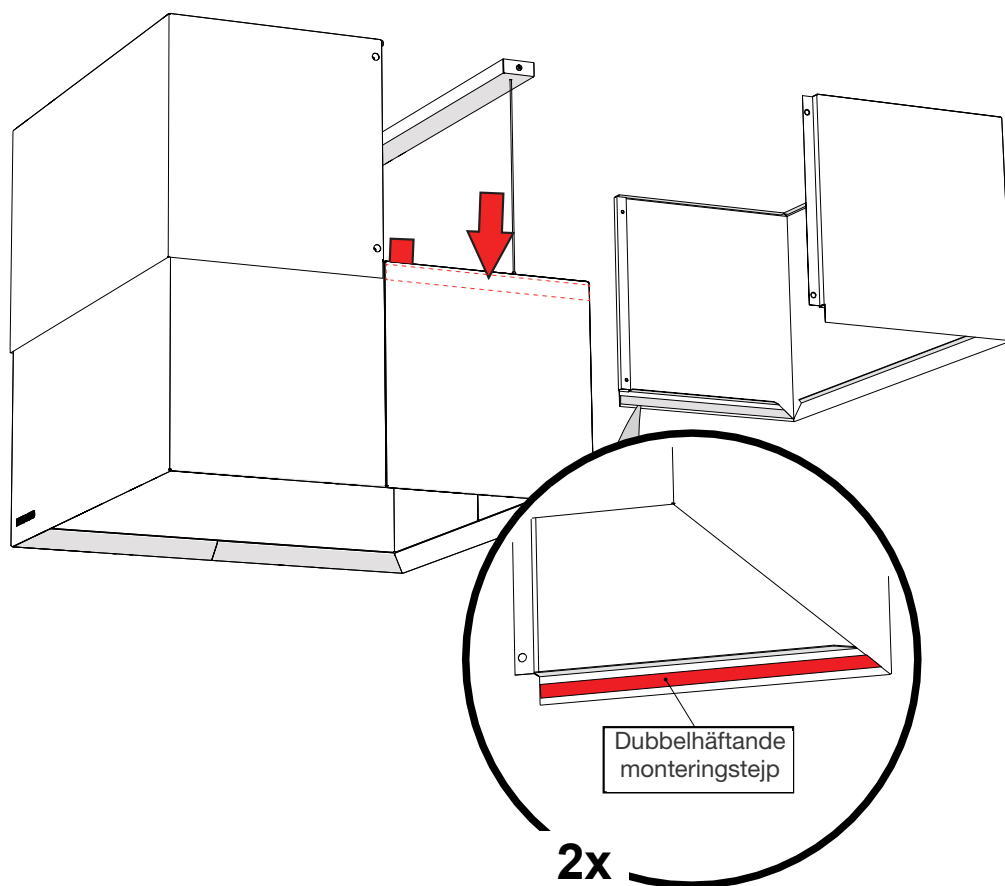


C

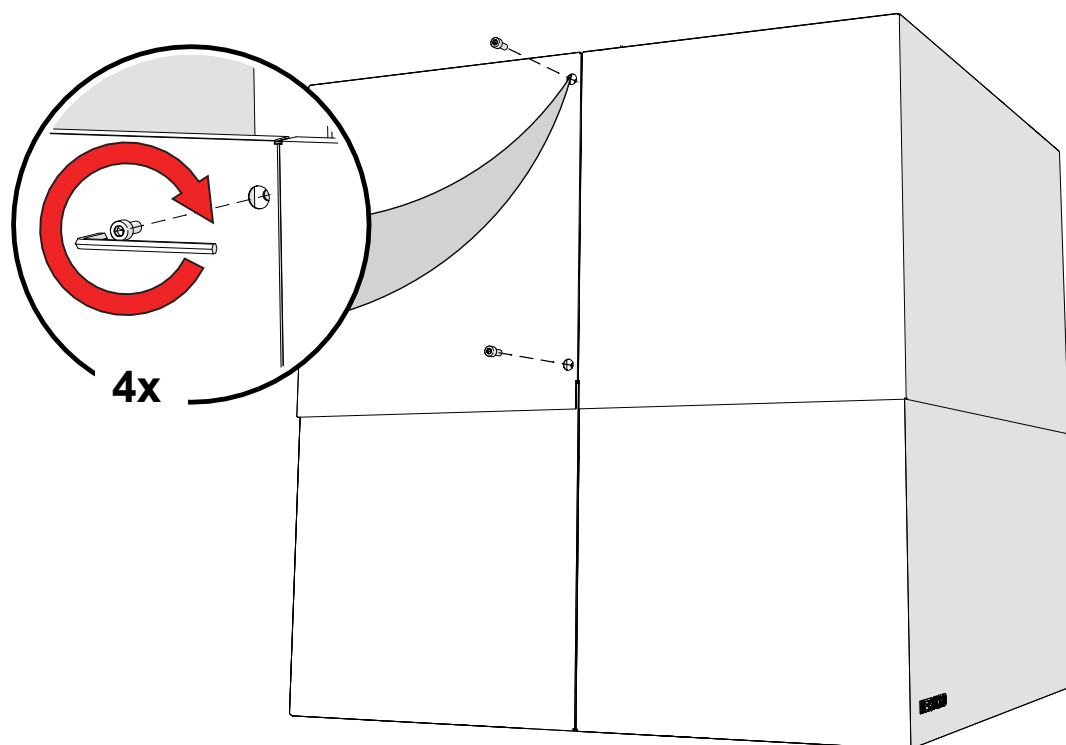


## 5. Underhåll av kökskåpan

### 5.1 Borttagning av fettfilter

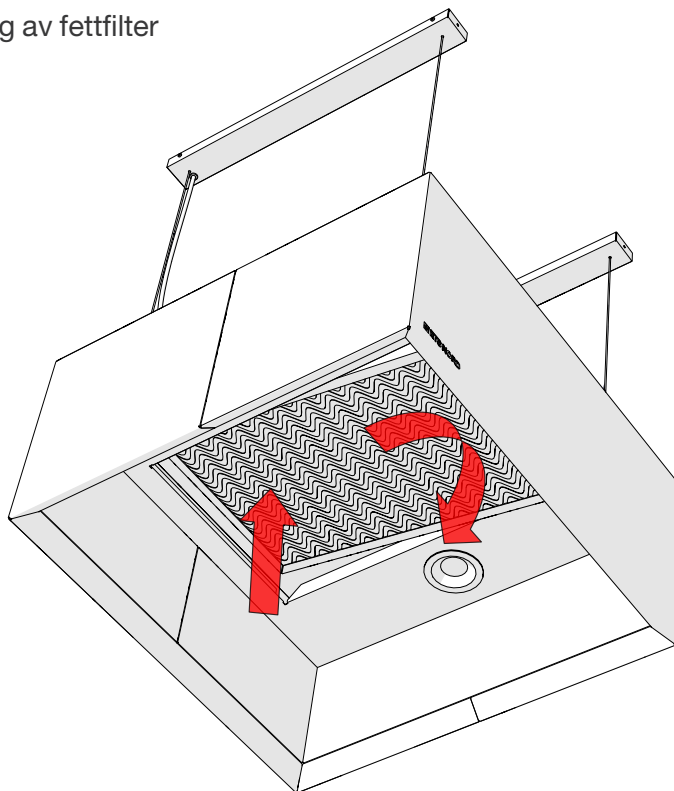

### 5.2 LED-spotlightbelysning

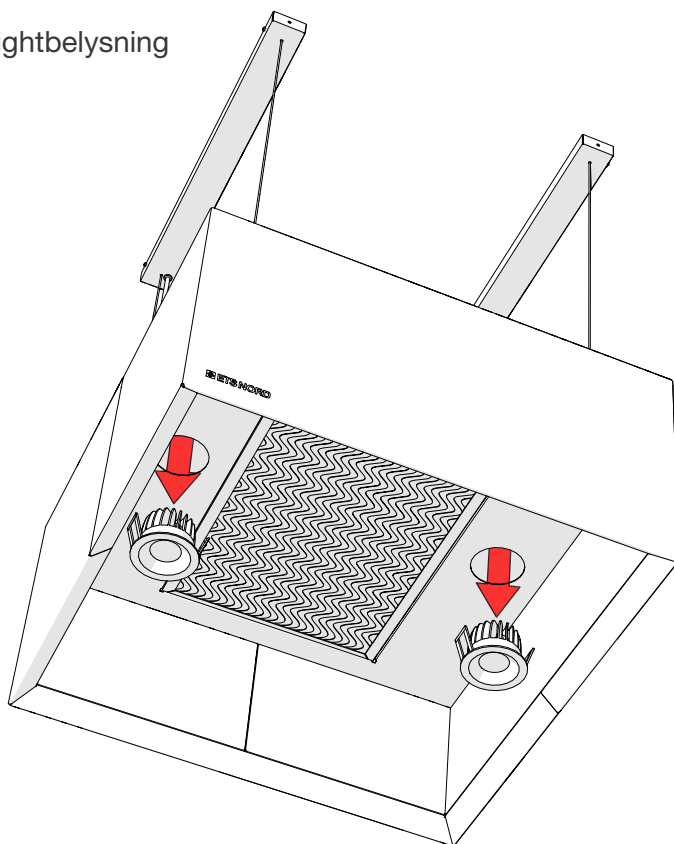

LED-spotlightmodulerna är fästa med fjäderklämmor i kåpans tak. För att byta en armatur, dra armaturen nedåt från sin plats i kåpans tak.

### 5.3 Underhåll av kökskåpan

Alla inre och yttre ytor av kökskåpan, inklusive belysningsarmaturer, rengörs med neutrala rengöringsmedel. Skölj noggrant ytorna efter rengöring för att undvika ogynnsamma reaktioner hos rengöringsmedel vid höga temperaturer.

**OBS! Använd inte hårda eller slipande rengöringsmedel,  
klorhaltiga produkter eller blekmedel vid rengöring av kåpan!**

#### Bör utföras dagligen:

Rengör aldrig kökskåpan om någon av dess ytor är varm. För att rengöra fettfiltret måste man ta av det från kökskåpan. Det kan rengöras för hand, i diskmaskin eller med ångtvätt. Flytande fett måste alltid bortskaffas med metoder som är godkända enligt lokala föreskrifter.



### ETS NORD Sverige

Adress: Järsjögatan 7  
69235 Kumla  
Sverige

Telefon: +46 19 554 20 50

Adress: Pinjegatan 5  
21363 Malmö  
Sverige


Telefon: +46 40-94 68 70

Adress: Förrådsvägen 5  
151 58 Södertälje  
Sverige

Telefon: +46 8 550 301 40

[info@etsnord.se](mailto:info@etsnord.se)

[www.etsnord.se](http://www.etsnord.se)

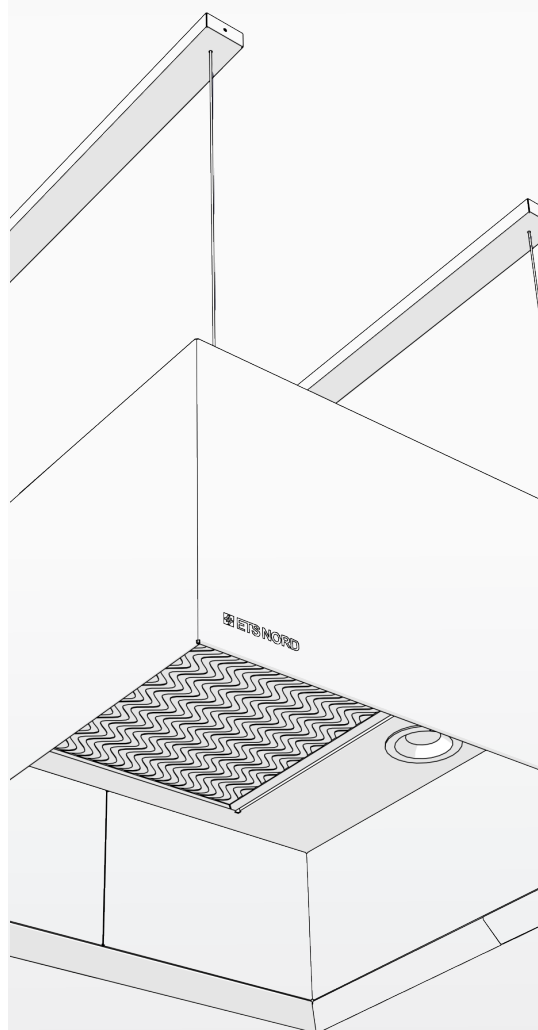

*Let's move the air **together!***