



NORDfire

Suitsuärastusklapid - Kasutus- ja hooldusjuhend

SEDM

SEDM-L

SEDS

SEDS-R

SEDS-L

MSD-W

Hooldus

Suitsuärastusklapid on pärast hoone kasutuselevõttu hooldusvabad.

EVS-EN 12101-8 standardi ja riiklikest rakendusstandarditest lähtuvalt tuleks suitsutõkkeklappide regulaarset kontrolli teostada vähemalt iga 6 kuu järel.

Suitsuärastusklapi testimise ja kontrolli teostamine iga kuue kuu järel:

- Ajami ja impulsslülite seisukorra kontrollimine.
- Klappide puhtuse kontrollimine ja vajadusel puhastamine.
- Klapi või liistude ja nende tihendite seisukorra kontrollimine.
- Avamis- ja sulgemisaja kontroll (max 60 sekundit suuna kohta).
- Impulsslülite töö kontrollimine
- Tagada, et klapp täidab oma funktsiooni suitsutõrjesüsteemi osana
- Jälgida, et klapp jääks ooteasendisse.


Probleemide korral tuleks pöörduda ETS NORDi hooldusosakonna poole, hooldus@etsnord.ee. Hooldustöimingute kiirendamiseks enne meiega ühenduse võtmist on hea mõte teha tõrkeotsing allolevate juhiste järgi.

Tõrkeotsing probleemsetes olukordades:

Kontrollige suitsuärastusklapi ajami toiteallikat. Ajam asub klapi küljel või klapi küljel asuvas tuletõkkekarbis, mis on valmistatud valgest kaltsiumsilikaatplaadist. Luugi saab avada, kui eemaldada selle kinnituspoldid.

NB! Suitsuärastusklapi elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik.

Pilt 1.

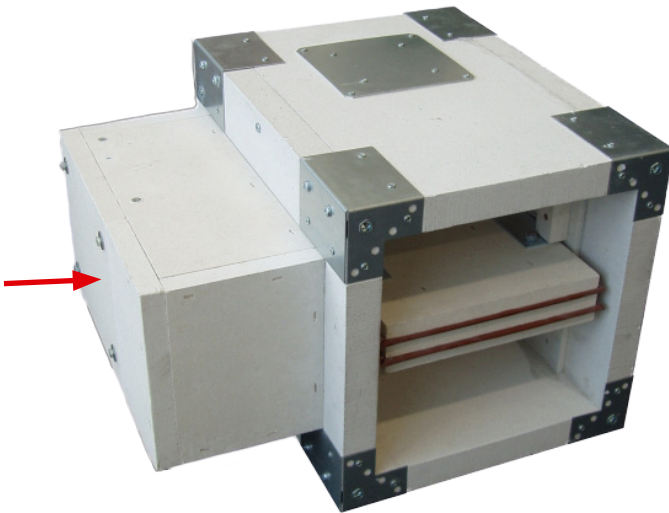

Pilt 2.



Kontrollige klapi laba/labade probleemideta liikumist. Kui laba/labade sulgemine või avanemine on takistatud või mittetäielik, võib hooneautomaatika anda häire, et klapp ei tööta.


Kasutus

Suitsuärastusklapid on tuleohutussüsteemide üheks osaks. Tuletõkkekonstruktsioon on ette nähtud tule leviku tõkestamiseks või tule ja suitsu piiramiseks ühest tuletõkkeseksioonist teise ettenähtud aja jooksul.

Suitsuärastusklappe juhitakse automaatselt või suitsuärastuskeskuse juhtnuppudega. Juhtnupud ja juhtimine on suitsueemalduskeskuse spetsiifilised.

Klapse on võimalik käsitsi avada ajamiga kaasasoleva kuuskantvõtmega, nagu näidatud pildil 3. Ajami asukoht tuletõkkekarpide sees on näidatud pildidel 1 ja 2.

Pilt 3.

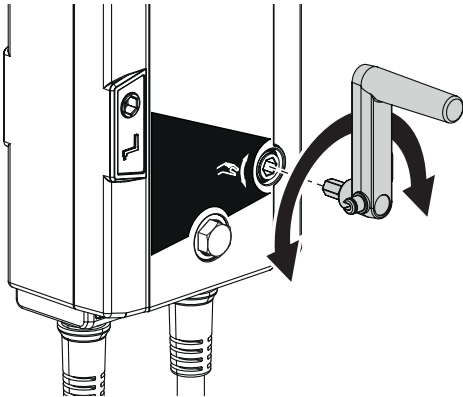

Video mootori tööst: <https://www.youtube.com/watch?v=lrnMBUSEeTo>



ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 680 7360
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee



*Let's move the air **together!***