


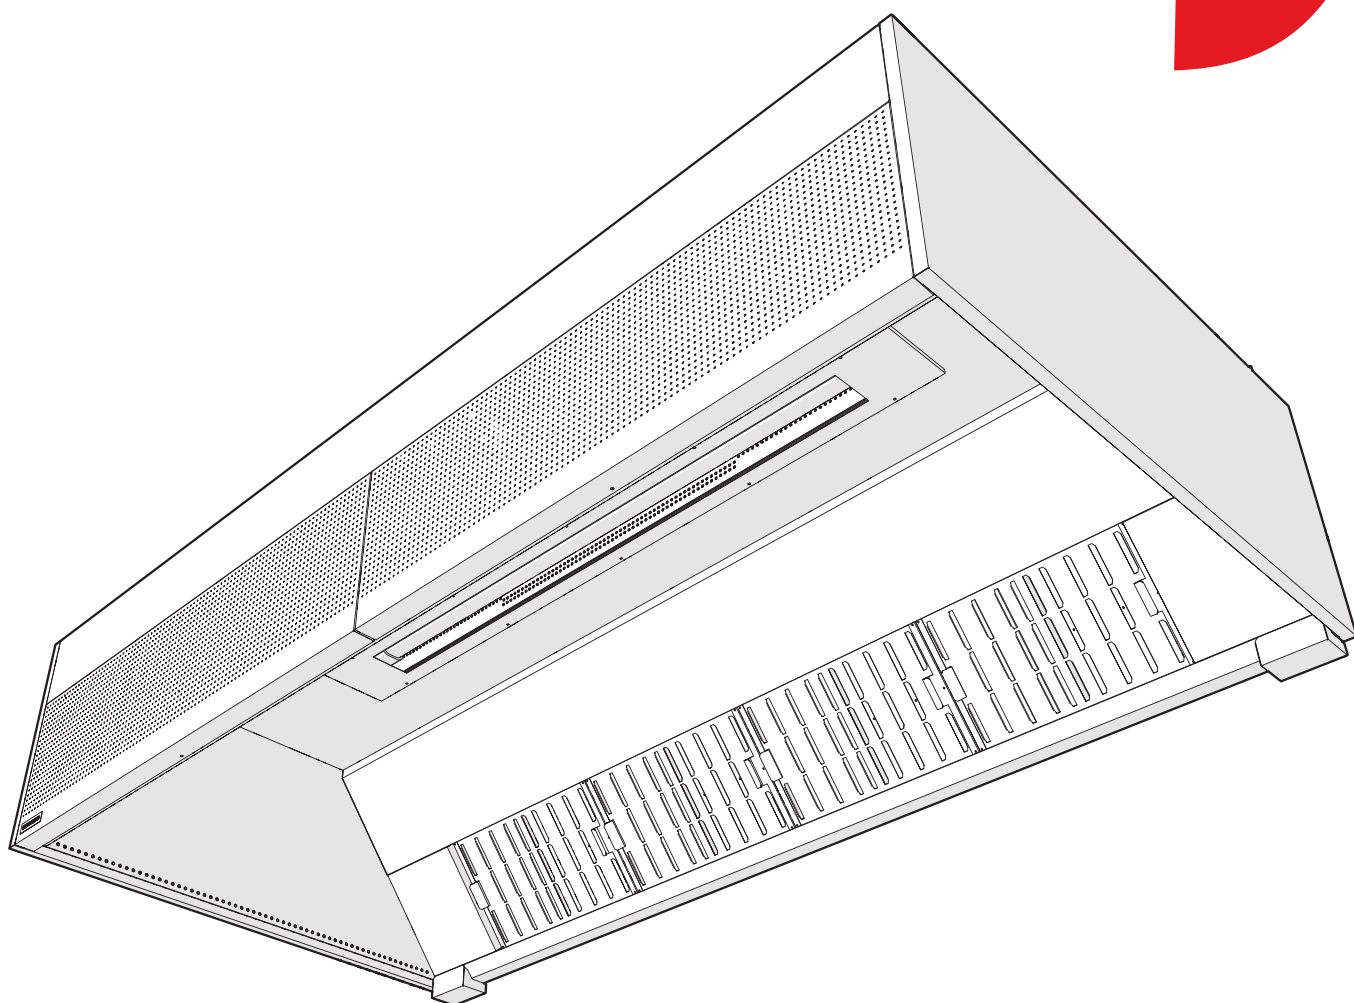

NORDcanopy


aSAP – a Self Assembly Package

Koostamis-, paigaldus- ja kasutusjuhend





www.nordcooking.ee

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

1. Kubu koostamine	3
2. Kubu paigaldamine	6
3. Mõõdistamine	12
4. Tootelised	13
5. Hooldus	14

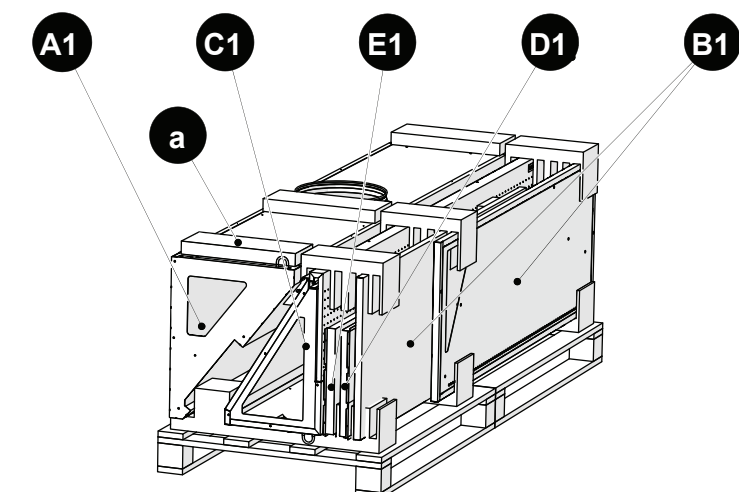

A1 – Rasvakamber
 B1 – Küljepaneelid
 C1 – Sissepuhkekamber
 E1 – Laepaneel
 D1 – Valgusti
 a – Tugi toote koostamiseks

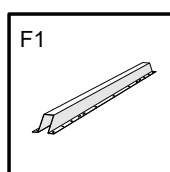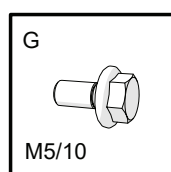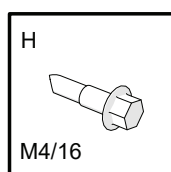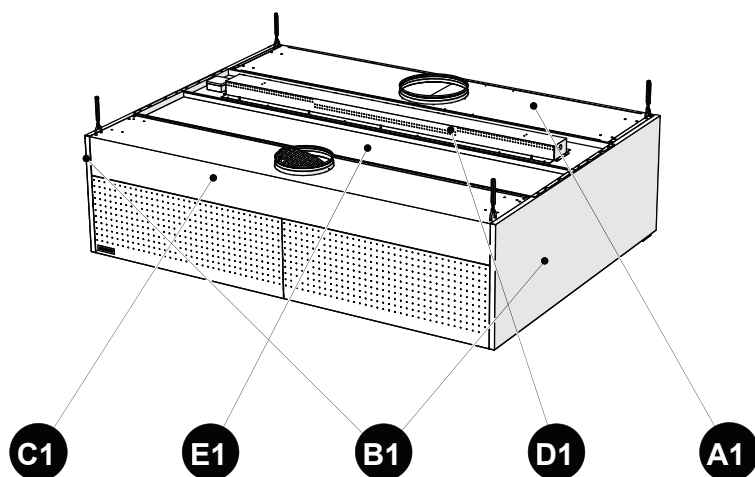


Komplektis kaasas:

H – Isepuuriv kruvi M4/16 mm
 G – Polt M5/10
 F1 – Moodulite tugitala



1. Kubu koostamine

1.1 Koostamise ettevalmistus


NB! koostamiseks on vajalik puhas aluspind ning pakendis oleva tugi (a)

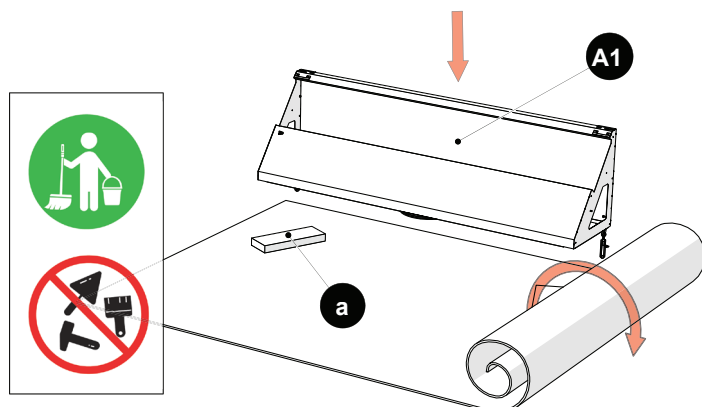



1.2 Küljeseinade ja rasvakambri ühendamine

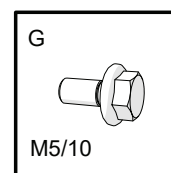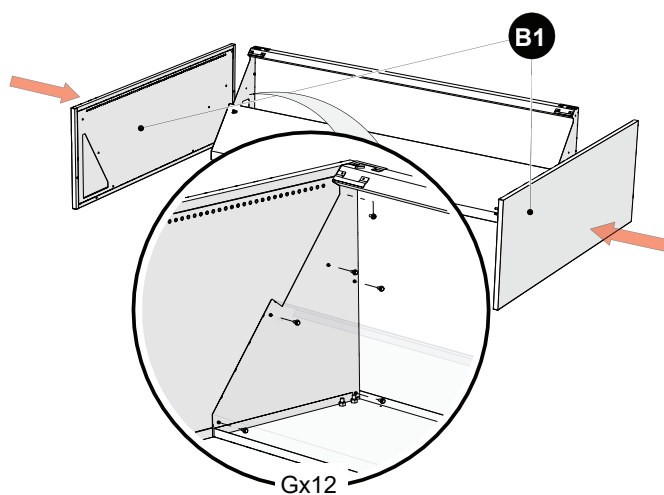


1.3 Sissepuhkekambri esipaneeli eemaldamine

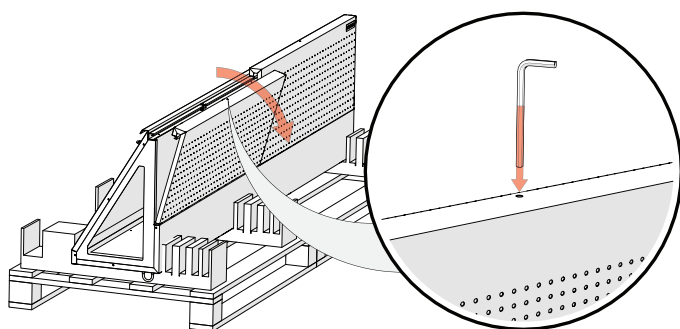



1.4 Sissepuhkekambri ühendamine

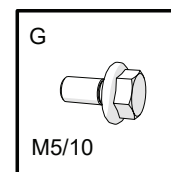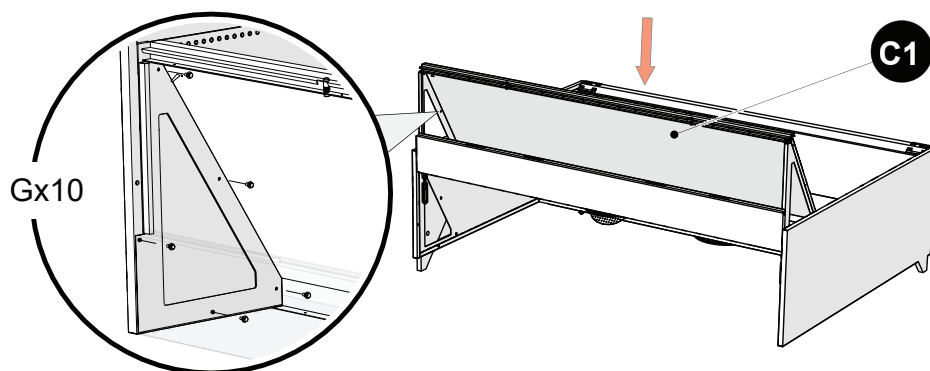



1.5 Asendi vahetamine

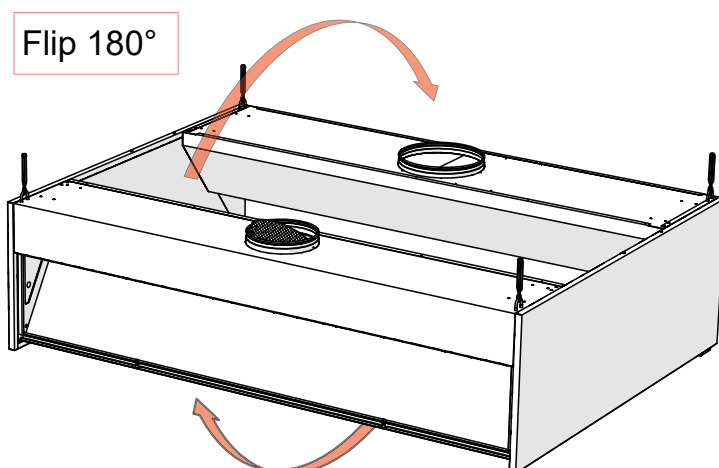



1.6 Modulaarse kubu otsa toestamine

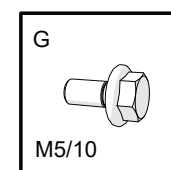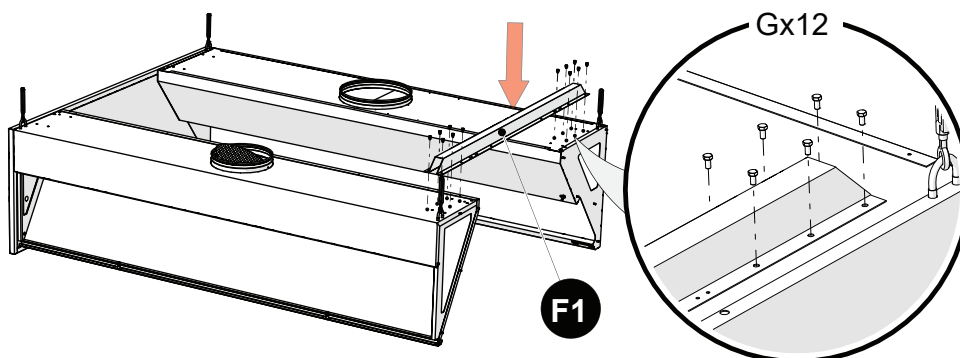


1.7 Valgusti paigaldamine

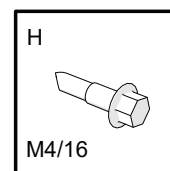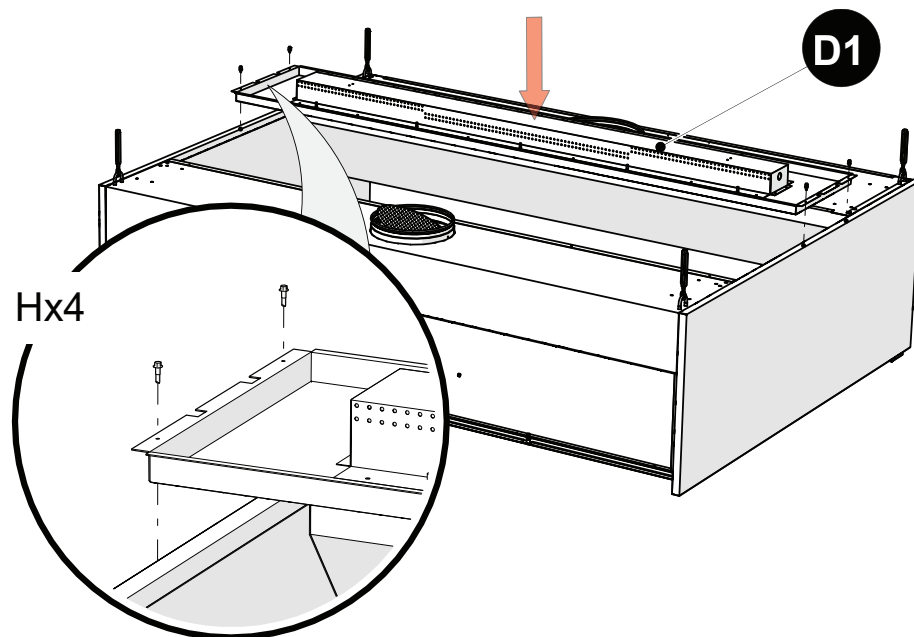


1.8 Laepaneeli paigaldamine

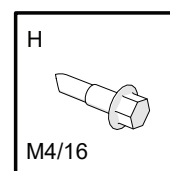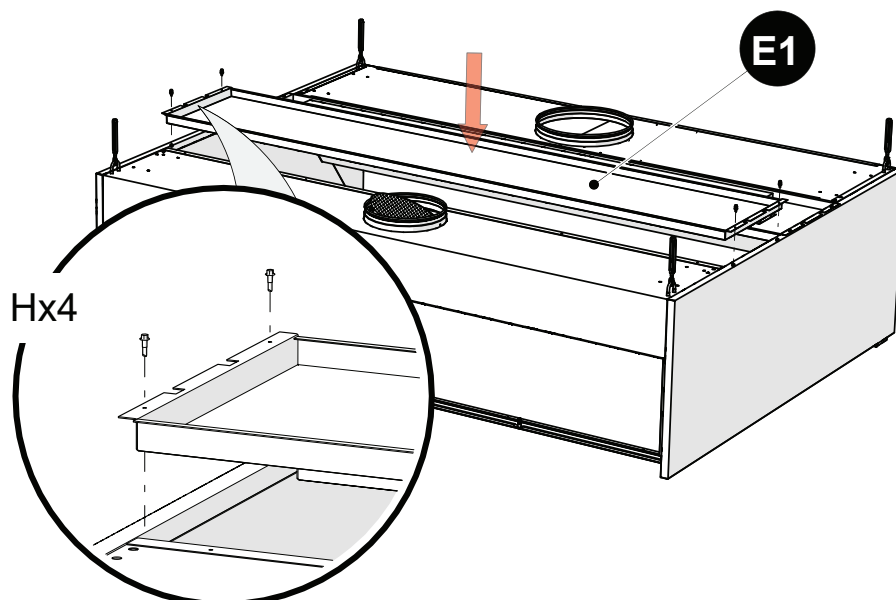

2. Kubu paigaldamine

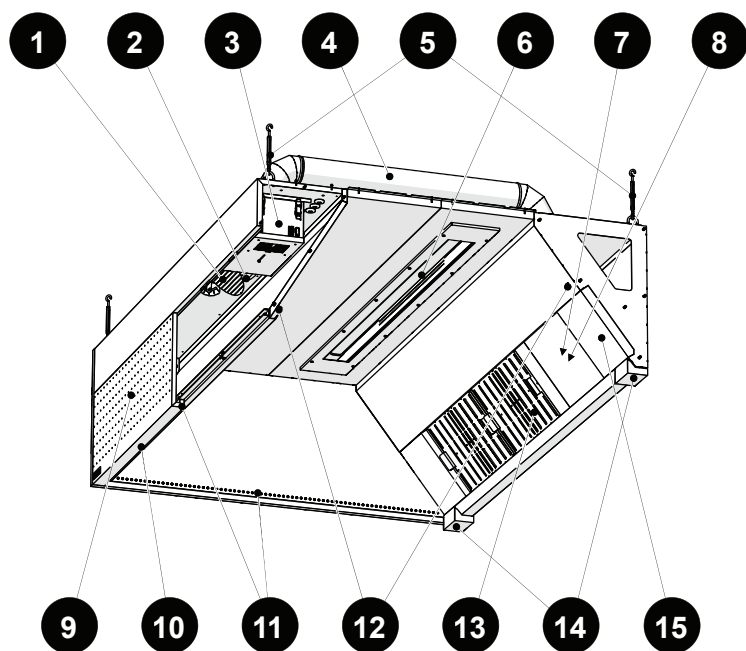


- 1- Sissepuhke reguleerosa
- 2- Sissepuhke liitmik
- 3- Osonaator
- 4- HZ Osoonikanal
- 5- Riputuspunktid
- 6- Valgusti
- 7- Väljatõmbe liitmik
- 8- Väljatõmbe reguleerosa
- 9- Esipaneel
- 10- Esipaneeli fiksaator
- 11- Turbo Grip õhuhaare
- 12- Õhuhulga mõõteotsikud
- 13- HFK Rasvafilter (500mm)
- 14- Rasvakogumisanum
- 15- Rasvakambri pimepaneel

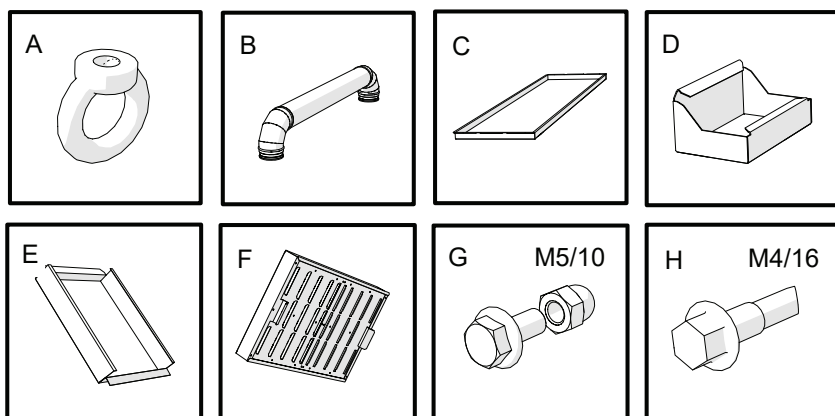


Komplektis kaasas:

- A- Silmusmutter
- B- HZ Osoonikanal
- C- Moodulite vahelagi
- D- Rasvakogumisanum
- E- Rasvakambri pimepaneel
- F- HFK rasvafilter
- G- Poldid ja kübarmutrid
- H- Kruvid

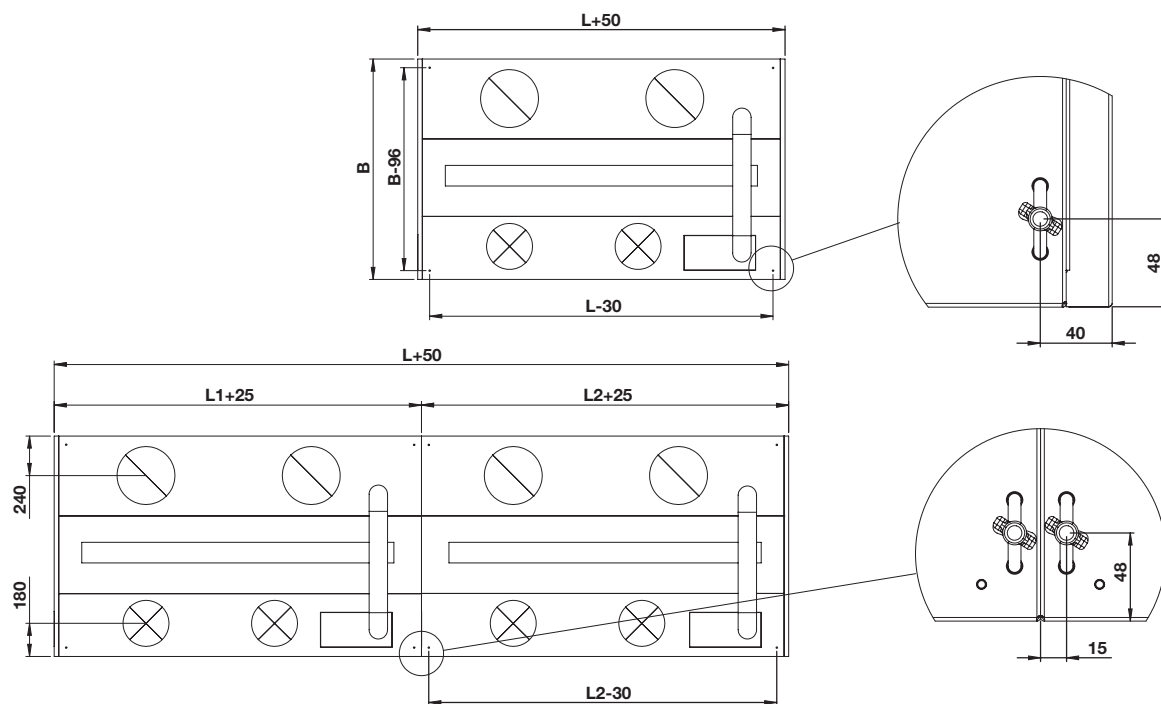

Ohutus


Keelatud on kuhu peal seismine ning lisaraskuste asetamine.

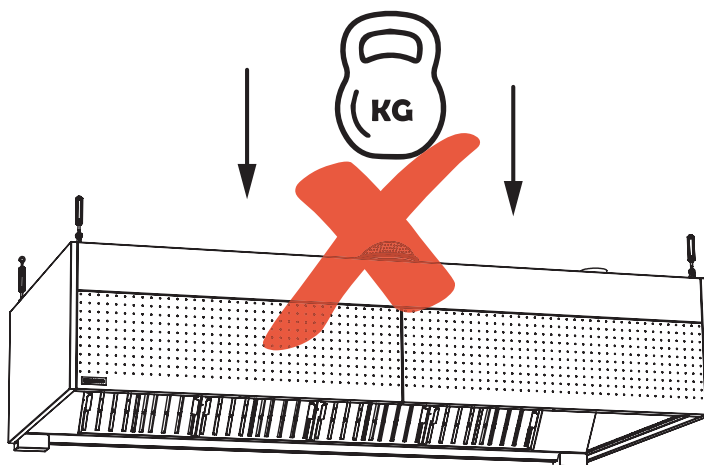


2.1 Laepaneeli eemaldamine

VALIKULINE

Võimaldab seinäärstel paigaldusel paremat ligipääsu väljatõmbetorustike paigaldamiseks ja isoleerimiseks.

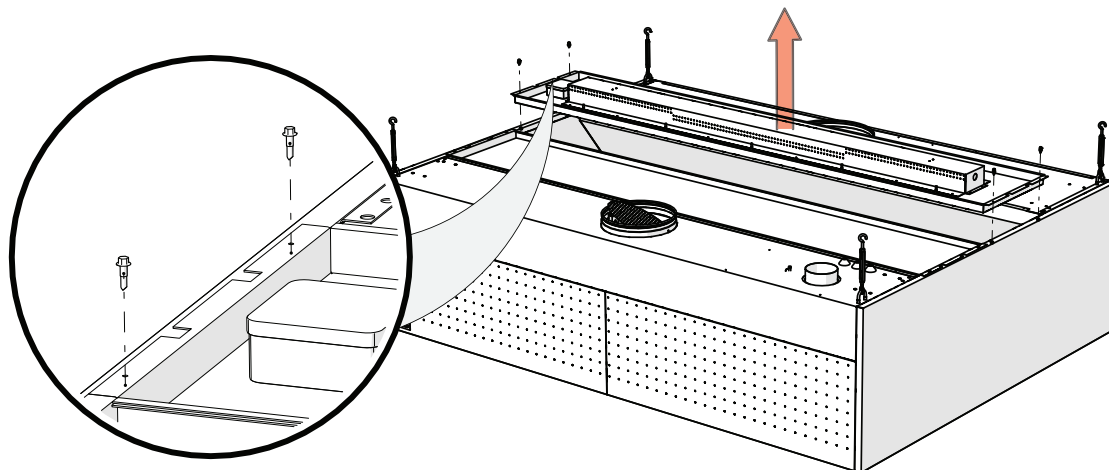


2.2 Kubu riputamine ja osoonitorustiku paigaldamine

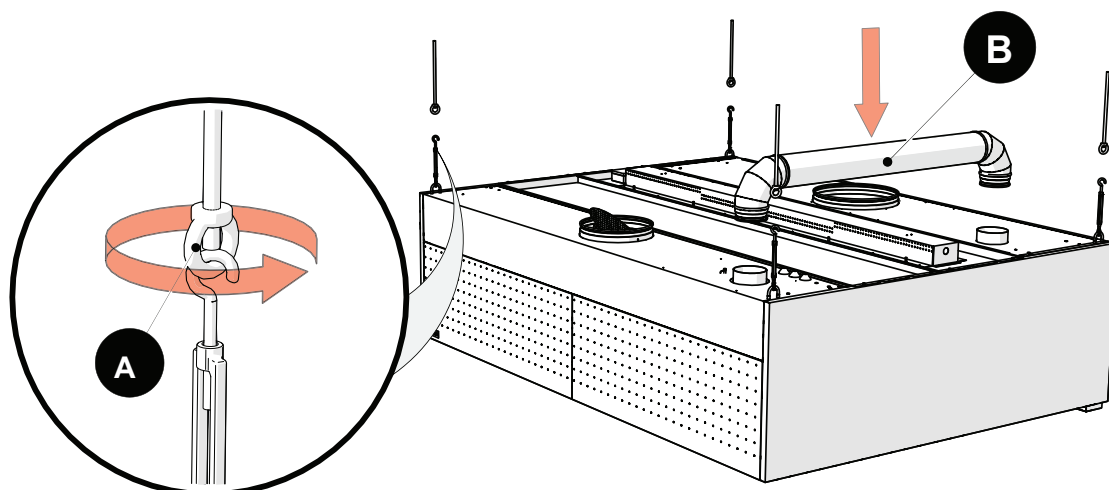


2.3 Kubu loodimine

Teostatakse igale kubu moodulile

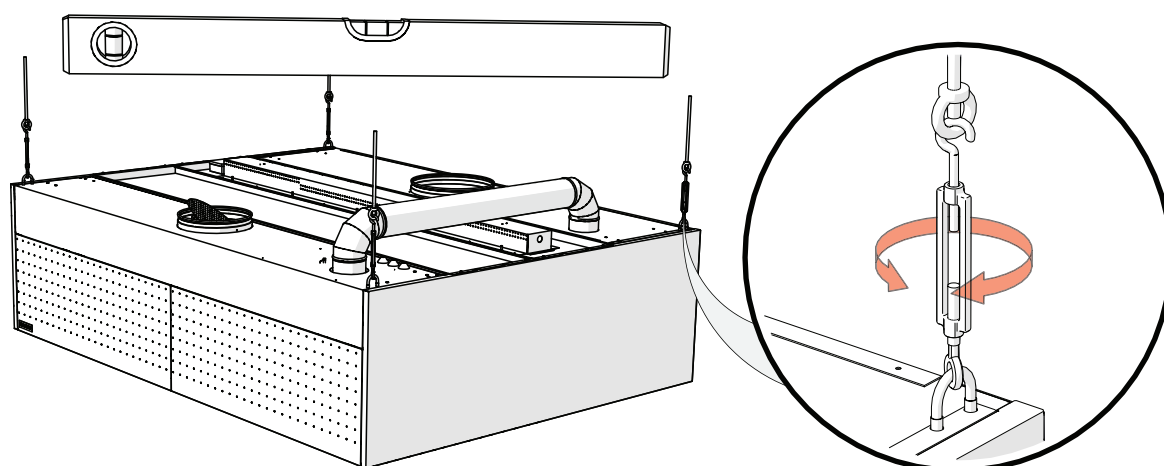



2.4 Esipaneeli avamine

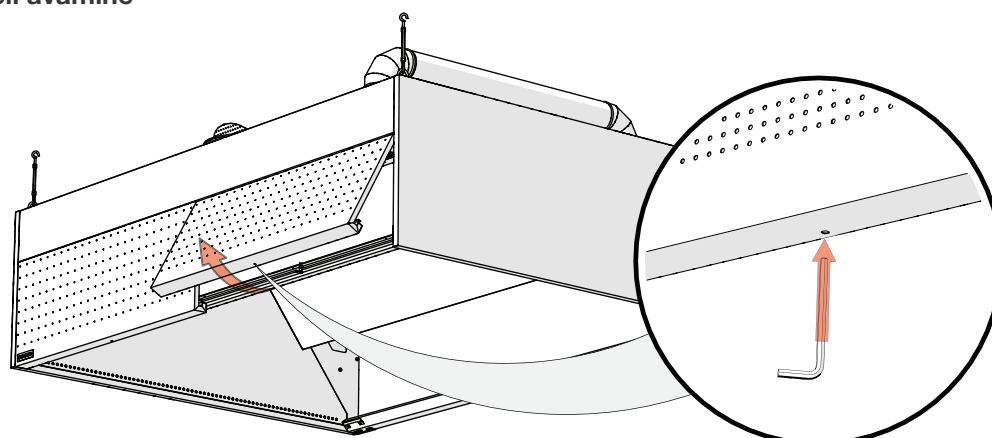


Paneel lukustub sulgudes automaatselt.
NB! Töö lõpus veendu, et paneelid oleksid korrektselt fikseeritud.

2.5 Moodulite ühendamine

2.5.1 Järjestikune ühendus

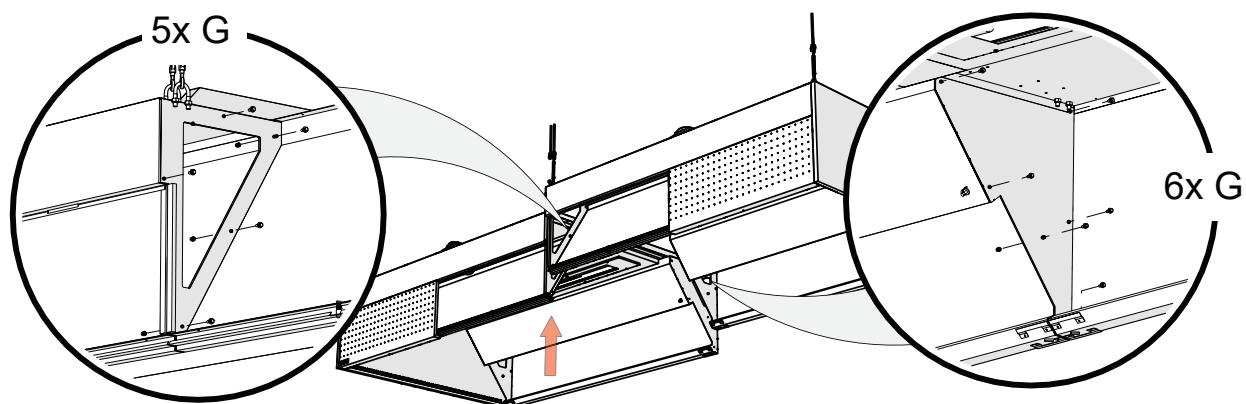
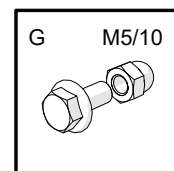


2.5.2 Moodulitevahelise laepaneeli paigaldus

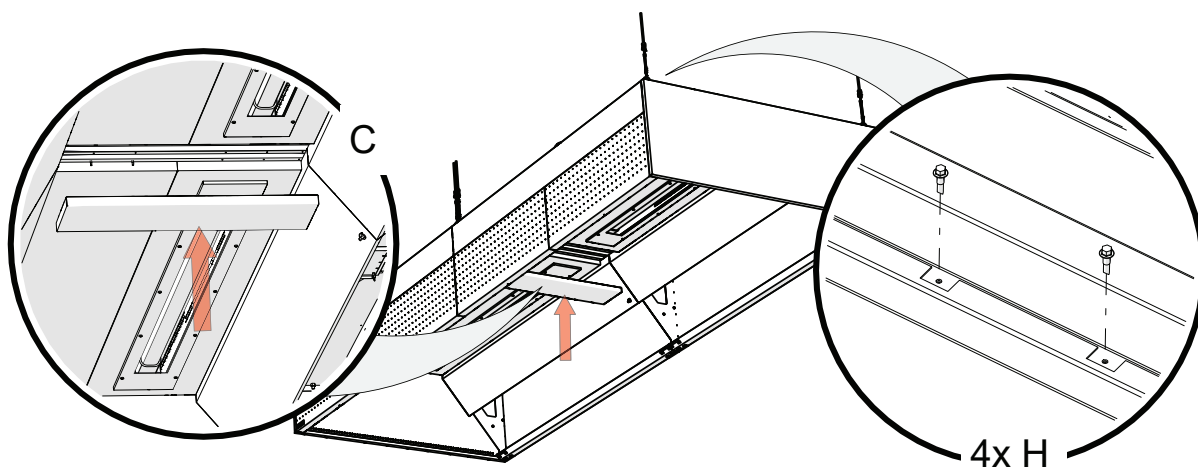


2.5.3 Seljakuti ühendus


Vajab täiendavate poldiavade puurimist

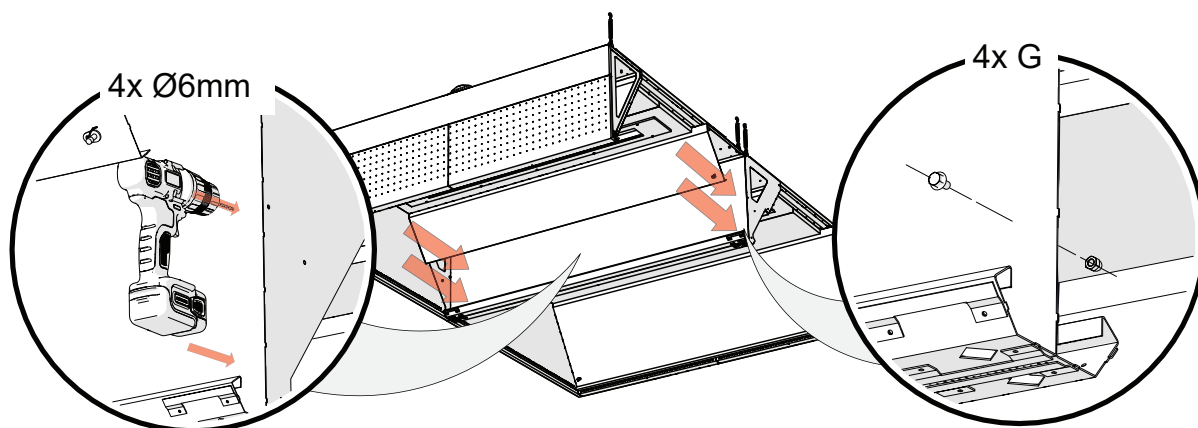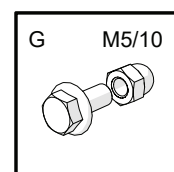

2.6 Rasvakarbi ja -filtrite pimeplaadi paigaldus

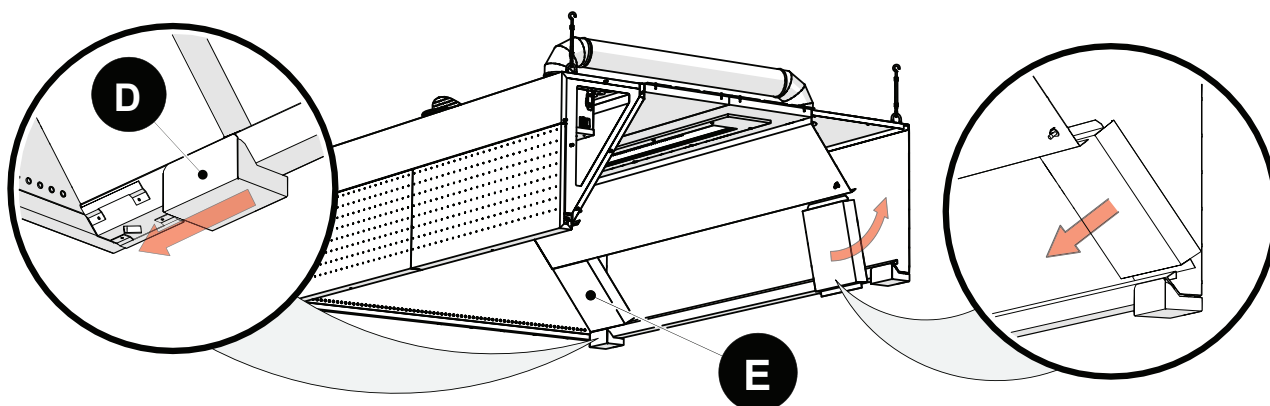


2.7 HFK rasvafiltrite paigaldus

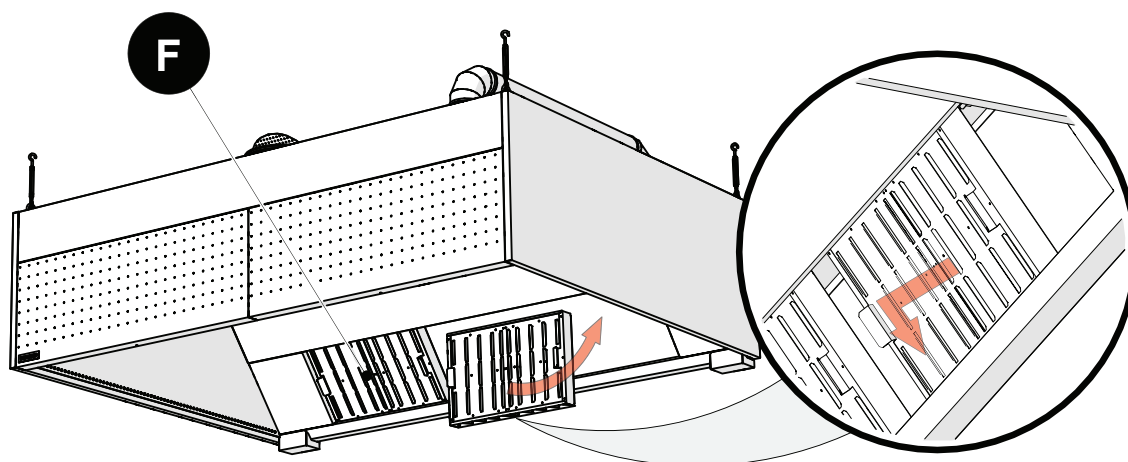


2.8 Osonaatori paigaldamine

Osonaatori ühendamine ja käivitamine on kirjeldatud "Osonaatori paigaldus- ja hooldusjuhend" dokumendis.

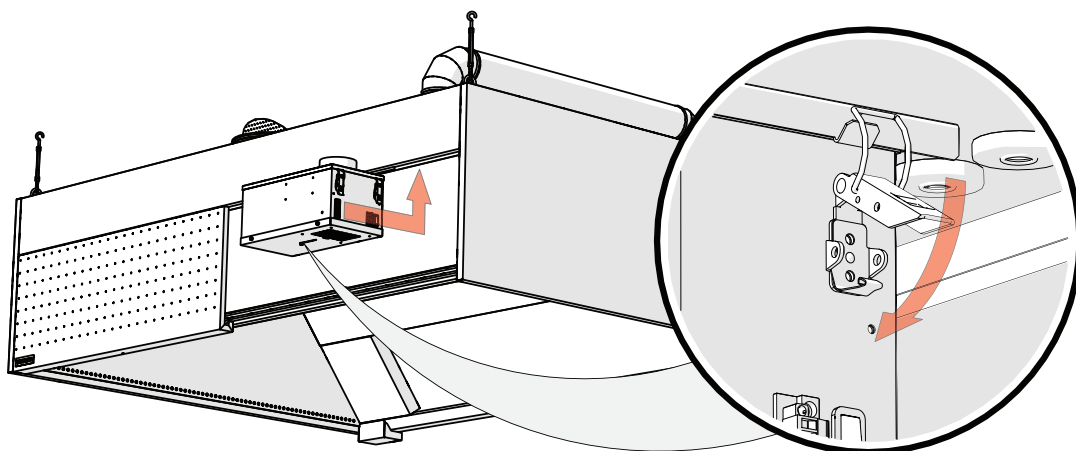


2.9 Valgusti ühendamine

NB! TEOSTAB ELEKTRIK

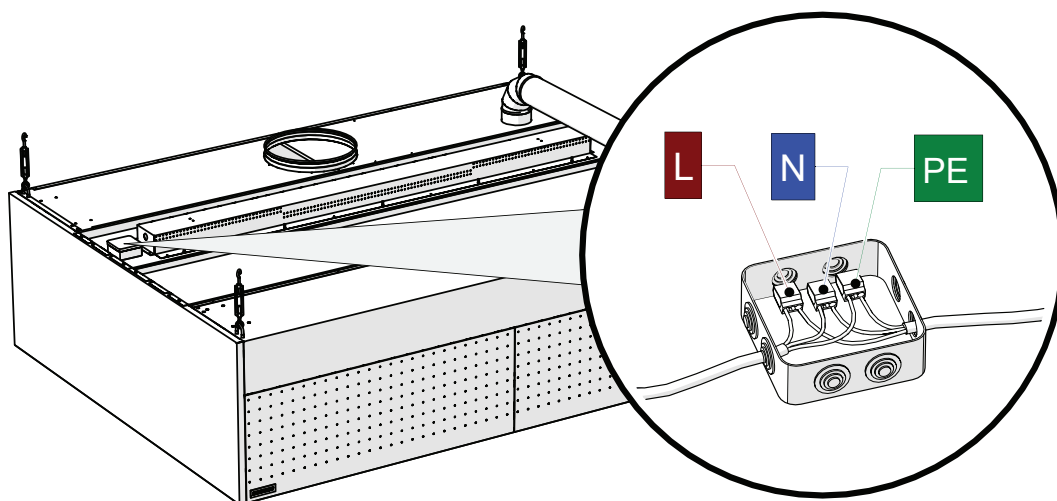

3. Mõõdistamine

NORDcanopy tootegrupi kubud on varustatud mõõteotsikutega, mis asuvad kubu sisekülgedel.

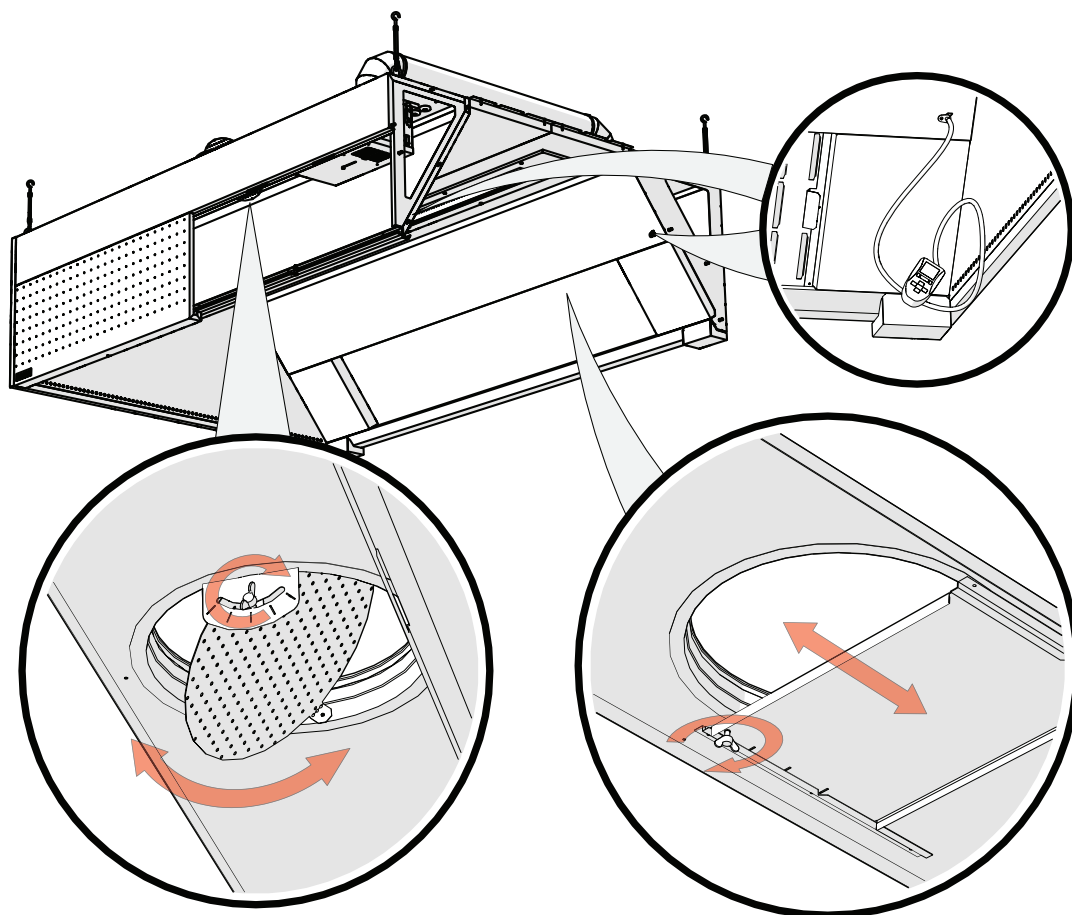

NB! Mõõtmisel peavad HFK rasvafiltrid olema paigaldatud ja esipaneel suletud.

Sisepuhke õhuhulga reguleerimiseks muudetakse sisepuhkekambris asuva reguleerplaadi asendit. Väljatõmbe õhuhulga reguleerimiseks kasutatakse giljotiinsiibrit, mis asub HFK rasvafiltrite taga. Regulaarasendite fikseerimiseks sulgeda liblikmutrid!

K-arvud õhuhulkade mõõtmiseks

- Väljatõmme K-arv = 16,6 (1 filtri kohta)
- Sisepuhe esipaneeli 1 m kohta:


	K-arv				
	SPx0	SPx1	SPx2	SPx3	SPxK
Esipaneel*	-	19,2	32,3	50,4	-
Turbo Grip	2,4	-	-	-	-
Küljepaneel*	-	-	-	-	6,6

* Esipaneeli k-arv sisaldab Turbo Gripi k-arvu

* Küljeperforatsiooni olemasolul liita esipaneeli k-arvule küljepaneeli k-arv.


4. Tootelisad

4.1 Katteplaatide paigaldus

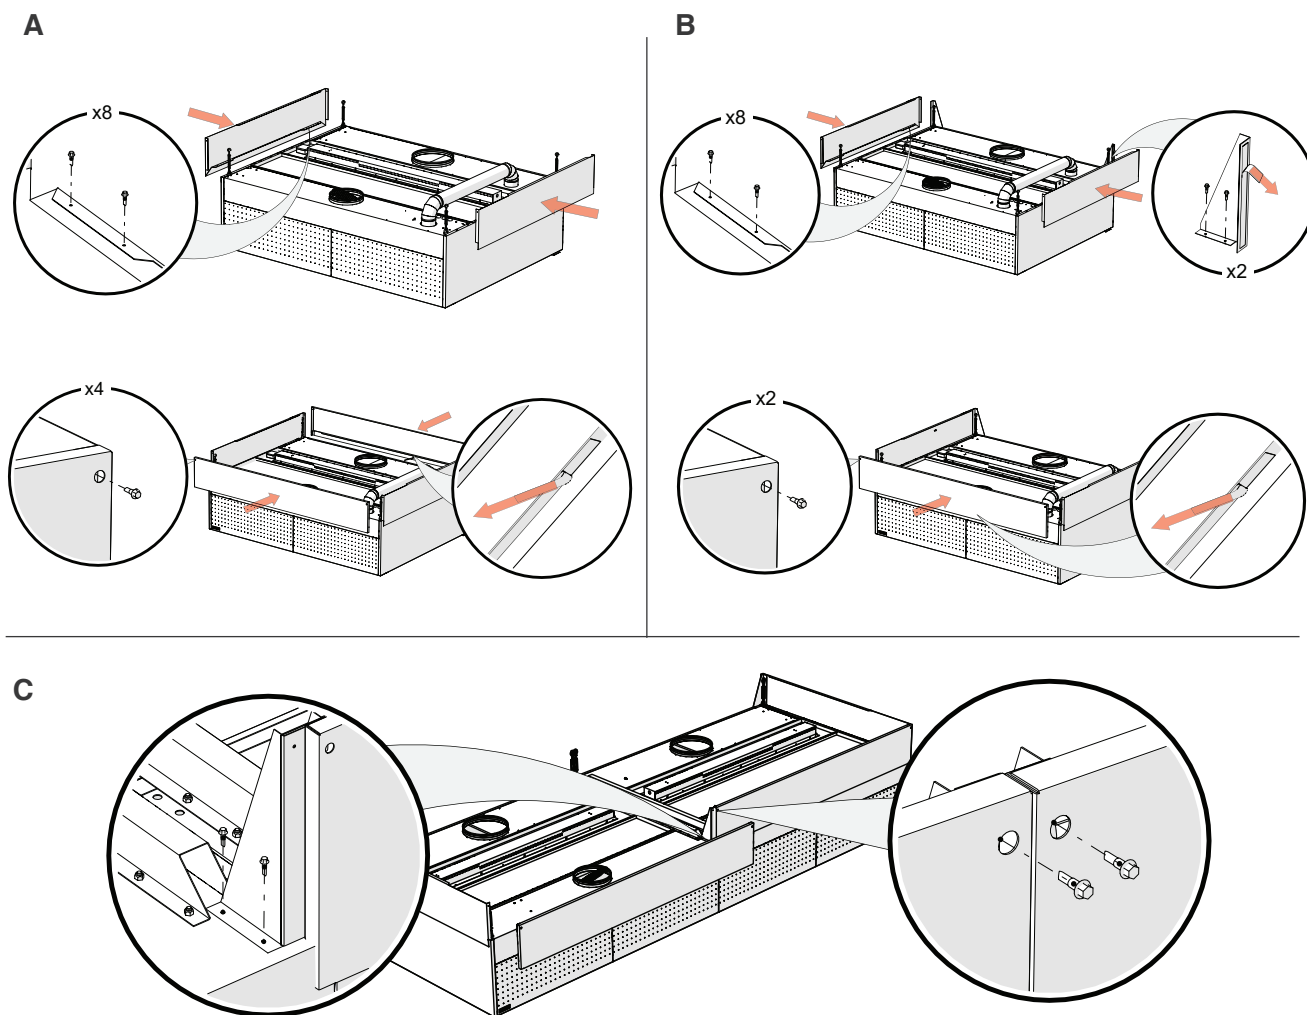

4.2 Rasvafiltri eemaldus tööriist

Filtri paremaks käsitlemiseks kasuta filtrieemaldus tööriista.

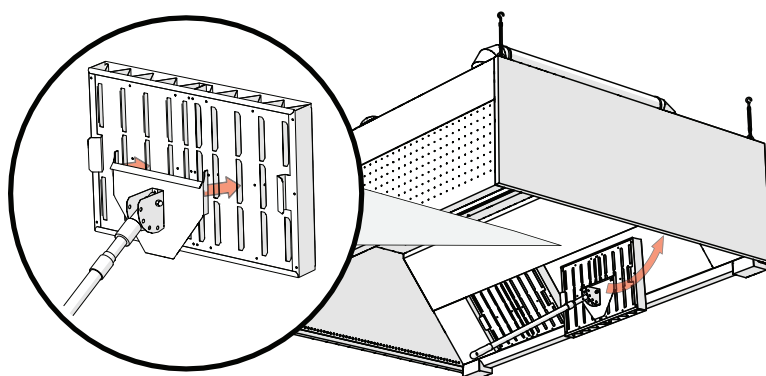

5. Hooldus


5.1 LED valgustoru vahetus

NORDcanopy köögikubudes kasutatakse integreeritud valgusteid kaitseklassiga IP 66. Iga valgusti on varustatud toitekaabliga (3x1,5 mm, pikkus 1,5 m) ja harukarbiga.


Valgusallika vahetamiseks eemaldatakse valgusti kaitseklaasi hoidvad kruvid ning eemaldatakse kaitseklaas.

5.2 Spot LED valgusti

Valgusallikat fikseerivad vedrud lae pealmisel pinnal. Valgusallika vahetamiseks tõmmatakse valgustit laest väljapoole.

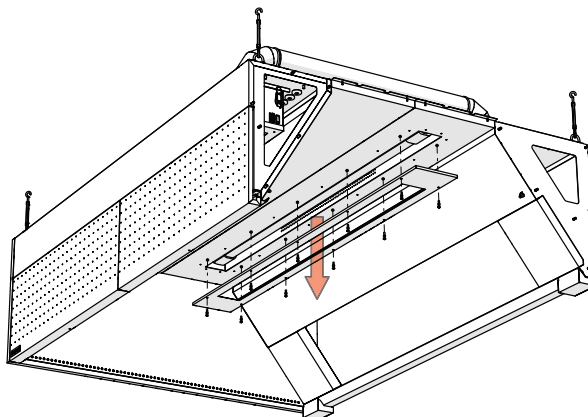

NB! TEOSTAB ELEKTRIK

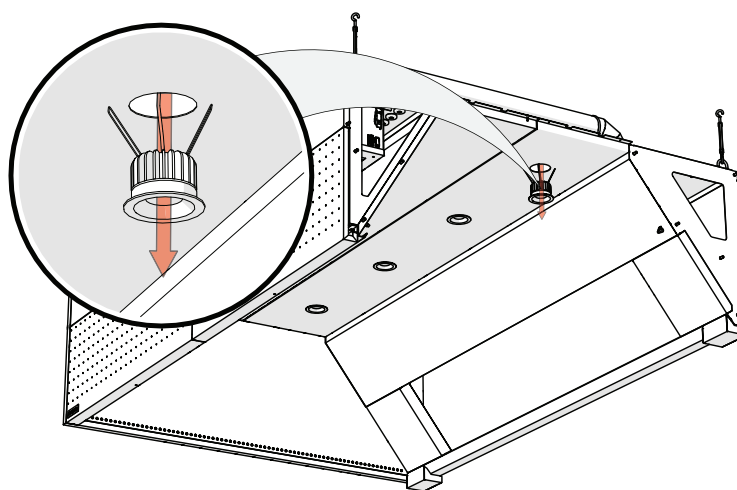

5.3 Köögikubude hooldamine

**SÕLTUVALT
KÖÖGI HOOLDUS-
SAGEDUSEST**

Kõik köögikubu sisemised ja välimised pinnad, sh valgusti, puhastatakse seebivee või neutraalsete puhastusvahenditega. Peale puhastust tuleb pinnad hoolikalt loputada, et vältida puhastusvahendite ja kõrgete temperatuuride ohtlikku koosmõju.

Väljatõmbekambri puhastamiseks eemaldatakse kubust HFK filtrid. Sisepuhkekambri puhastamiseks eemaldatakse kubu esipaneel.

NB! Kubu puhastamisel mitte kasutada kareid või abrasiivseid pesuvahendeid, kloori või valgendit!

Kubu ei tohi kunagi puhastada kui mõni selle pindadest on kuum!

Osonaator ei tohi saada vett ega niiskust!

IGAPÄEVASELT

HFK rasvafiltrite puhastamiseks eemaldatakse need kubust. Voolav rasv valatakse kanalisatsiooni ning rasvafiltrid pestakse käsitsi, nõudepesumasinas või puhastatakse auruga. Rasvakoguja eemaldatakse samalaadse rasvafiltrite puhastusega, tühjendatakse kanalisatsiooni ning pestakse käsitsi, nõudepesumasinas või puhastatakse auruga.

NB! Rasvakarpi tuleb regulaarselt kontrollida ning vajadusel tühjendada!



ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn
Telefon: 680 7360
info@etsnord.ee
www.etsnord.com

*Let's move the air **together!***