

Savunallintapeltien käyttö- ja huolto-ohje

Koskee seuraavia ETS NORDin savunhallintatuotteita:

- SEDM
- SEDM-L
- SEDS-R
- SEDS-L

Huolto

Savunhallintapellit ovat lähtökohtaisesti rakennuksen käyttöönoton jälkeen huoltovapaita.

Tuotestandardi SFS-EN 12101-8 ja kansallinen sovellusstandardi SFS 7029 kuitenkin edellyttävät savunhallintapeltien säännönmukaista tarkastusta vähintään 6 kuukauden välein.

Savunhallintapellin testaus ja tarkastus puolivuositain:


- Toimilaitteen ja rajakytkimien kunnan tarkistus
- Peltien puhtauden tarkistus ja tarvittaessa puhdistus
- Lämpen tai säleiden ja niiden tiivisteiden kunnan tarkistus
- Avautumis- ja sulkeutumisaajan tarkistus. (Max. 60 sekuntia per suunta)
- Rajakytkimien toiminnan tarkitus
- Varmistetaan, että pelti täyttää tehtävänsä osana savunhallintajärjestelmää
- Varmistetaan, että pelti jää valmiusasentoon

Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä ETS NORDin huolto-osastoon, jonka ajantasaiset yhteystiedot löytyvät aina osoitteesta www.etsnord.fi/huolto. Huoltotoimenpiteiden nopeuttamiseksi ennen yhteydenottoa on hyvä tehdä vianrajaus alla olevin ohjein.

Vianrajaus ongelmatilanteissa:

Tarkista savunhallintapellin moottorin sähkönsyöttö. Moottori löytyy savunhallintapellin kyljessä olevasta palosuojakotelosta, joka on valmistettu valkoisesta kalsiumsilikaattilevystä. Luukku on kiinni pulteilla, jotka avaamalla se irtoaa.

Huom! Savunhallintapellin sähkökytkennät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

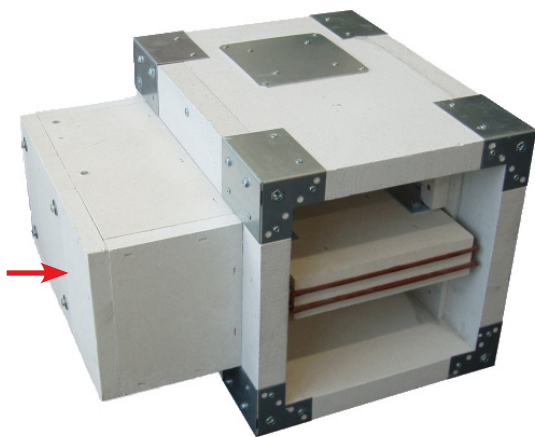

Kuva 1.



Kuva 2.


Tarkista pellin lämpen/säleiden esteetön liikkuvuus. Jos lämpen/säleiden sulkeutuminen tai aukeaminen on estynyt, niin kiinteistöautomaatio voi antaa hälytyksen pellin toimimattomuudesta.

Savunallintapeltien käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö

Savunhallintapeltiä ohjataan savunpoistokeskuksen ohjauspainikkeilla. Ohjauspainikkeet ja toiminta ovat savunpoistokeskuskohtaisia.

Savunhallintapellit on mahdollista ohjata auki käsin toimilaitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella kuvan 3 osoittamalla tavalla. Toimilaite sijaitsee kuvien 1 ja 2 osoittamien palosuojakoteloiden sisällä.

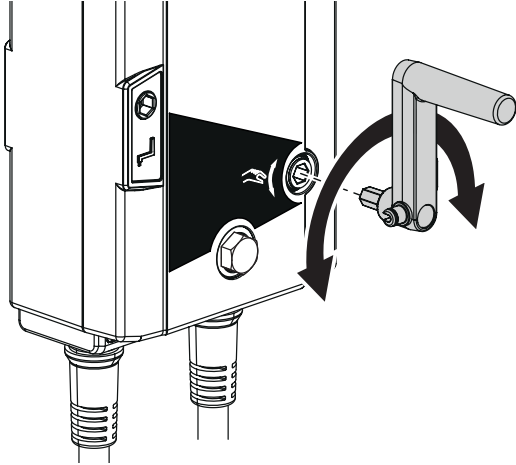

Kuva 3.

Video moottorin käytöstä: <https://www.youtube.com/watch?v=lrnMBUSEeTo>

ETS NORD Huolto
huolto@etsnord.fi
040 1842 842

ETS NORD AS
Pakkasraitti 4 04360 Tuusula
www.etsnord.fi