


## RPSL/RPVL Lattiasäleikkö

- Säleiköt soveltuvat tulo- ja poistoilmasäleiköiksi lattialle ja ikkunapenkkiin
- Vaakasuorat tai 15° kulmassa olevat kiinteät etusäleet
- Irrotettava säleikköosa mahdollistaa säleikön ja kanavan helpon puhdistamisen
- Moduulirakenne mahdollistaa pitkien säleiköiden muodostamisen nauhana

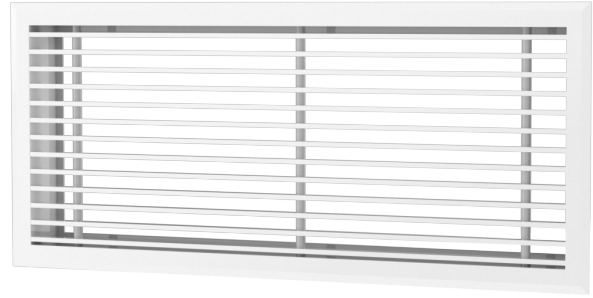


### Rakenne ja mitat

RPVL ja RPSL -säleiköt on valmistettu alumiiniprofiilista. Säleet ovat vaakasuorat tai 15° kulmassa. Hitsatun kehyksen ja säleikön takatukien ansiosta säleikölle on saavutettu hyvä vahvuus.

Säleiköt on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9003). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata erikois-väriin RAL -värisävyillä. Kiinnityskehys on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

Säleikön pituus voidaan valita vapaasti. Kun asennuksessa tarvittava pituus on suurempi kuin 1500 mm, säleikkö valmistetaan moduulirakenteisena ja asennetaan jatkuvana nauhana.

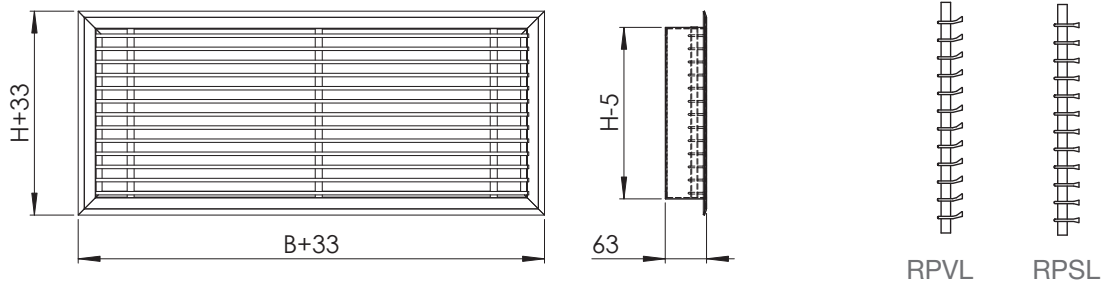


10

### Tekniset tiedot


#### Tuloilma

Pienin suositeltava lämpötila  $\Delta t = -5^\circ\text{C}$ .

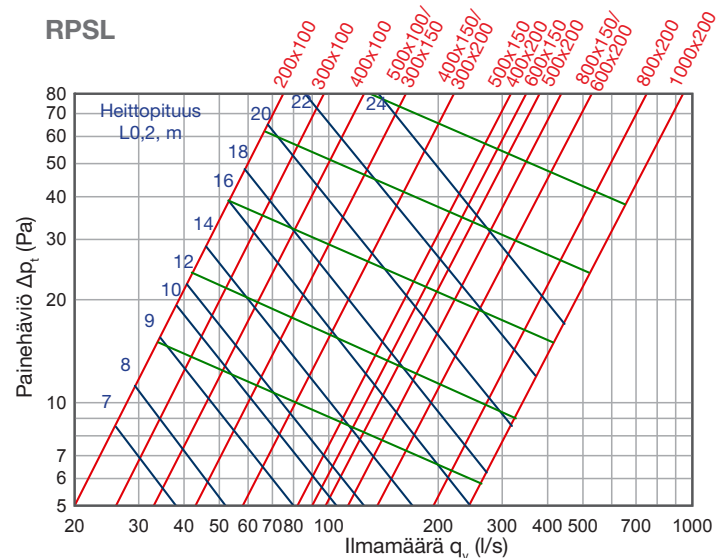

**Poistoilma**

Korjaa tiedot lisäämällä: äänitasolle 5 dB(A), painehäviöön 1,2 x.

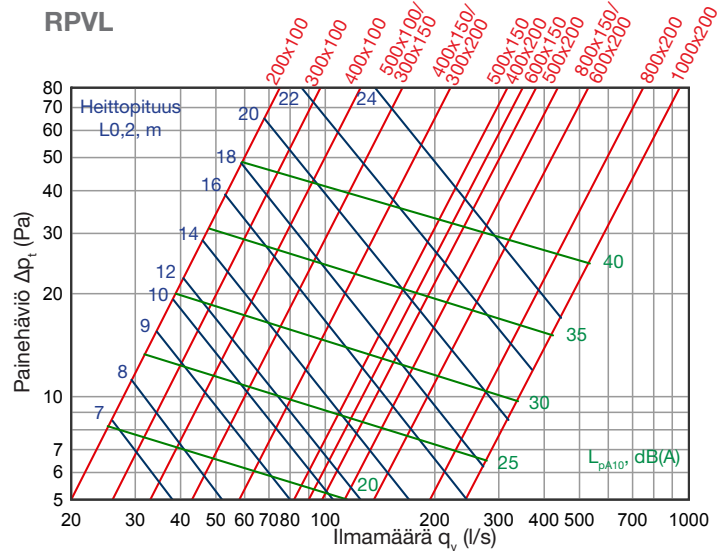

**Tuotemerkintä**

RPSL	B x H	RAL 9003
Tuote	Leveys x Korkeus	RAL -värikoodi

**Tuotemallit:**

RPSL – tulo- ja poistoilmasäleikkö  
 RPVL – tulo- ja poistoilmasäleikkö lattialle 15° suuntauksella

RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 9003, valkoinen).

**Esimerkki: RPSL 500x150**

**Lisävarusteet:**

SKR -paineentasauslaatikko

10

NORDgrille | RPSL/RPVL

**Asennus ja huolto**

RPSL ja RPVL -säleiköt asennetaan lattiaan tai ikkunapenkkiin. Kiinnitykseen käytetään kiinnityskehystä ellei säleikköä asenneta paineenalennuslaatikon yhteyteen. Säleikkö liitetään suorakaidekanavaan kiinnityskehysten avulla. Säleikkö irrotetaan kehyksestä. Sen jälkeen asennetaan kehys lattiaan ja kiinnitetään sivuilta ruuveilla. Tämän jälkeen säleikkö asennetaan kehykseen.

Säleikön puhdistus: Irrota säleikköosa varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä. Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina säleikköosa takaisin paikalleen.

Huom! RPSL ja RPVL -säleiköt eivät sovellu seinä- ja kattoasennukseen.