

NORDdoor - Asennusohje

Käyttö


Tarkistusta ja puhdistusta varten ilmanvaihtokanavien puhdistusluukut asennetaan helposti päästäviin paikkoihin.

Sijoittelu kanavajärjestelmään:



- Puhdistusluukkujen keskinäinen etäisyys riippuu kanavajärjestelmän rakenteesta ja puhdistusmenetelmästä.
- Puhdistusluukkujen sijainnit ja keskinäiset etäisyydet tulee määrittää siten, että koko kanavan puhdistus olisi mahdollista.
- Puhdistusluukut tulee sijoittaa paloesteeseen, kanavan 45° kulman läheisyyteen ja painekanavaan mielellään enintään 8 metrin päähän toisistaan (sallittu enimmäisetäisyys on 10 m) sekä kanavan haarakohtiin.





NALH

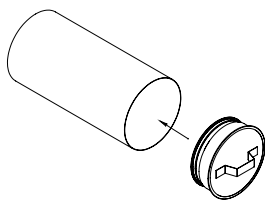



NALHE

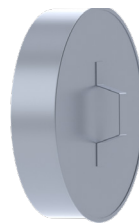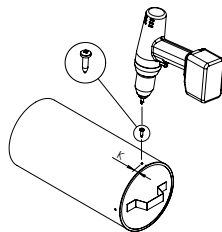

NALMH

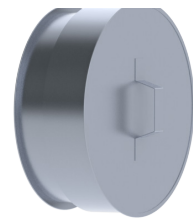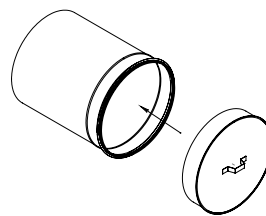





NALMHE

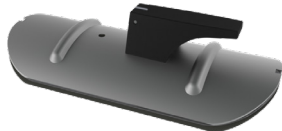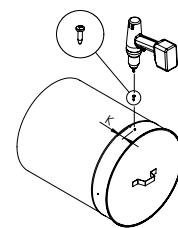


TL3

1. Kiinnitä asennussapluuna putkeen suoraan asentoon pituussuuntaan.
2. Leikkaa tarran reuna pitkin putkeen aukko ja viimeistele leikkausjälki. Jätä asennussapluunan kohdistusmerkit putkeen kiinni.
3. Asenna tarkastusluukku aukon kohdistusmerkkien avulla.
4. Lukitse tarkastusluukku vääntämällä kahva alas.








Työn laatuun taatavat ammattilaiset työtavat.

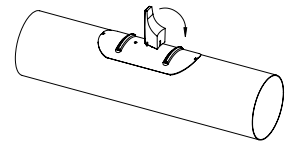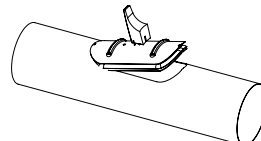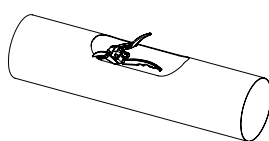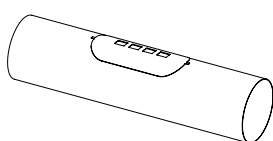











NORDdoor - Asennusohje

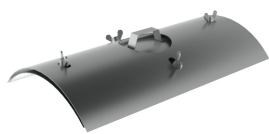

TLP

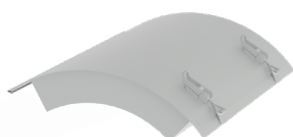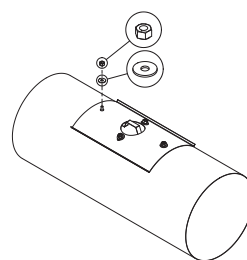
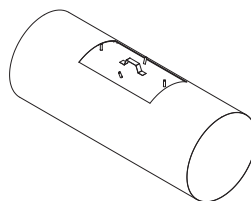
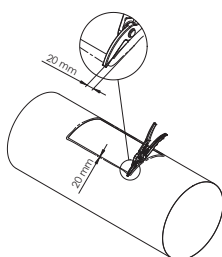
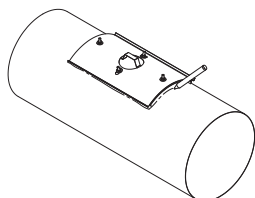
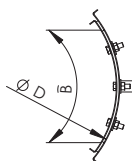
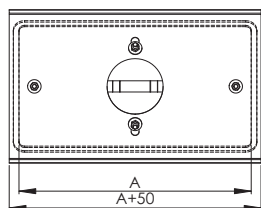


TLPE

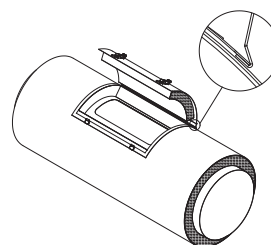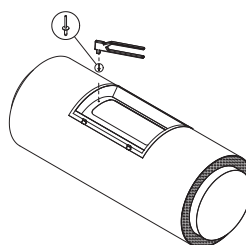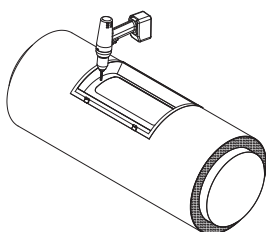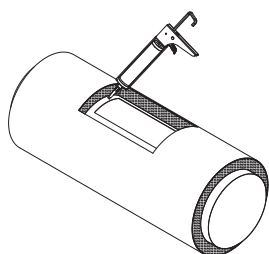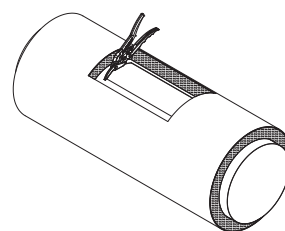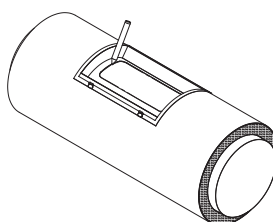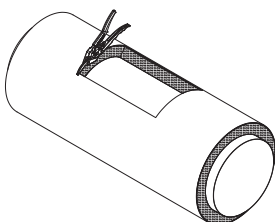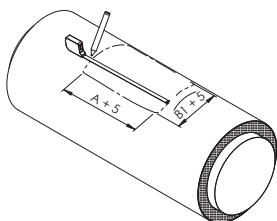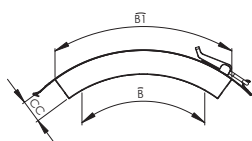








NORDdoor - Asennusohje

TL1

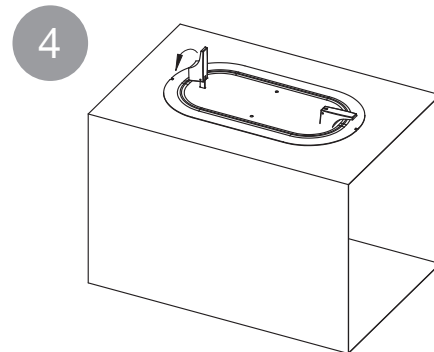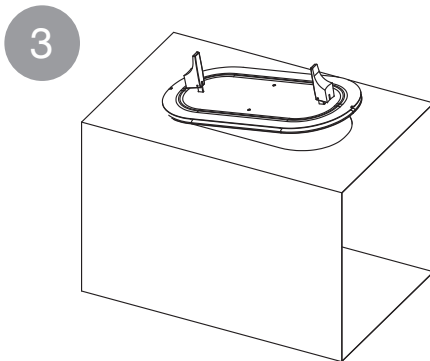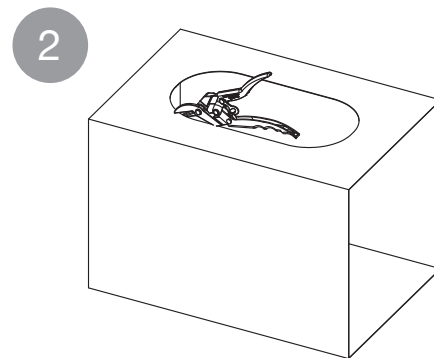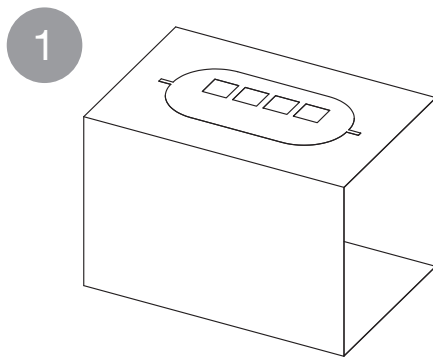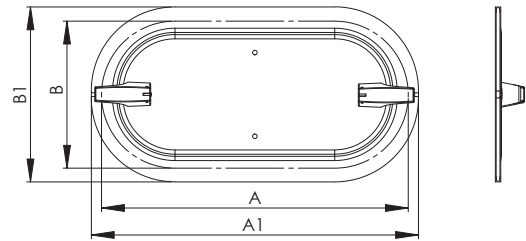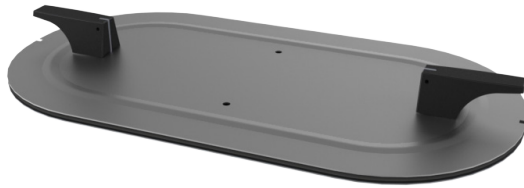

NORDdoor - Asennusohje



TLT

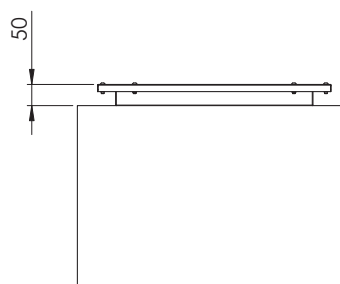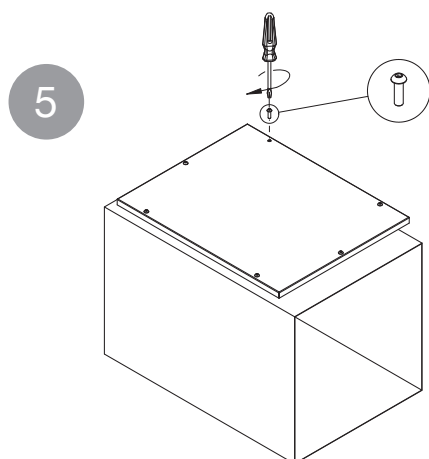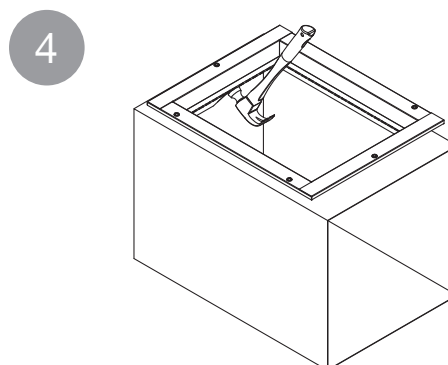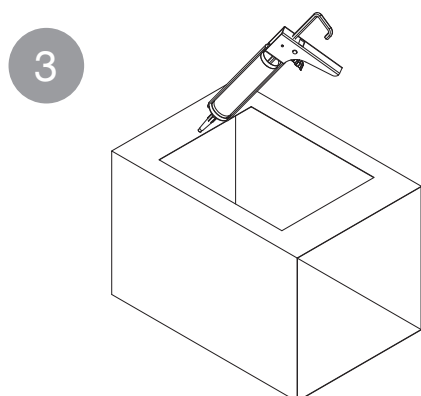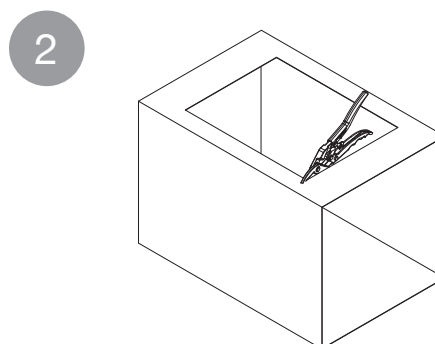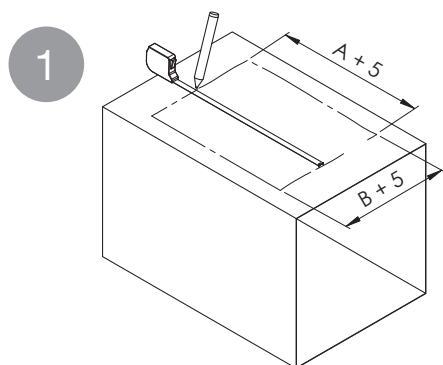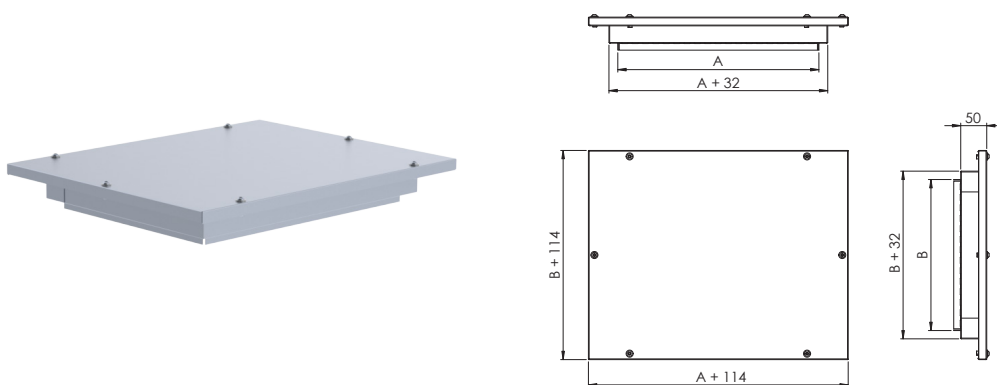



NORDdoor - Asennusohje




TLTU

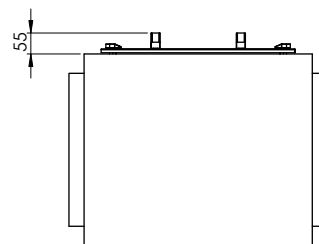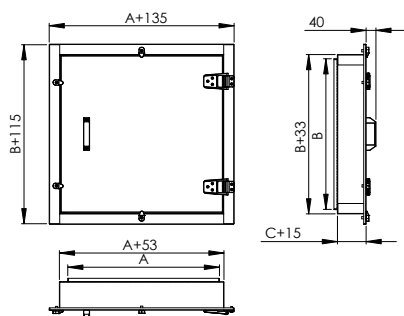


TLTK

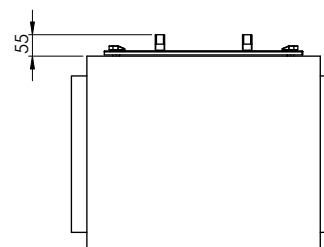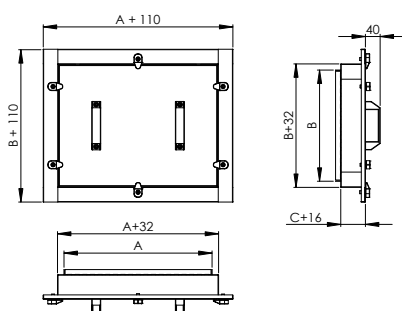


1

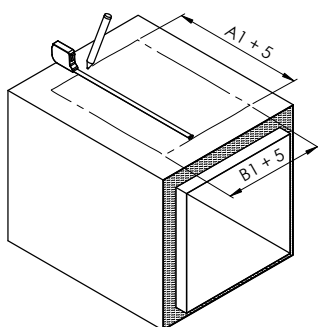


2

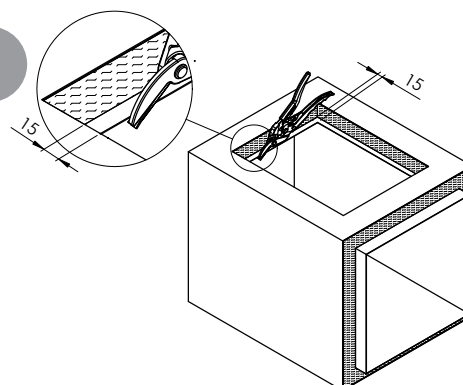


3

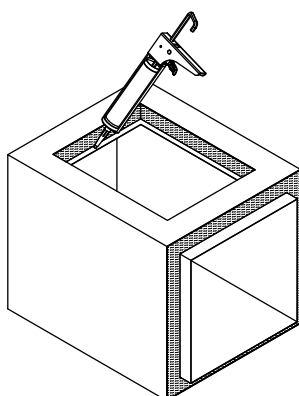

4


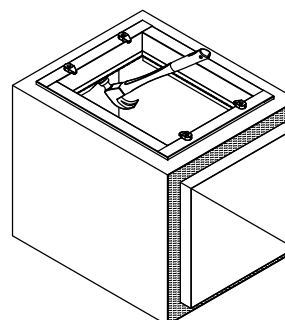


5

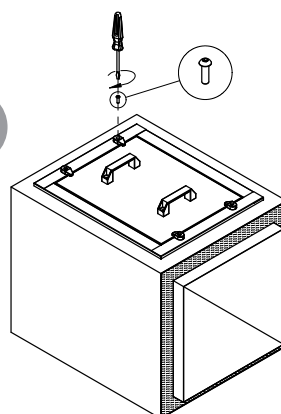


NORDdoor - Asennusohje


TLTE

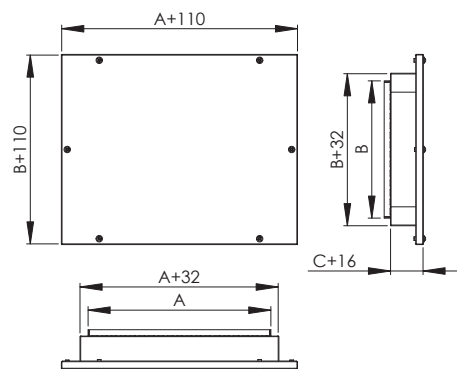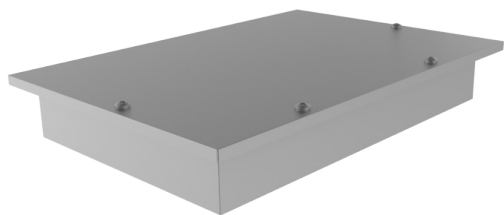


1

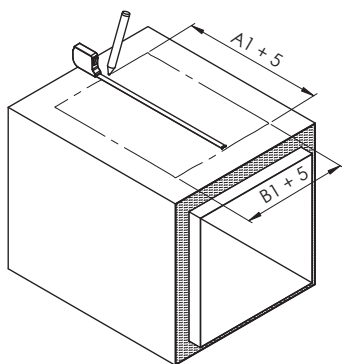


2

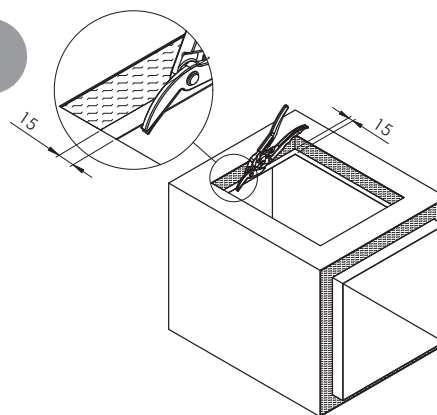



3

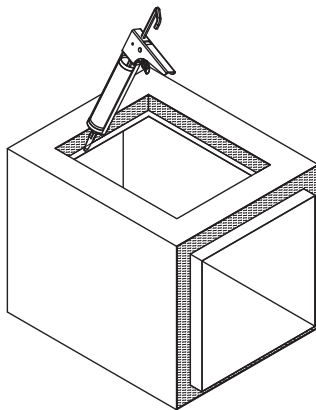


4

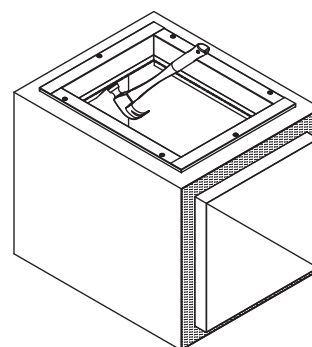




5

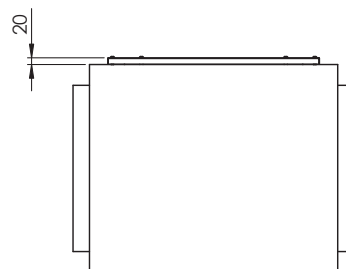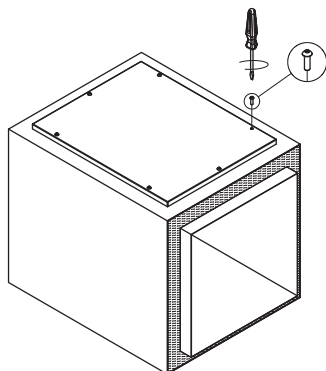

NORDdoor - Asennusohje

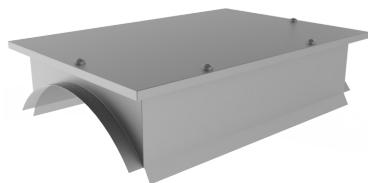

TPL

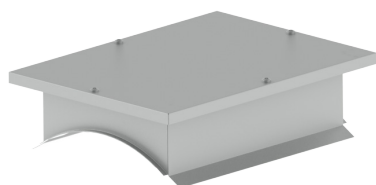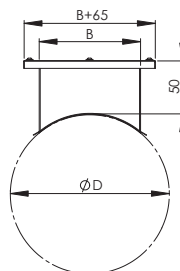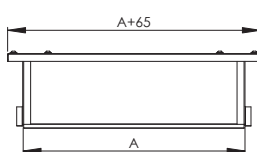

TPLE

