

NORDdiffuser



LTF Piennopeustuloilmalaite

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje



Sisällysluettelo

Kattoasennussarja	2
Seinäasennussarja	3
Sokkelisarja	3
Verhopeltisarja	3
Mitat	4
1. Asennus	5
1.1 Kattoon asennus	5
1.2 Seinään asennus	7
2. Lisätarvikkeet	8
2.1 Sokkelin asennus	8
2.2 Verhopellin asennus	8
3. Ilmavirran mittaus	9
4. Huolto	9



Kattoasennussarja

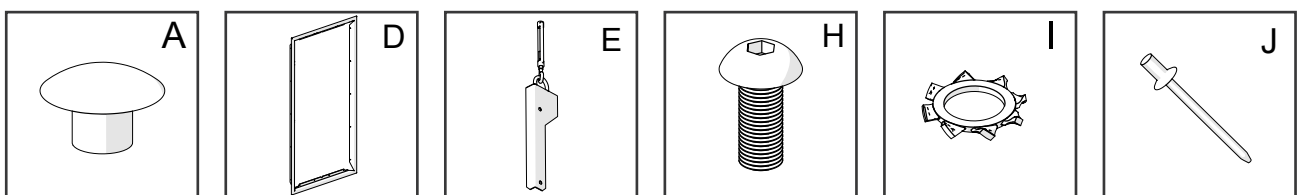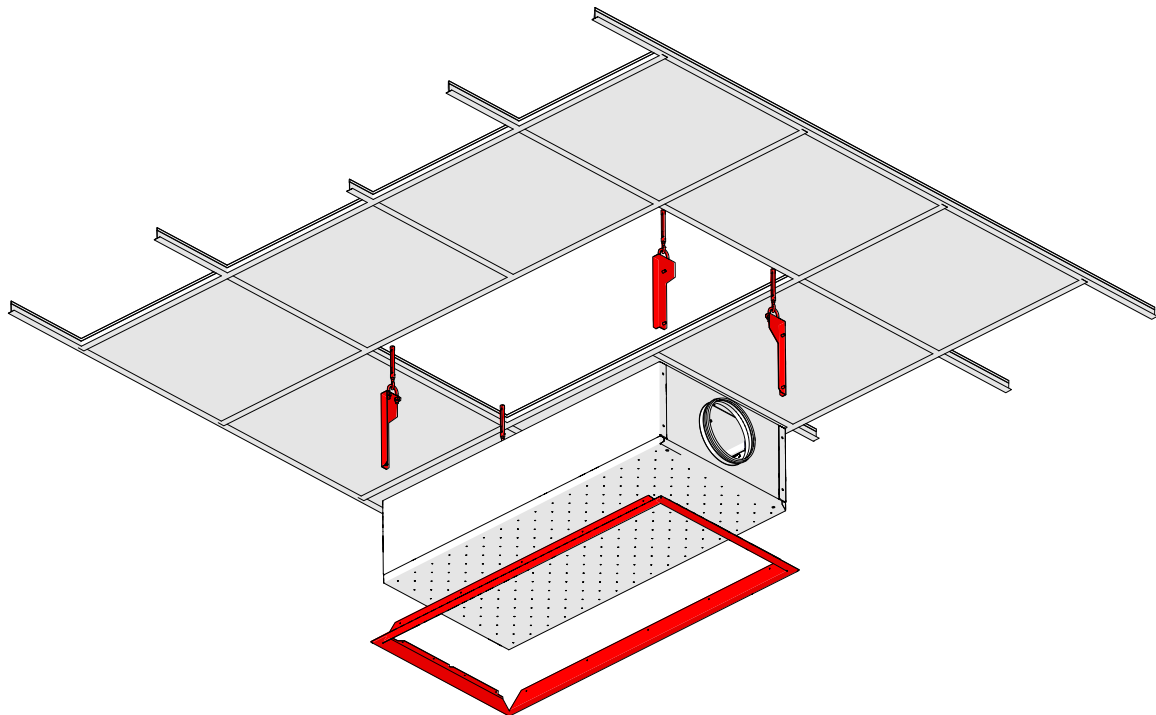



Seinäasennussarja

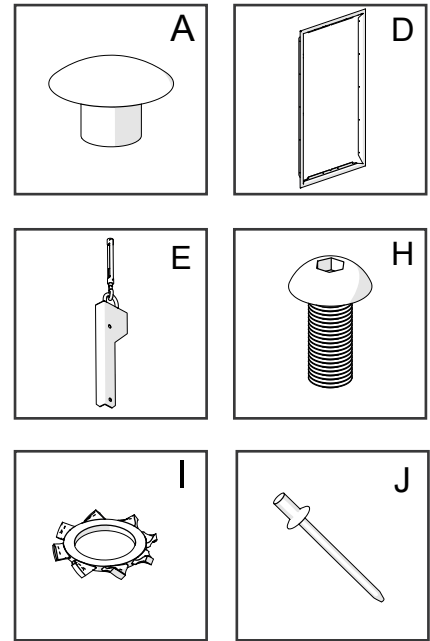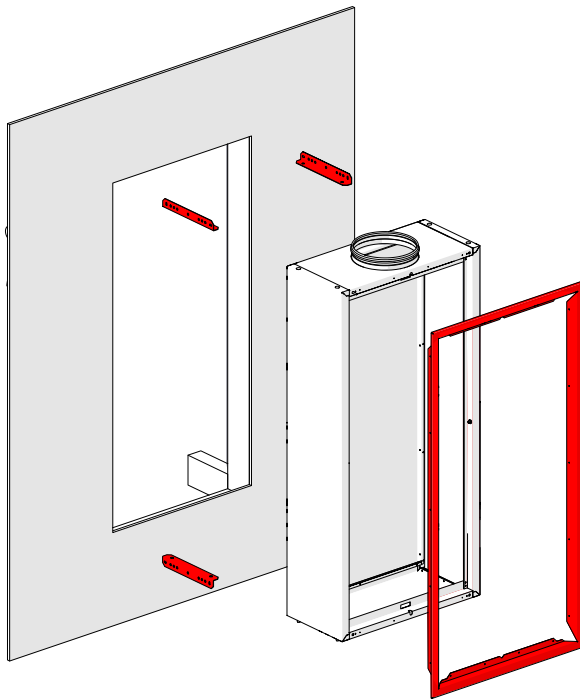

Sokkelisarja

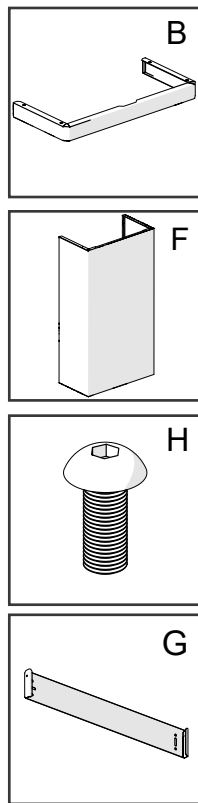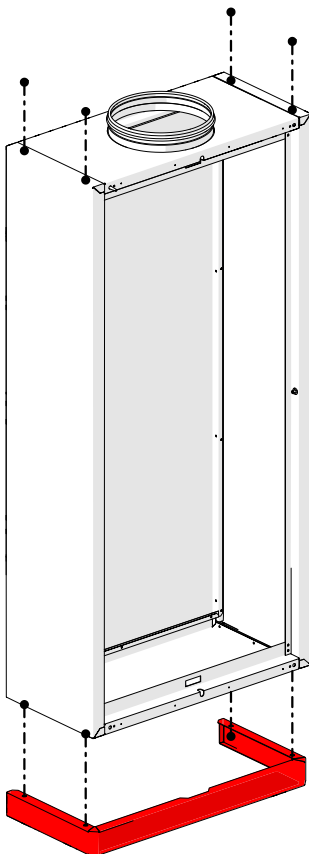


Verhopeltisarja

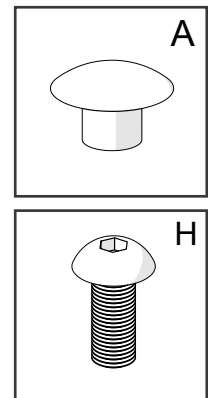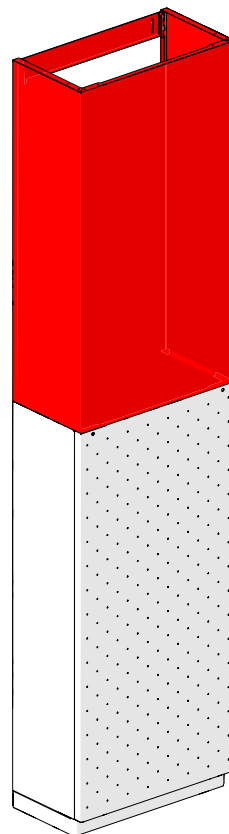


Mitat

Nimellismitta d (mm)	Ø d (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	E/F (mm)	G (mm)	Paino (kg)
160	159	285	540	540	135	270	270	12,0
200	199	285	540	1140	135	1000	950	22,7
250	249	335	660	1350	160	1200	1150	33,0
315	314	395	830	1550	190	1350	1300	46,3
400	399	495	995	1950	245	1700	1650	69,3

LTF 160 250

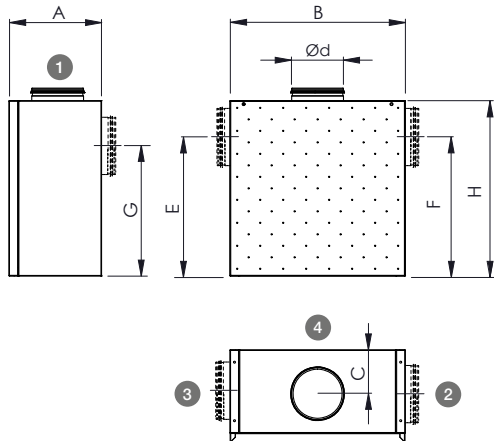


LTF 315.... 400

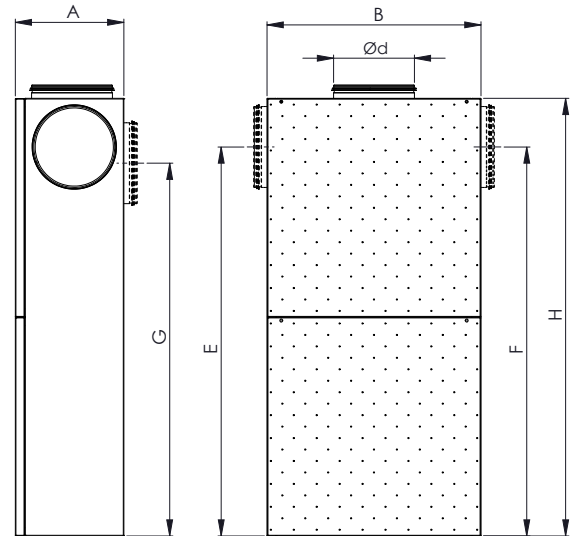


LTFT verhopellin mitat

Tuote	A (mm)	B (mm)	H (mm)
LTFT 160	285	540	1000
LTFT 200	285	540	1000
LTFT 250	335	660	1000
LTFT 315	395	830	1000
LTFT 400	495	995	1000


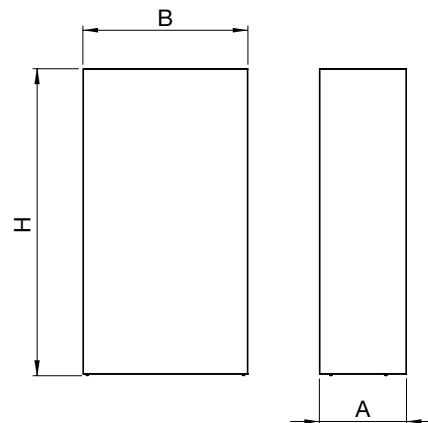


LTFL/LTFP asennussarjan mitat


Tuote	B (mm)	H (mm)	A (mm)
LTFP/LTFL 160	595	595	285
LTFP/LTFL 200	595	1195	285
LTFP/LTFL 250	715	1405	335



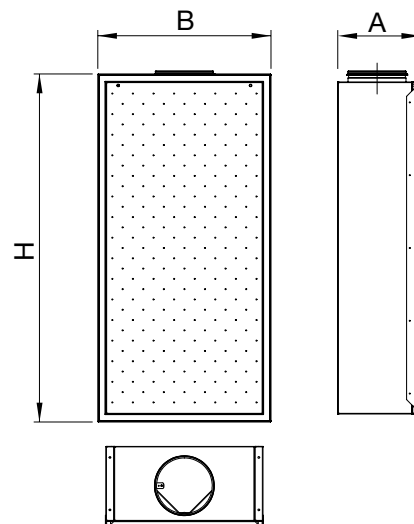


1. Asennus




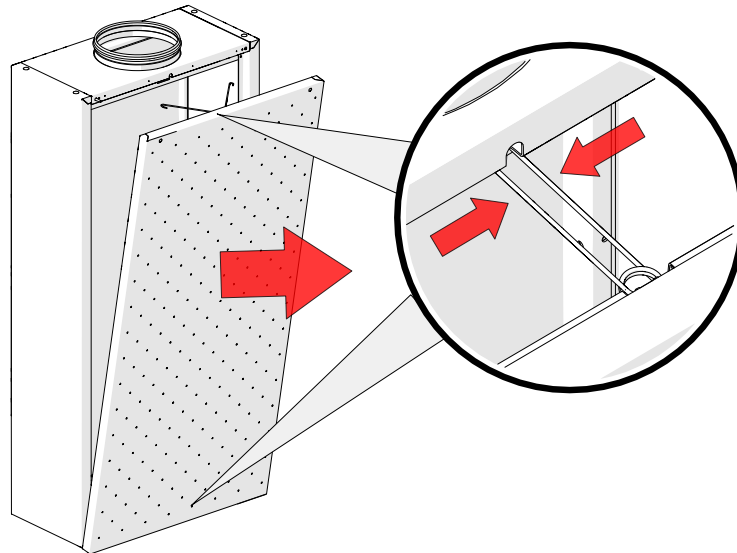
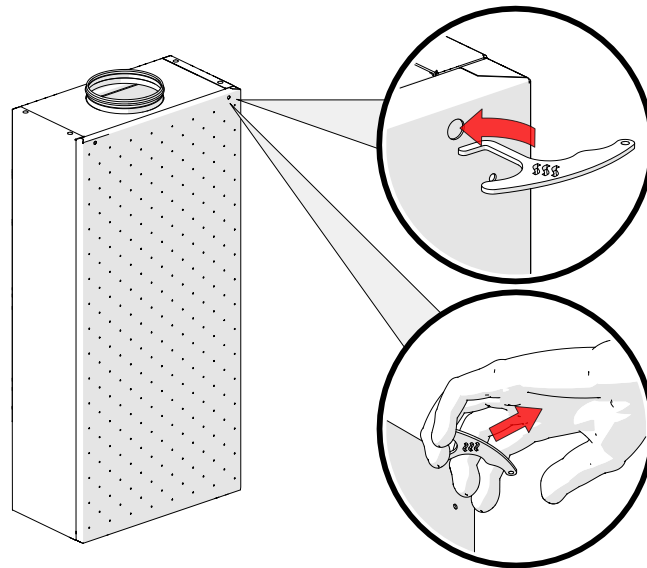


1.1 Kattoon asennus

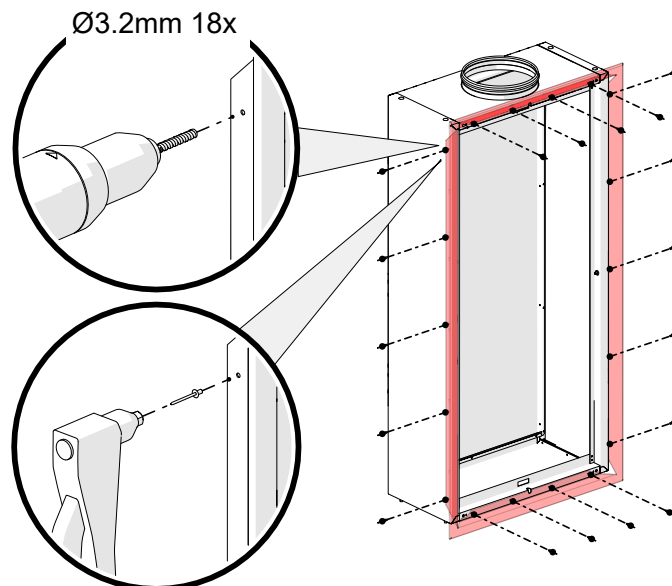

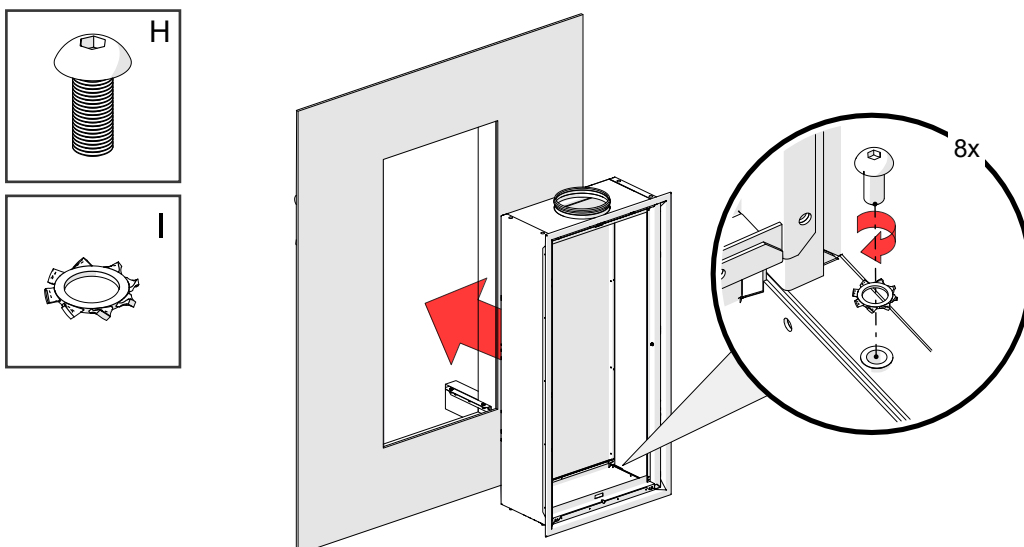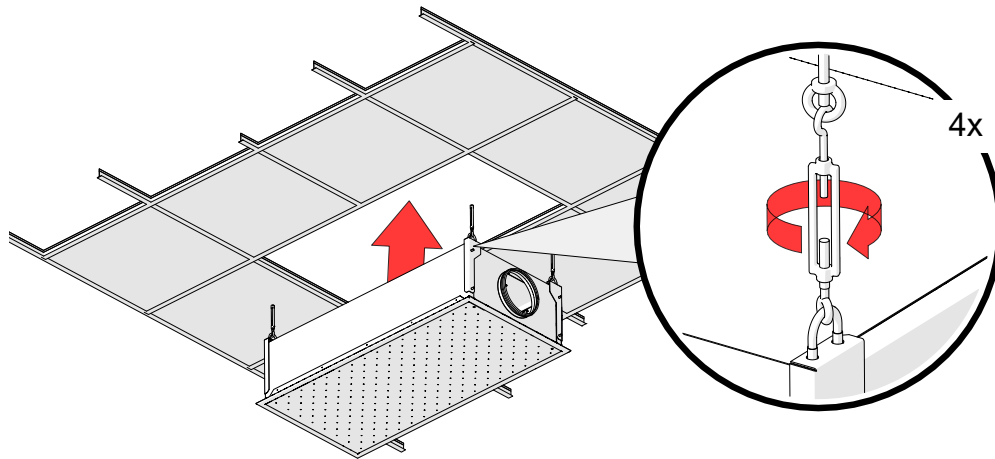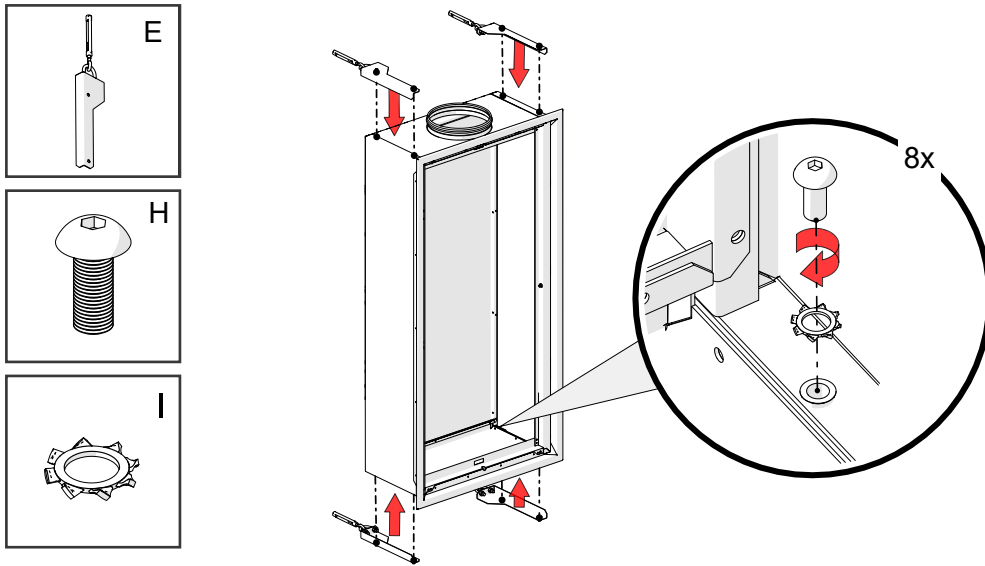


1.2 Seinään asennus

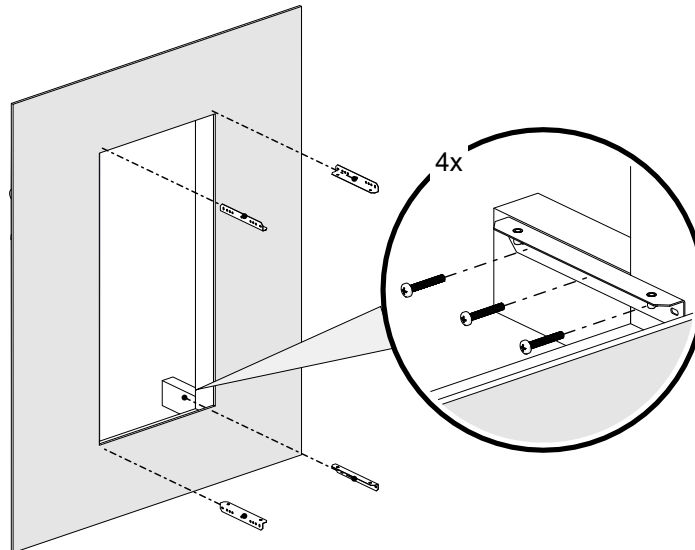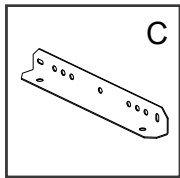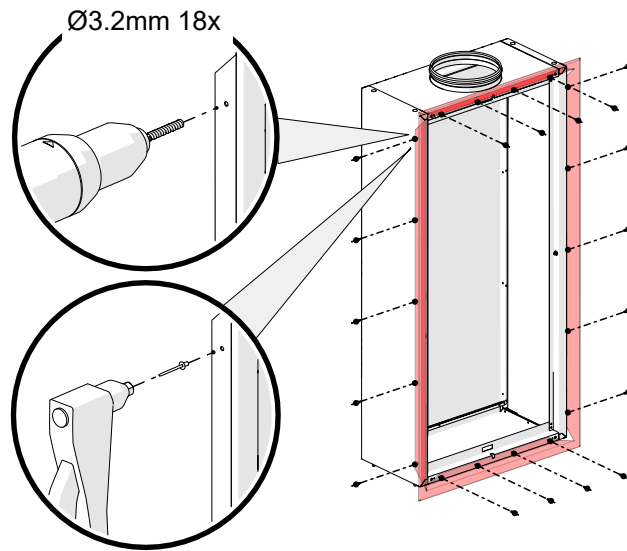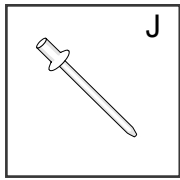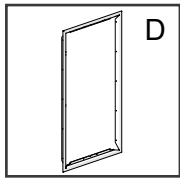


2. Lisätarvikkeet


2.1 Sokkelin asennus

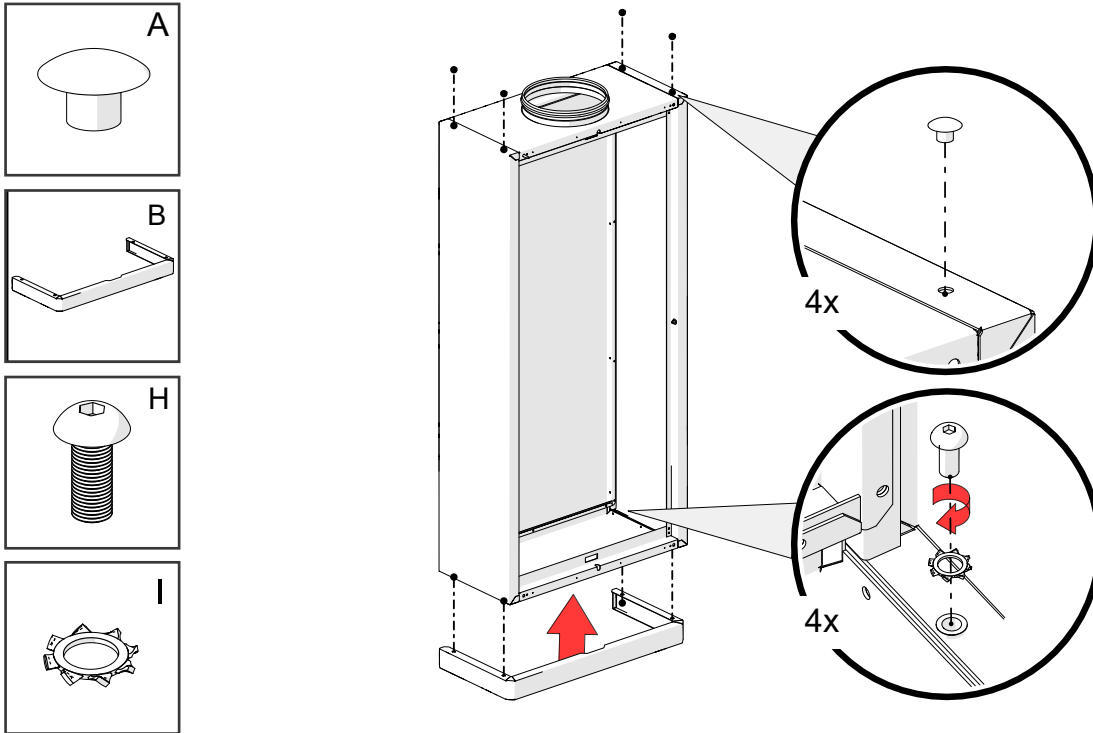


2.2 Verhopellin asennus

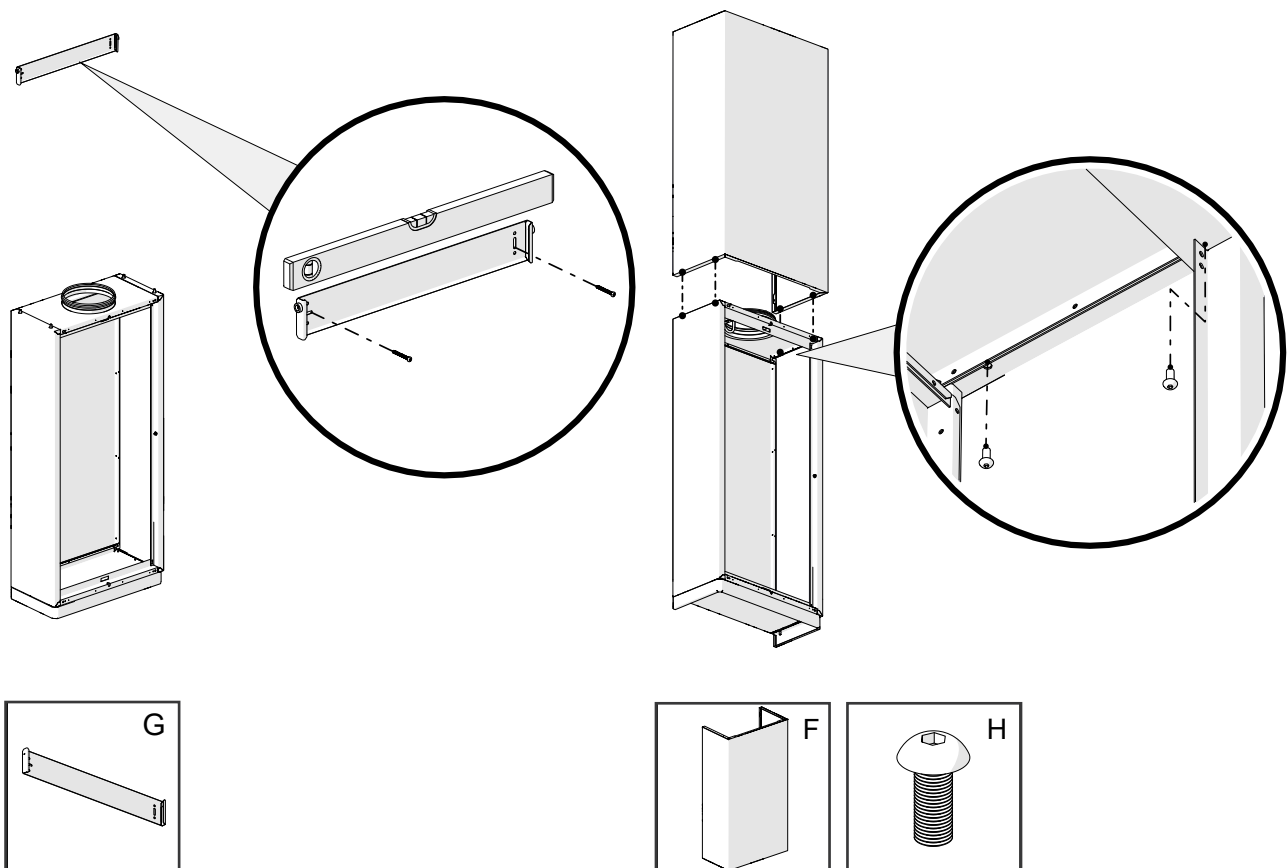


3. Ilmavirran mittaus

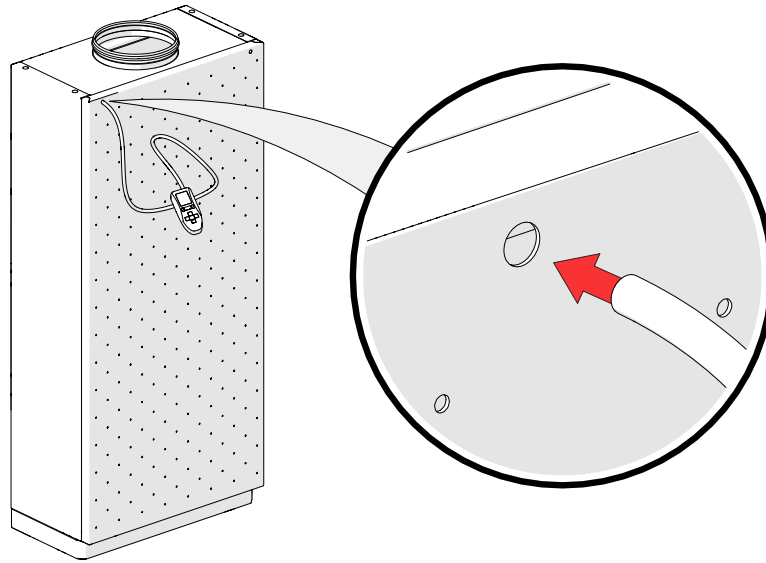

4. Huolto

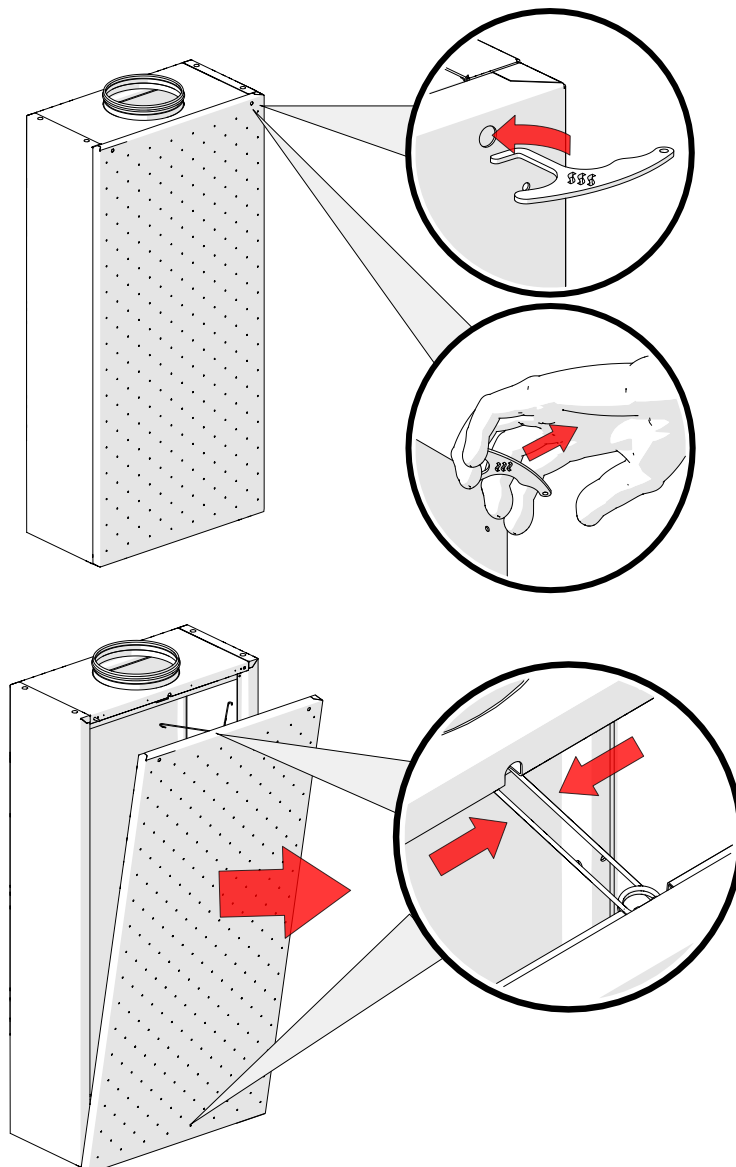

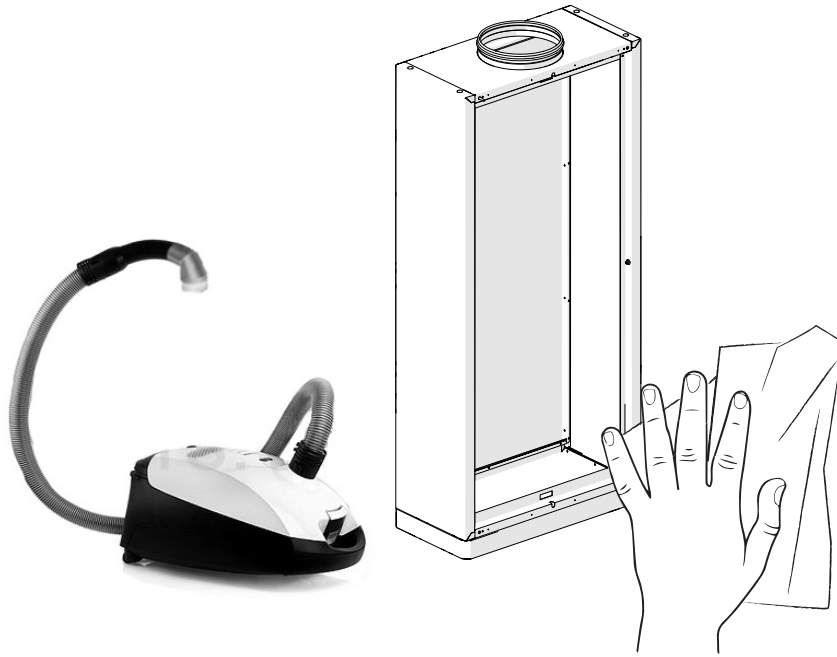



ETS NORD Suomi

Osoite: Pakkasraitti 4
04360 Tuusula

Puhelin: +358 40 184 2842
info@etsnord.fi
www.etsnord.fi

*Let's move the air **together!***