

NORDdiffuser



LTF laminaarne õhujaotaja

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend



Sisukord

Laepaigalduskomplekt	2
Seinapaigalduskomplekt	3
Sokli komplekt	3
Torukatte komplekt	3
Möödud	4
1. Paigaldus	5
1.1 Lakke paigaldamine	5
1.2 Seinale paigaldamine	7
2. Lisatarvikud	8
2.1 Sokli paigaldus	8
2.2 Torukatte paigaldus	8
3. Õhuhulga moodsistamine	9
4. Hooldus	9



Laepaigalduskomplekt

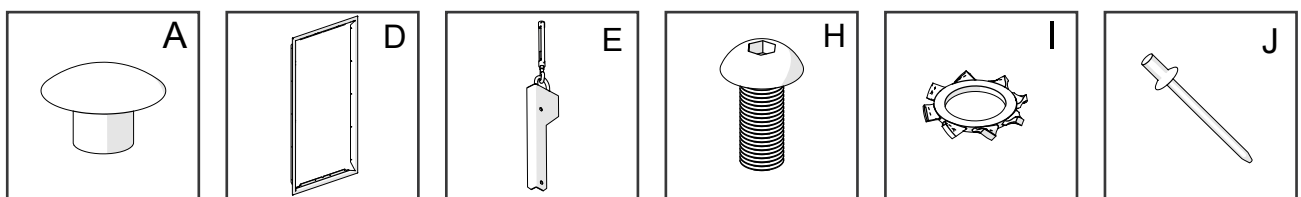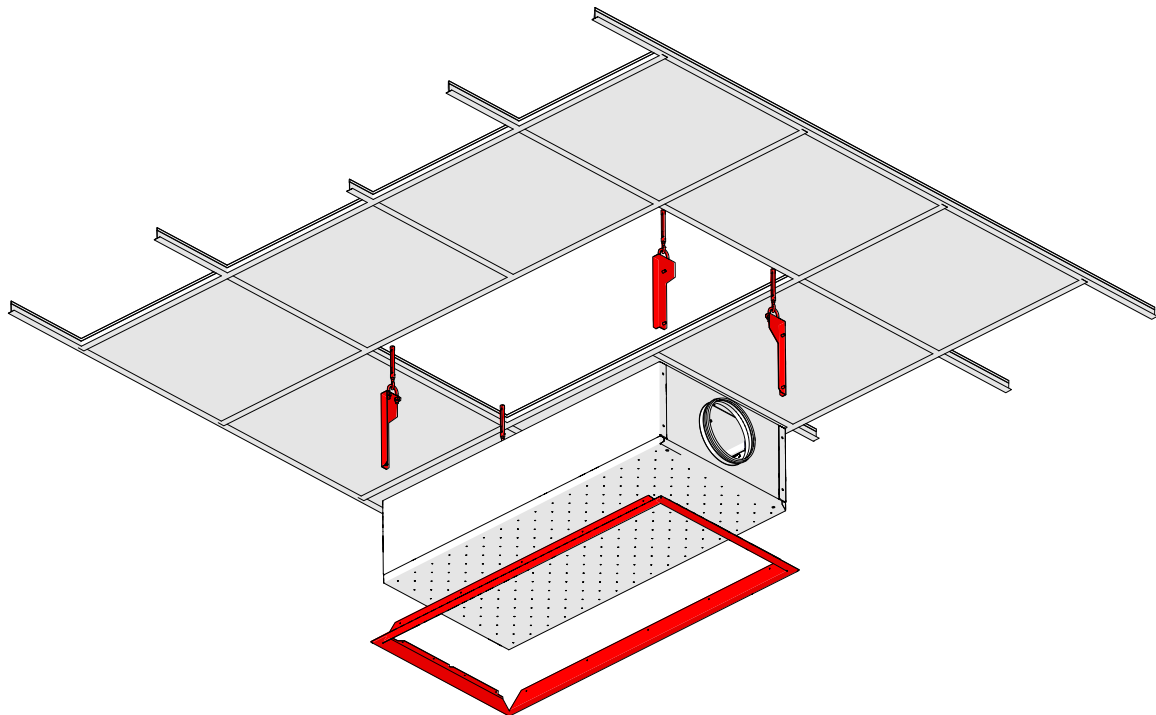



Seinapaigalduskomplekt

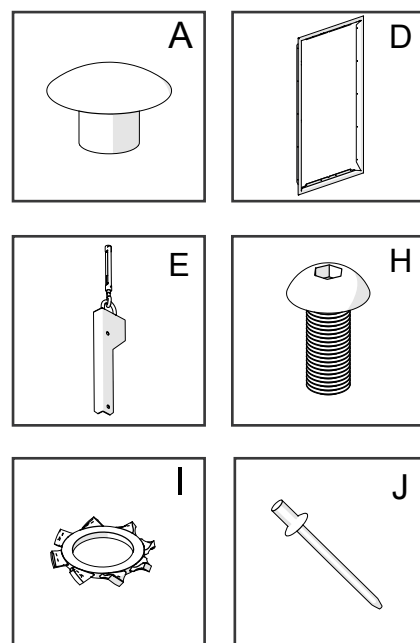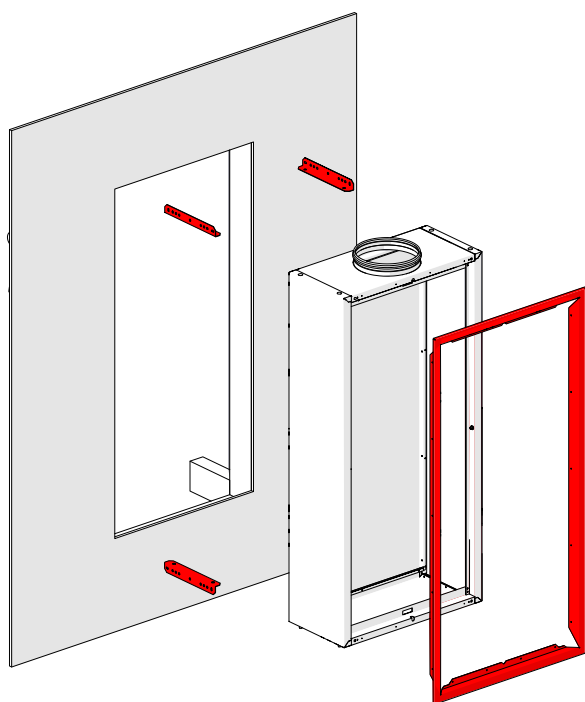

Sokli komplekt

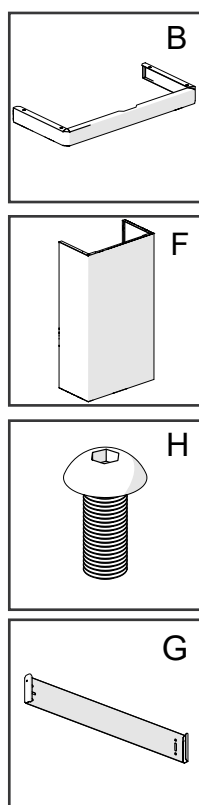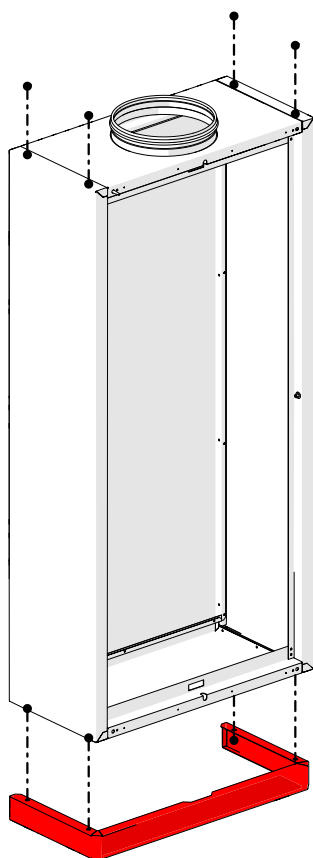


Torukatte komplekt

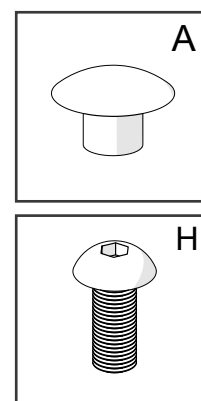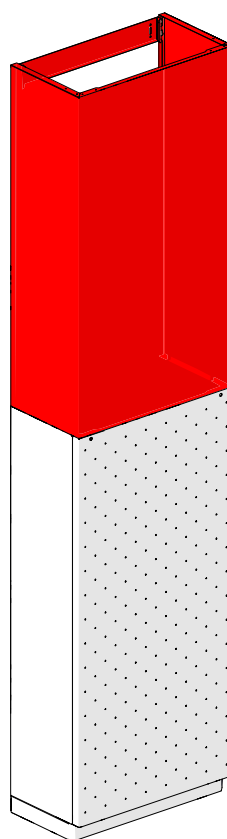


Mõõdud

Nimimõõt d (mm)	Ø d (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	E/F (mm)	G (mm)	Kaal (kg)
160	159	285	540	540	135	270	270	12,0
200	199	285	540	1140	135	1000	950	22,7
250	249	335	660	1350	160	1200	1150	33,0
315	314	395	830	1550	190	1350	1300	46,3
400	399	495	995	1950	245	1700	1650	69,3

LTF 160 250

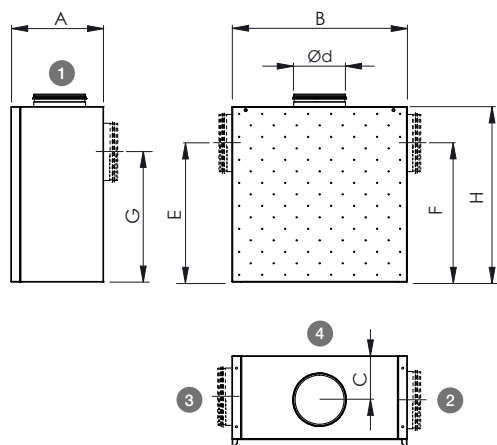


LTF 315.... 400

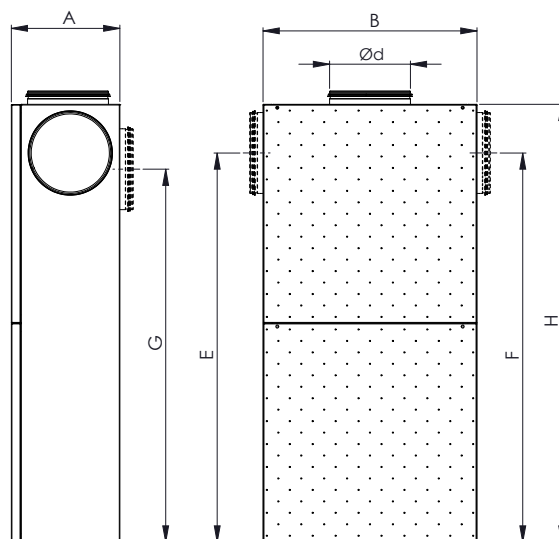


LTFT torukatte mõõdud

Toode	A (mm)	B (mm)	H (mm)
LTFT 160	285	540	1000
LTFT 200	285	540	1000
LTFT 250	335	660	1000
LTFT 315	395	830	1000
LTFT 400	495	995	1000


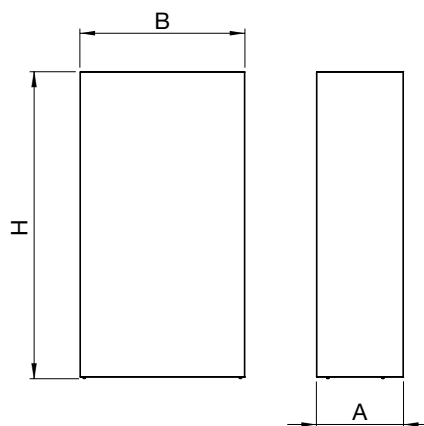


LTFL/LTFP paigaldusraami mõõdud


Toode	B (mm)	H (mm)	A (mm)
LTFP/LTFL 160	595	595	285
LTFP/LTFL 200	595	1195	285
LTFP/LTFL 250	715	1405	335



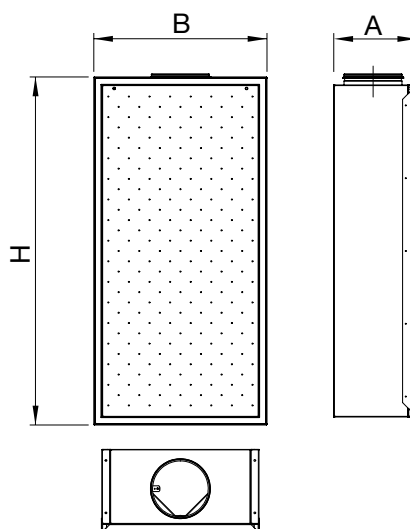


1. Paigaldus




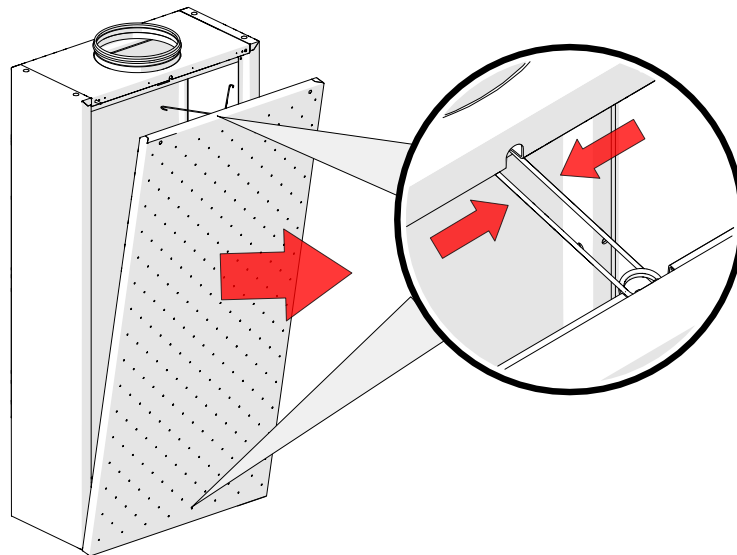
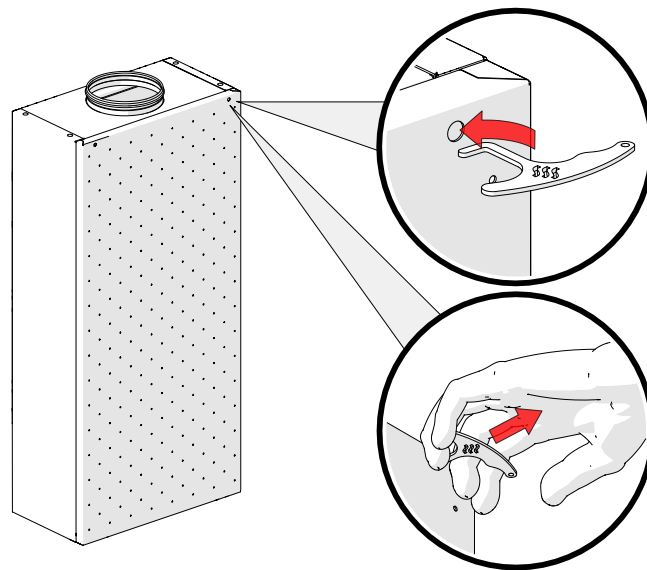


1.1 Lakke paigaldamine

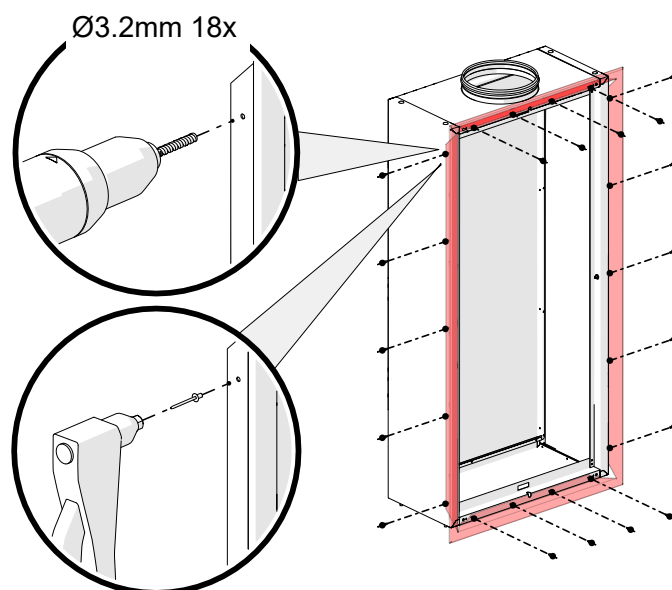

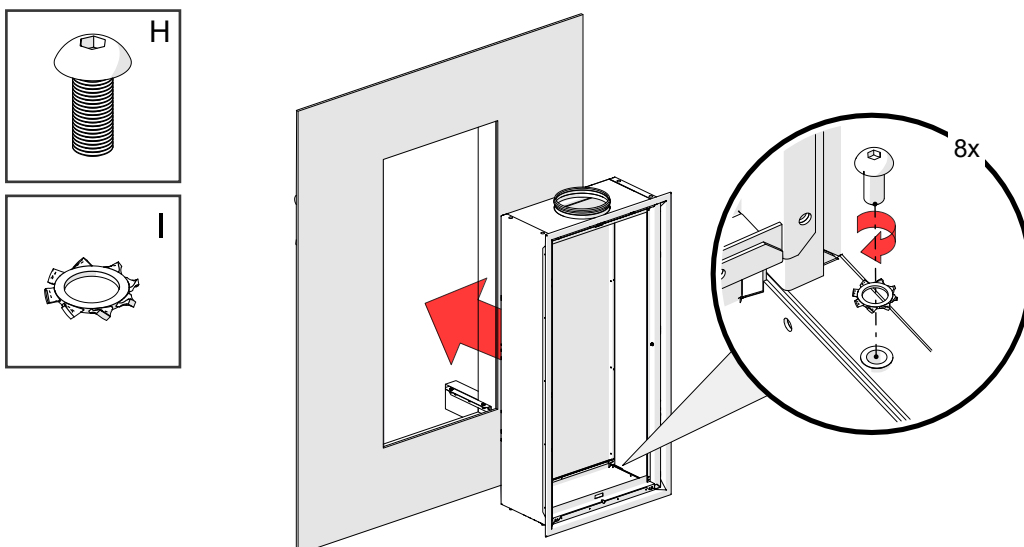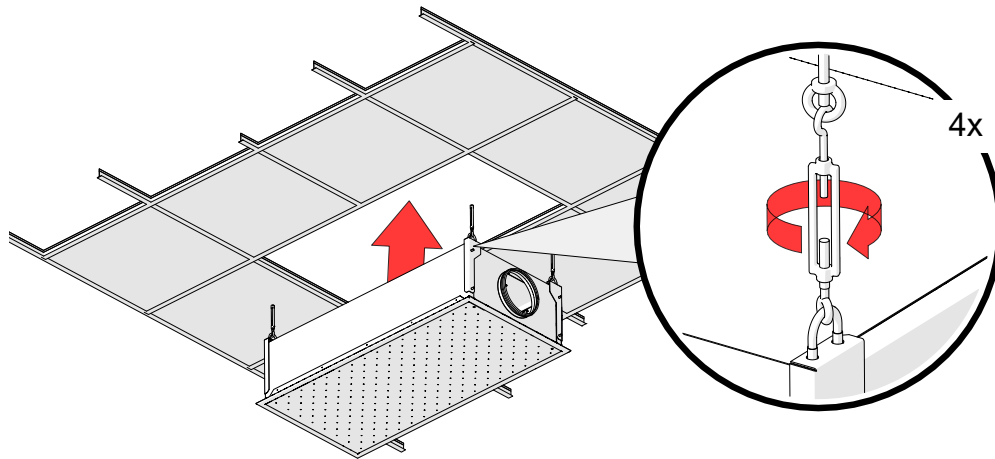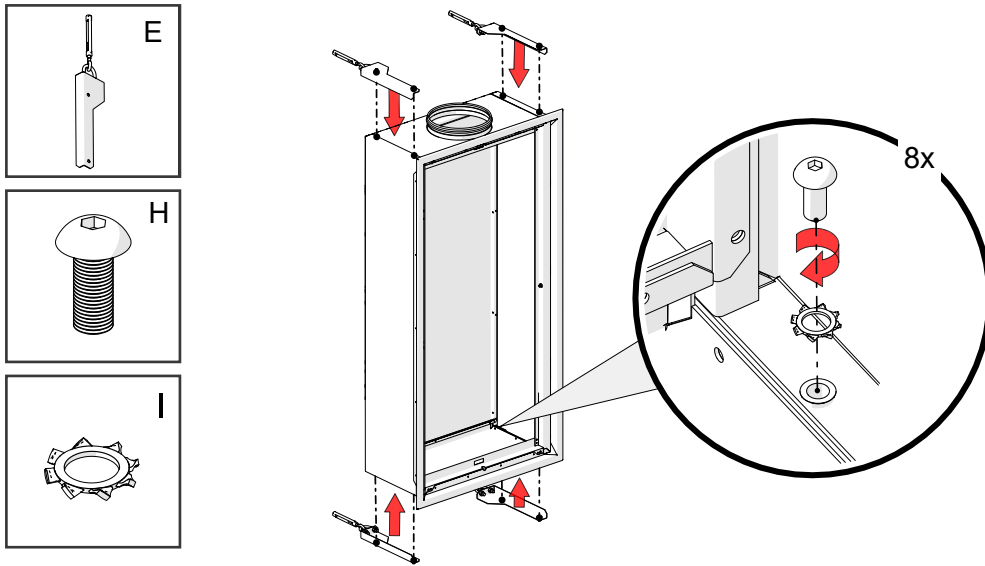


1.2 Seinale paigaldamine

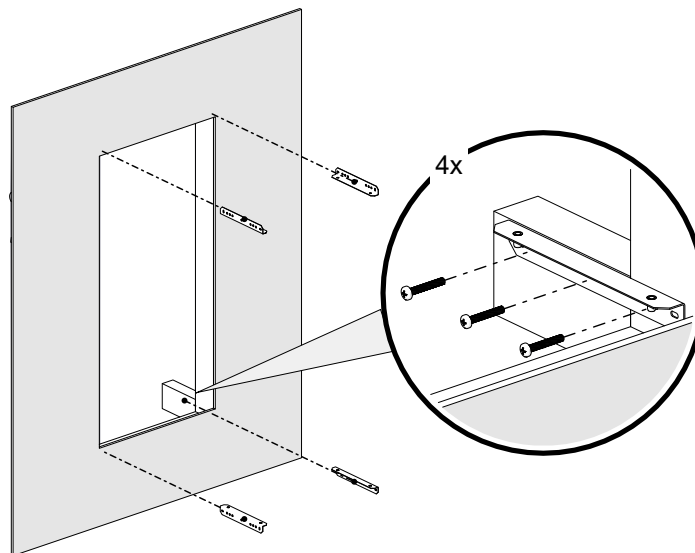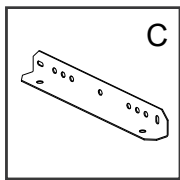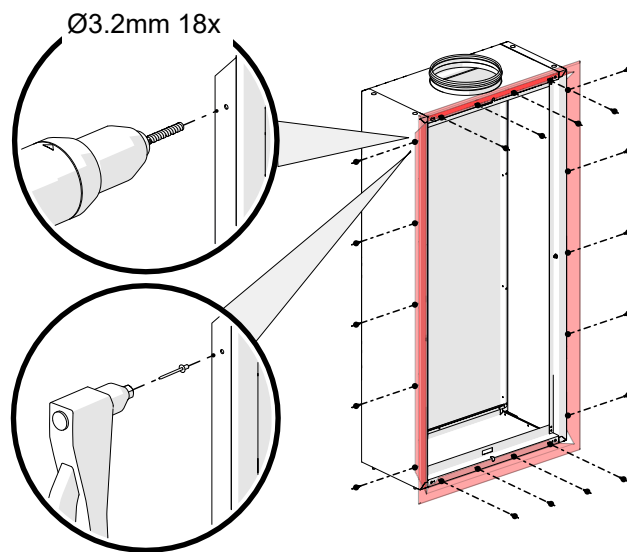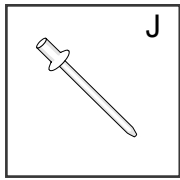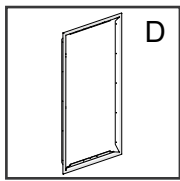


2. Lisatarvikud


2.1 Sokli paigaldus

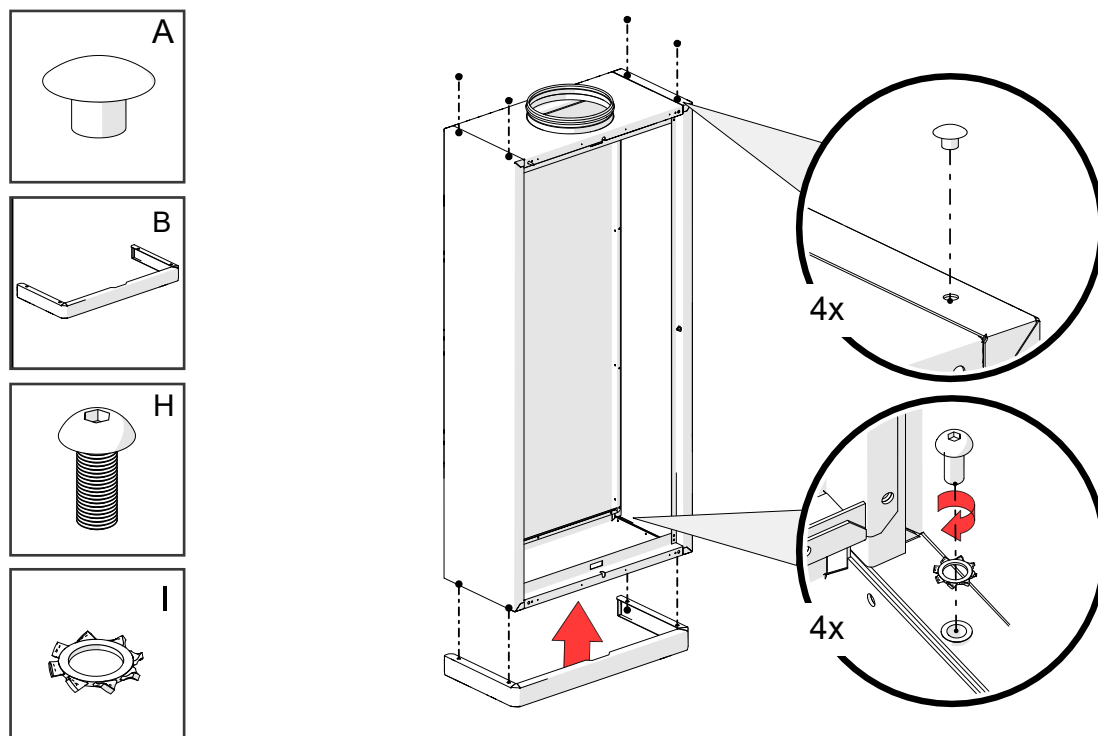


2.2 Torukatte paigaldus

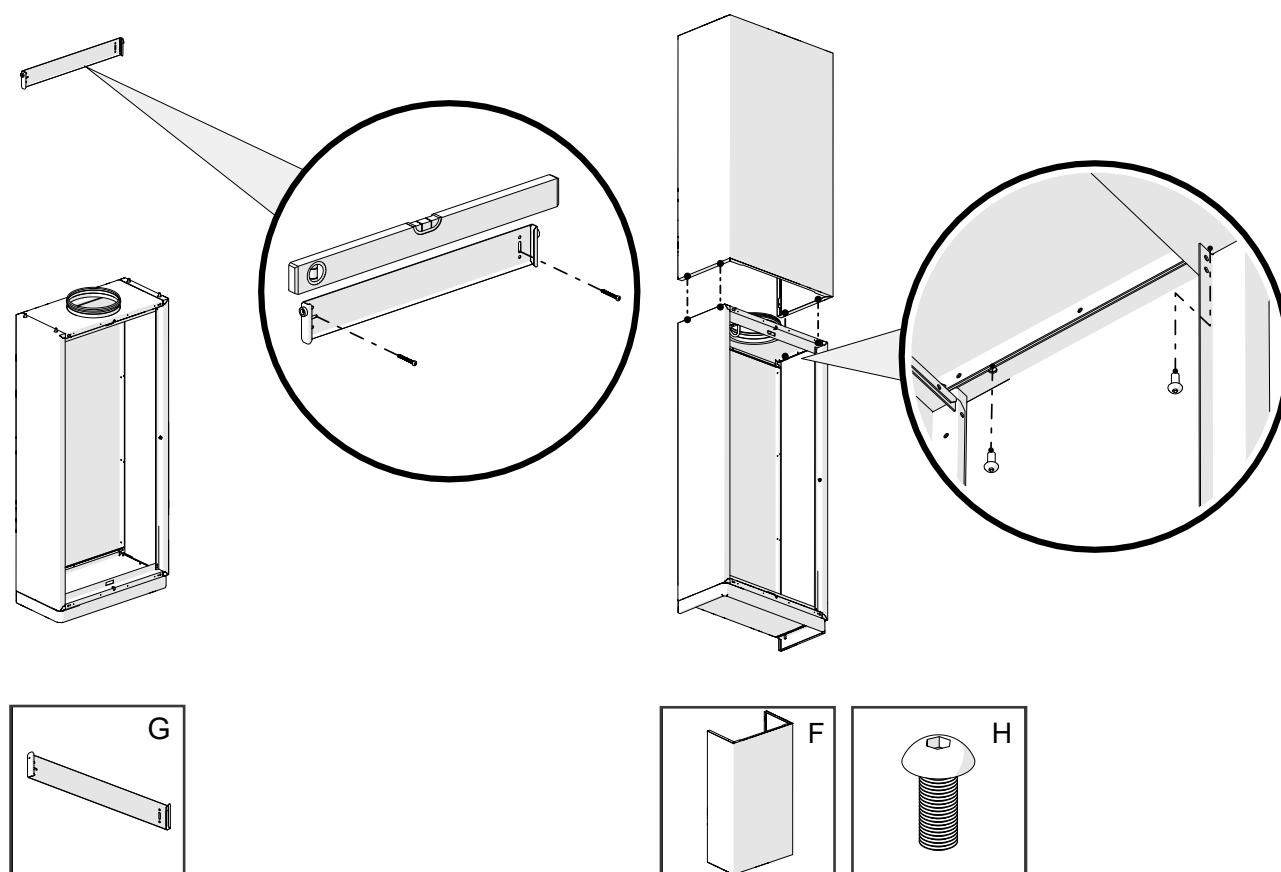


3. Õhuhulga moodsamine

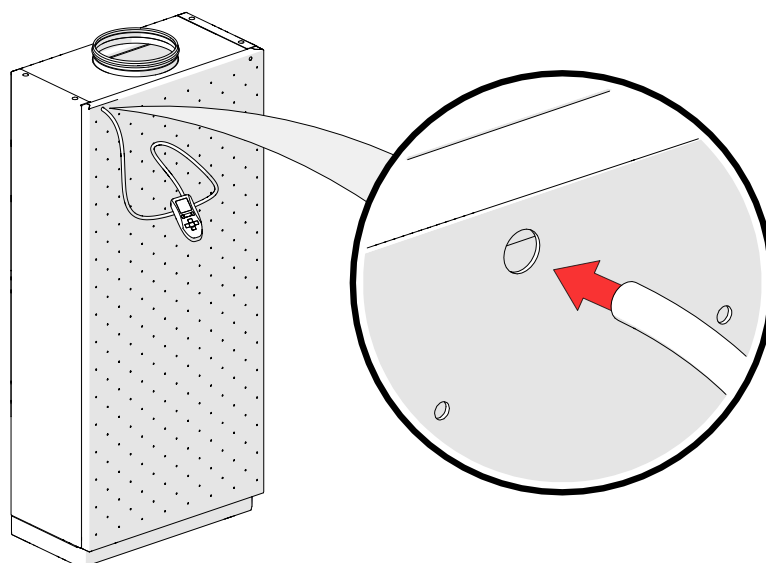

4. Hooldus

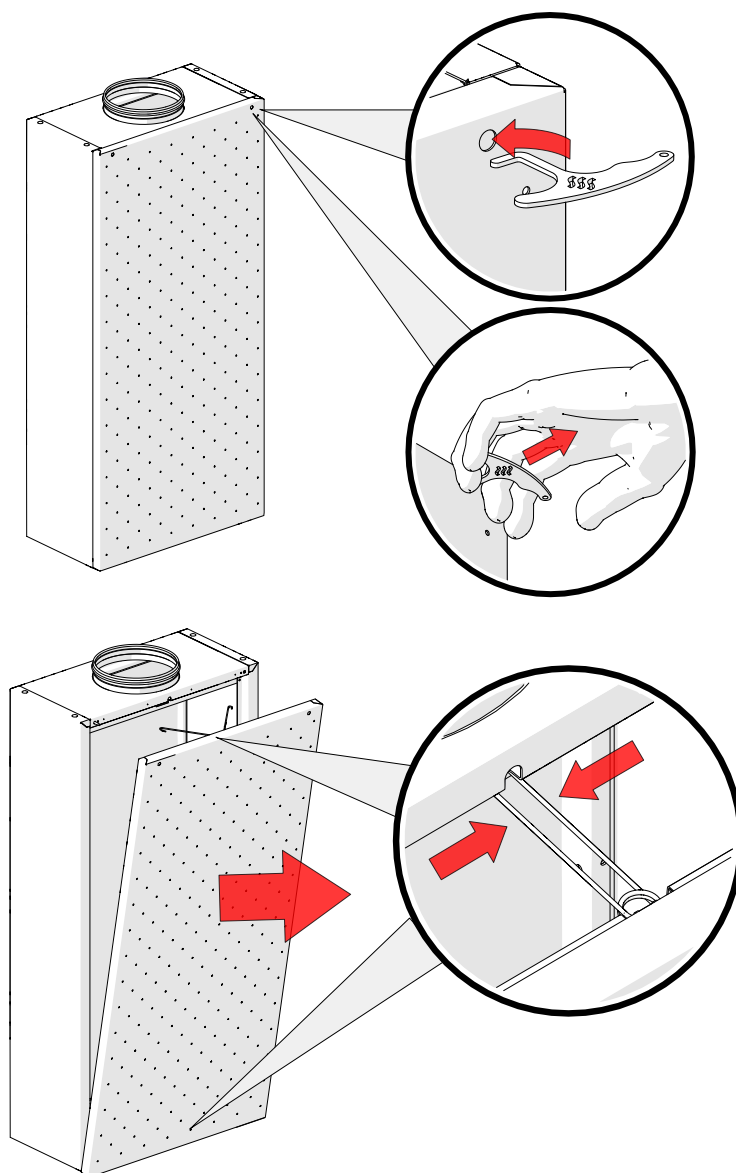

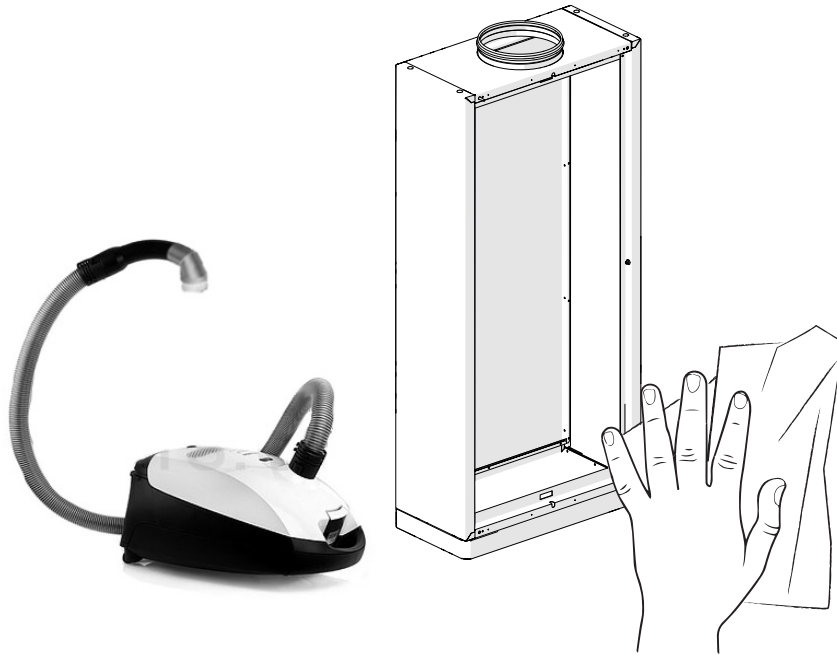



ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 680 7360
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee

*Let's move the air **together!***