

## **NORD**diffuser

LDC Piennopeustuloilmalaite


Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

## Sisällysluettelo


Mitat	2
1. Asennus nurkkaan	3
1.1 Asennus NRF/NRP 50 äänenvaimentimella ja KRI mittaus- ja säätöpellillä	4
2. Ilmavirran mittaus	4
3. Huolto	5

### Mitat


Nimellismitta	ØD (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C1 (mm)
LDC 125/160	125/160	343	480	693	142
LDC 200/250	200/250	453	635	1093	187
LDC 315/400	315/400	628	883	1593	270

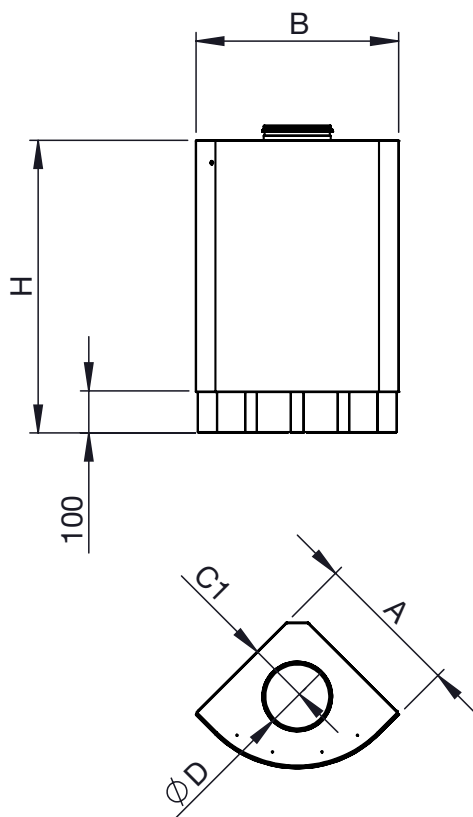


1. Asennus nurkkaan

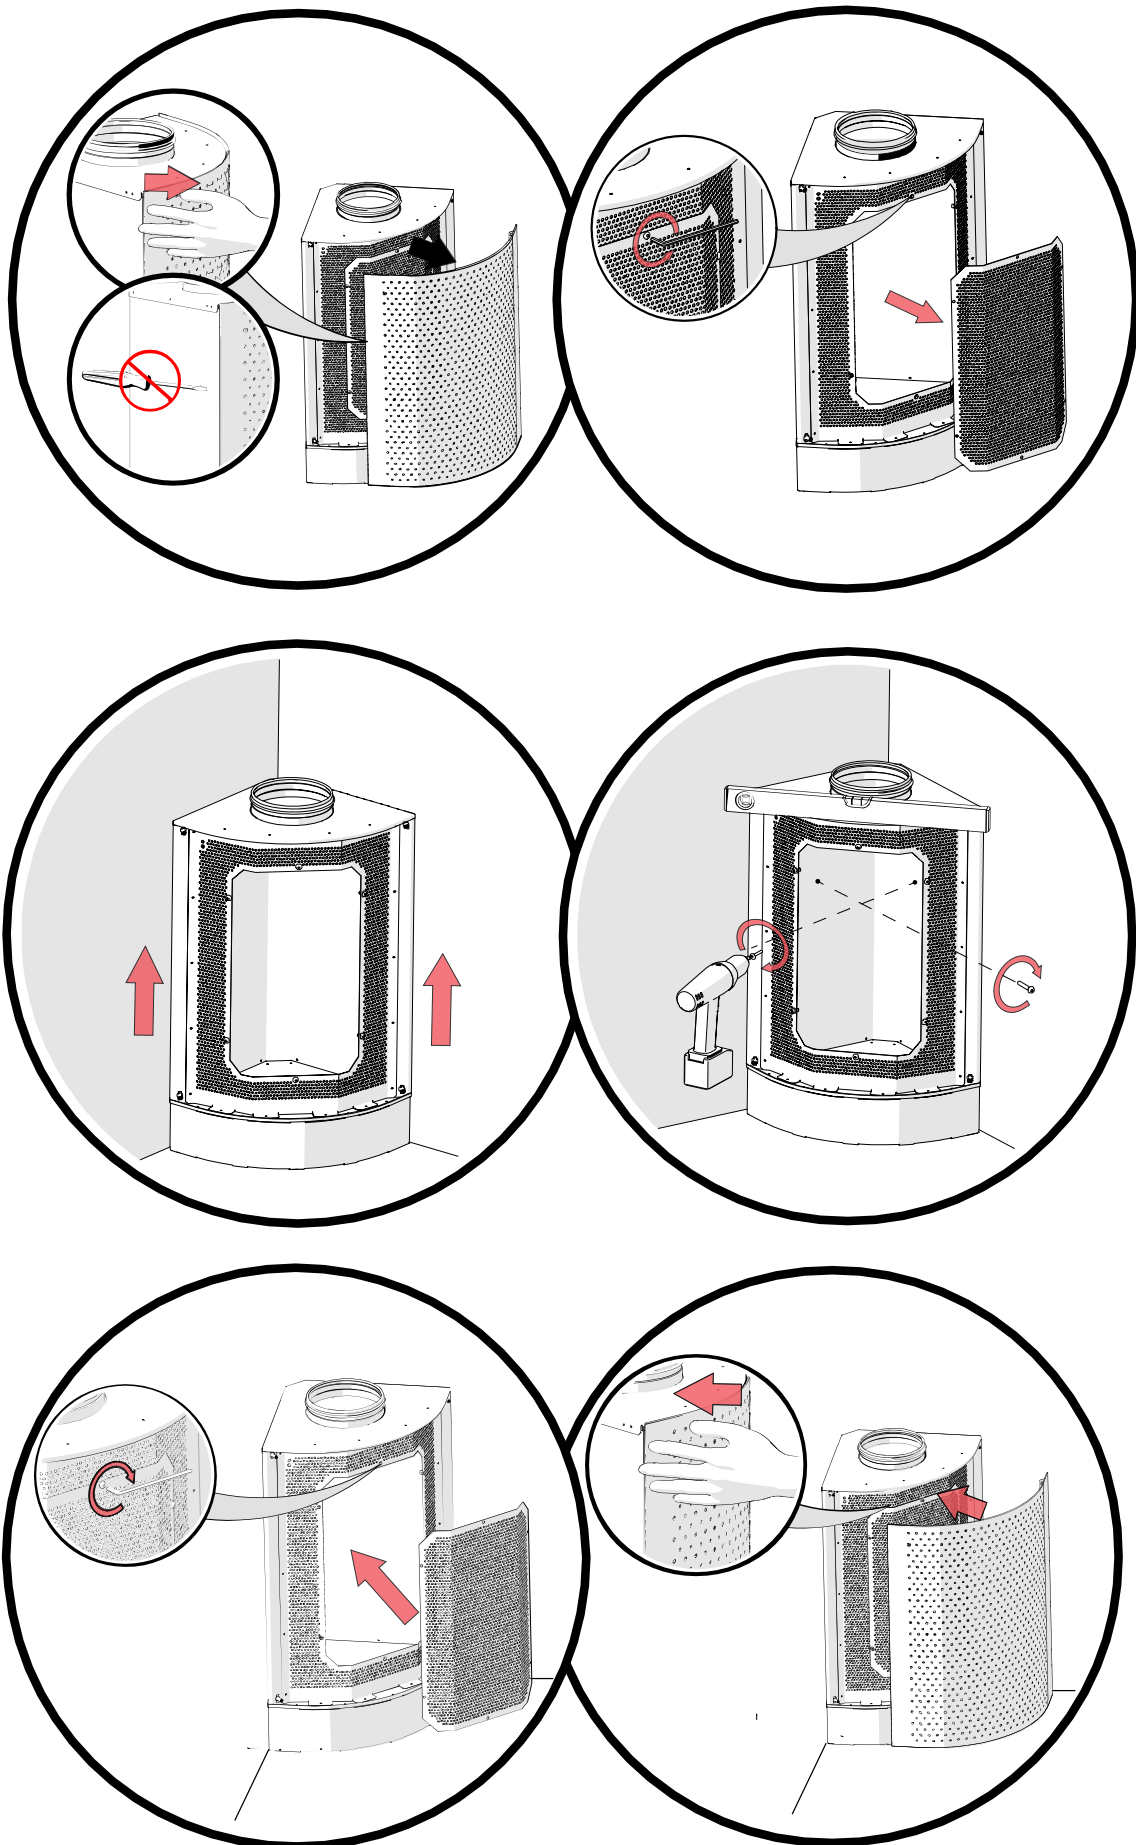



1.1 Asennus NRF/NRP 50 äänenvaimentimella ja KRI mittaus- ja säätöpellillä


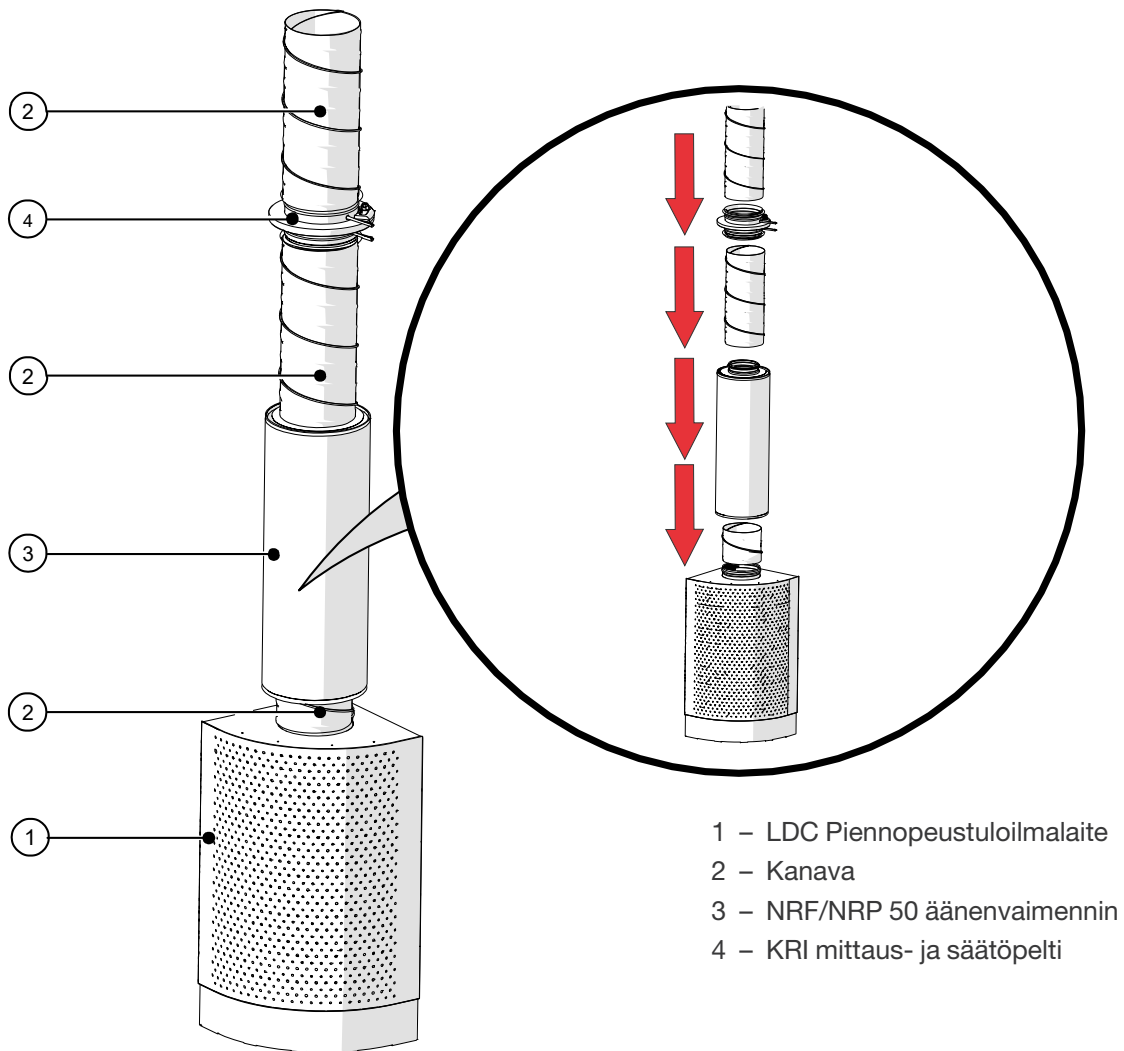



2. Ilmavirran mittaus

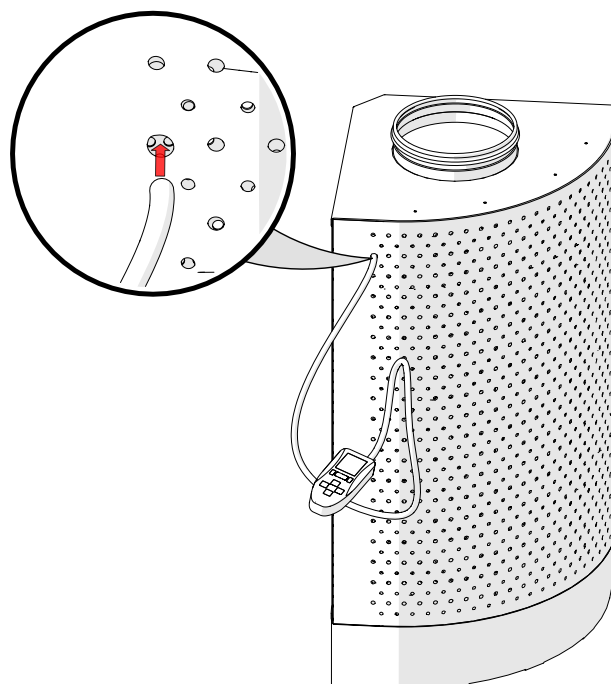

3. Huolto

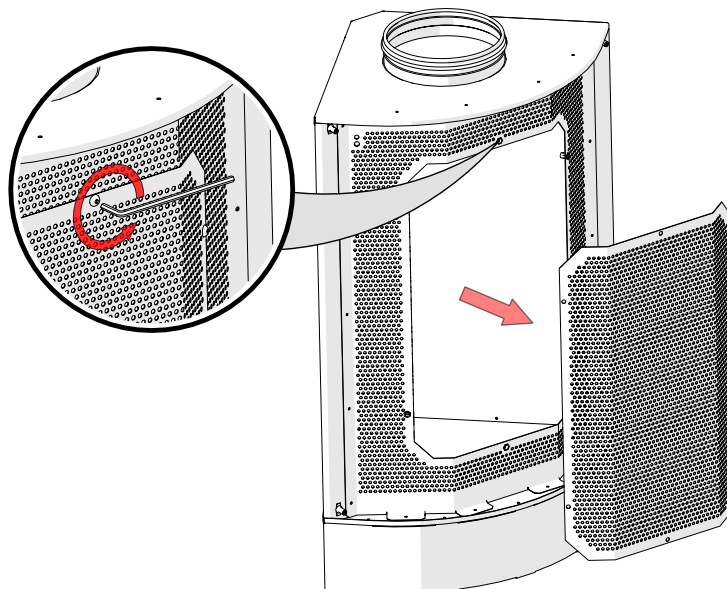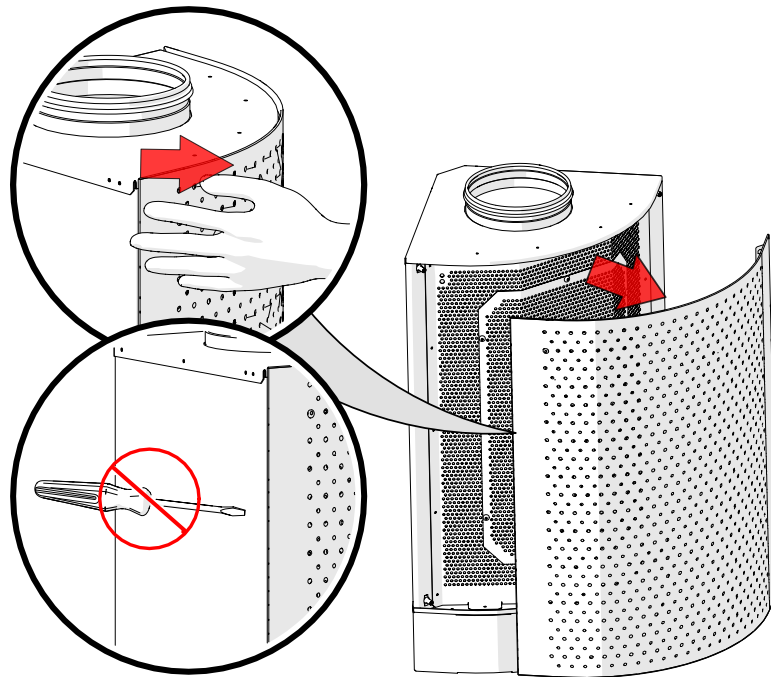

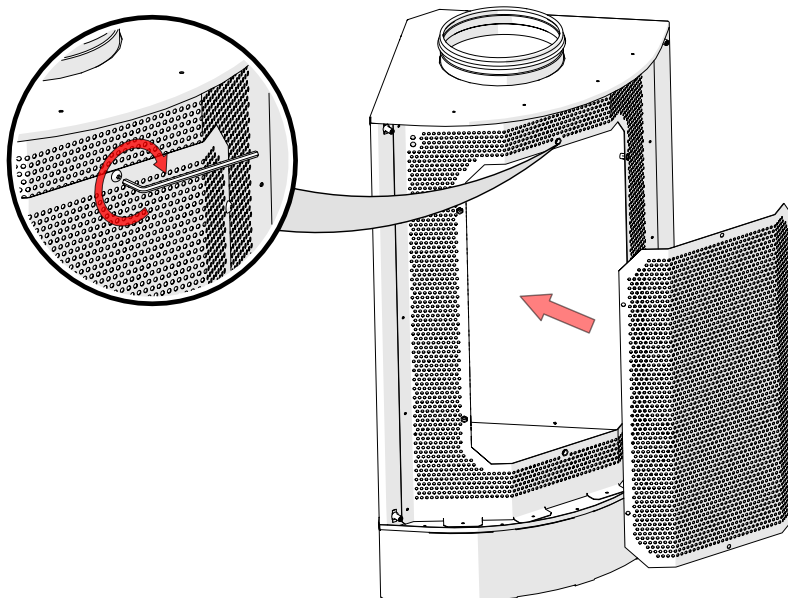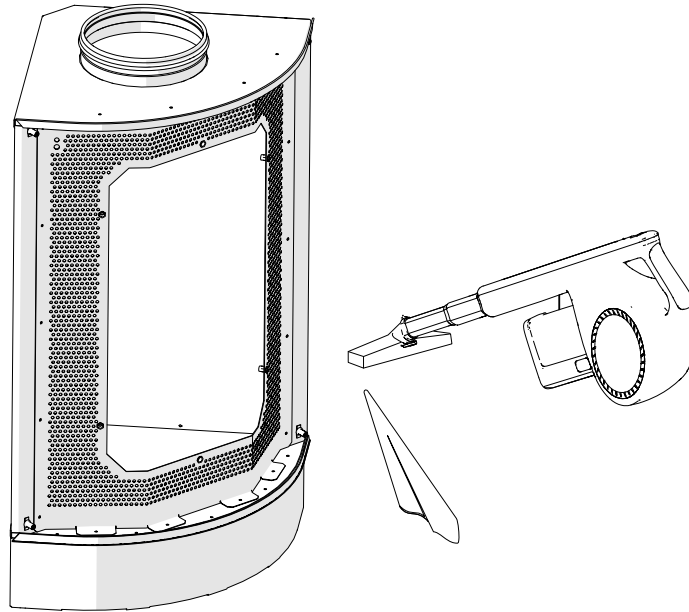

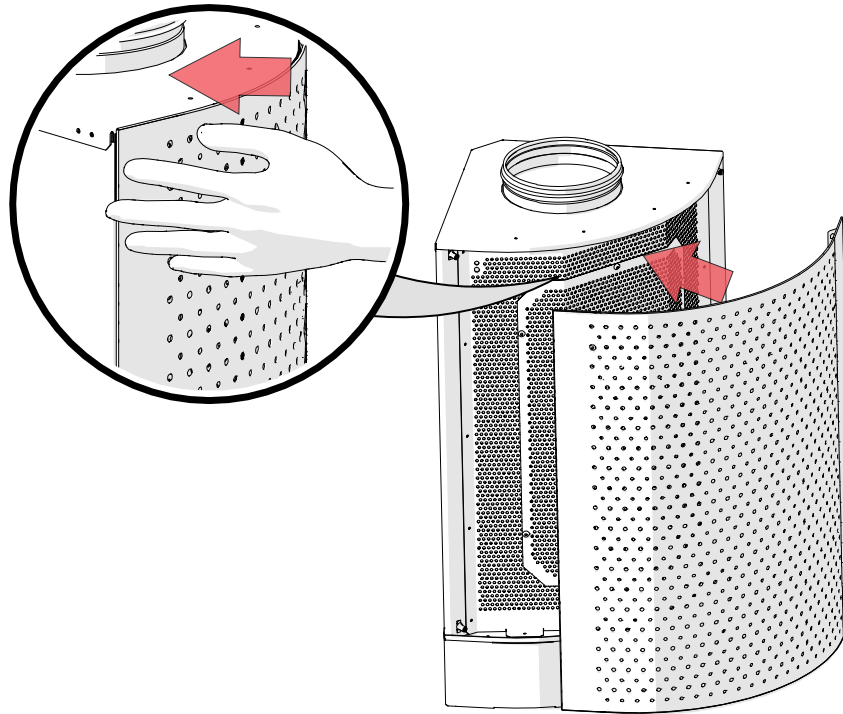




## ETS NORD Suomi

Osoite: Pakkasraitti 4  
04360 Tuusula

Puhelin: +358 401 842 842  
info@etsnord.fi  
www.etsnord.fi

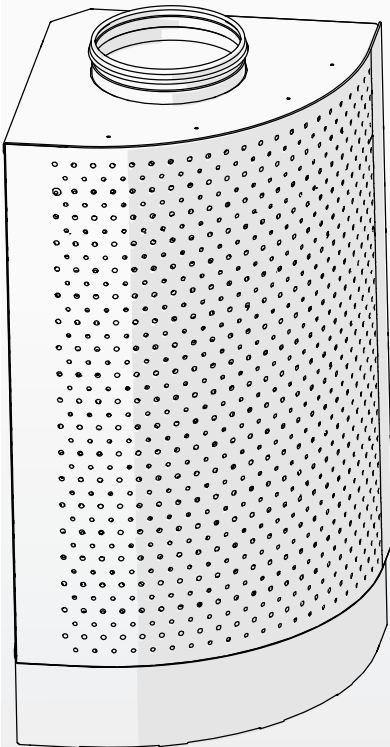

*Let's move the air **together!***