

NORDdiffuser

LDC laminaarne õhujaotaja


Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Sisukord


Möödud	2
1. Nurka paigaldamine	3
1.1 Paigaldus NRF/NRP 50 mürasummuti ja KRI reguleerklapiga	4
2. Õhuhulga mõõdistamine	4
3. Hooldus	5

Möödud


Nimimõõt	ØD (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C1 (mm)
LDC 125/160	125/160	343	480	693	142
LDC 200/250	200/250	453	635	1093	187
LDC 315/400	315/400	628	883	1593	270

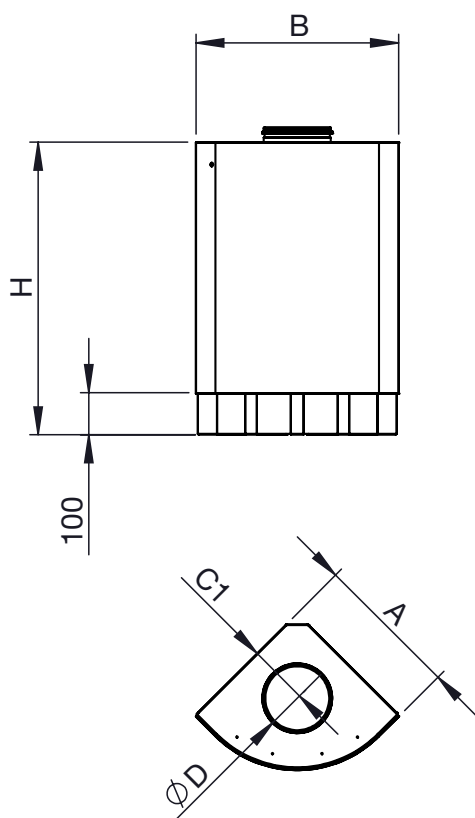


1. Nurka paigaldamine

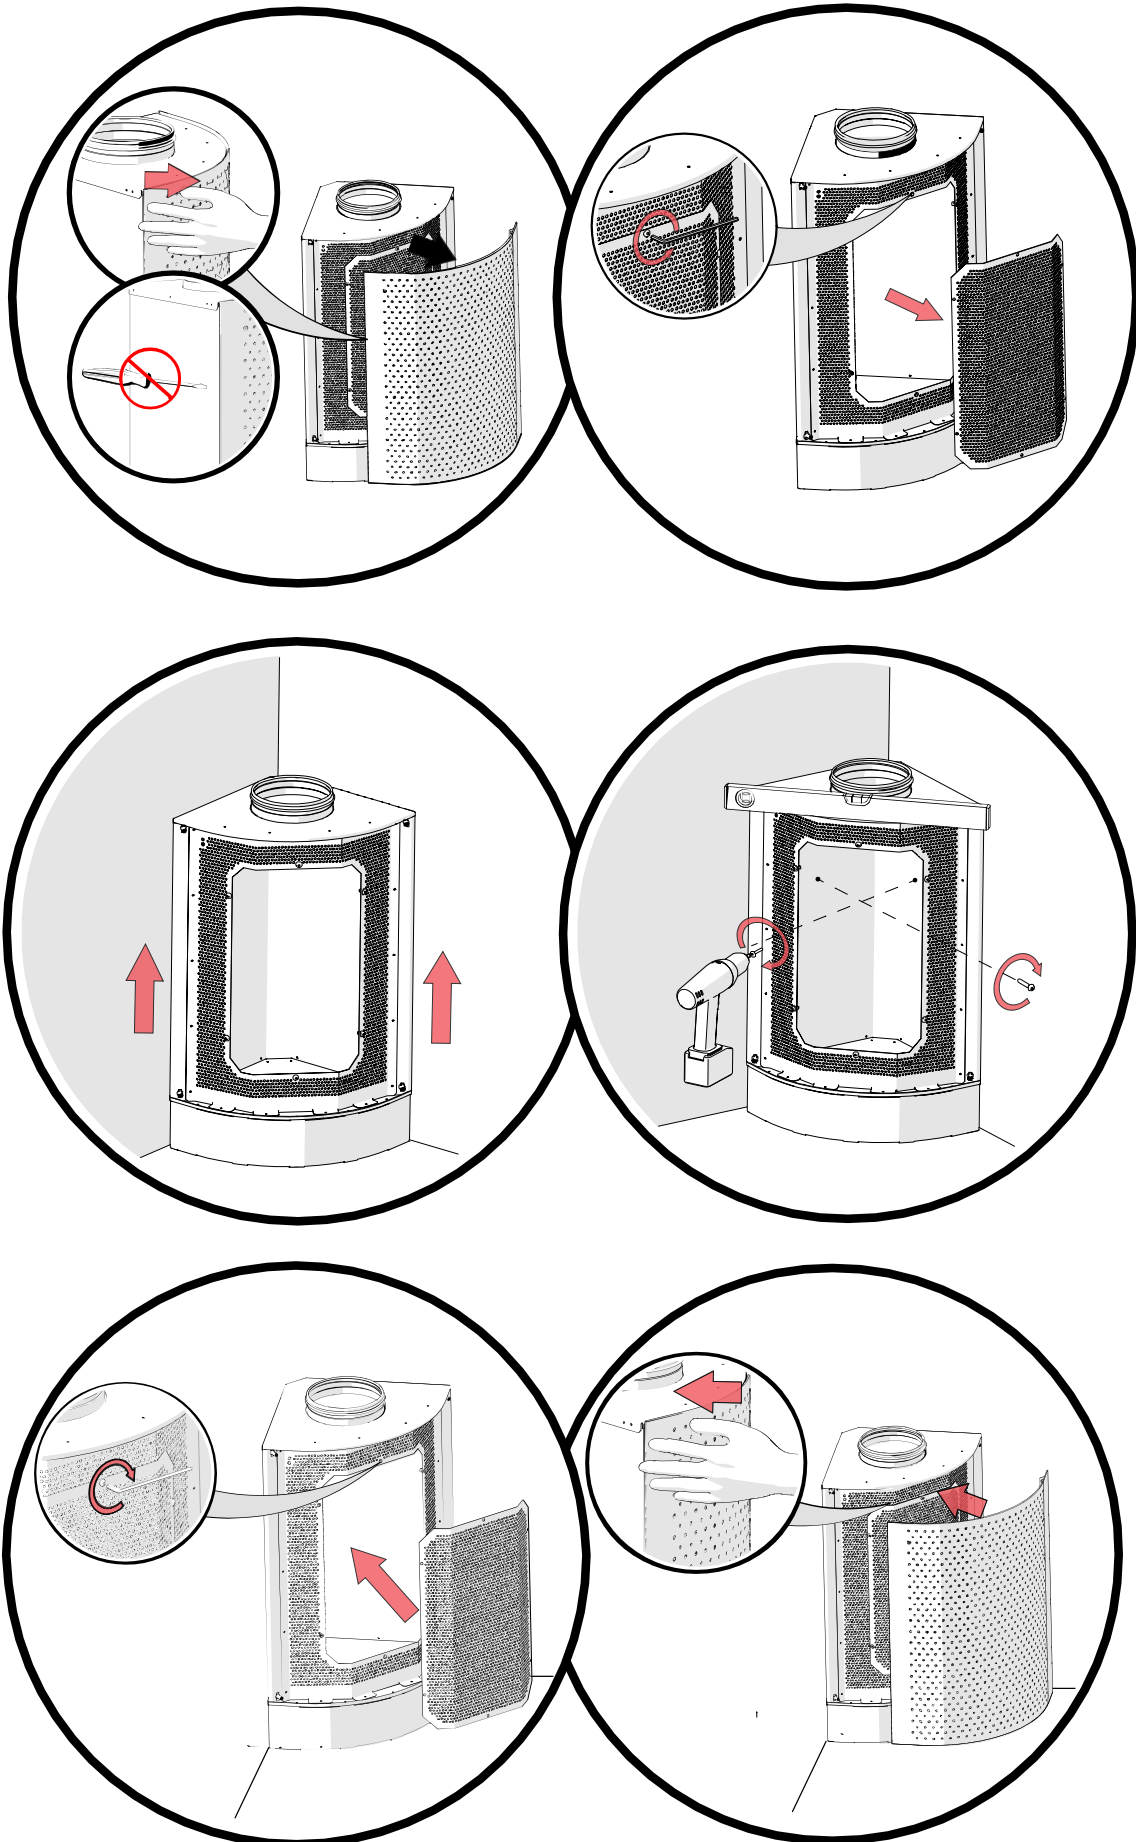



1.1 Paigaldus NRF/NRP 50 mürasummuti ja KRI reguleerklapiga


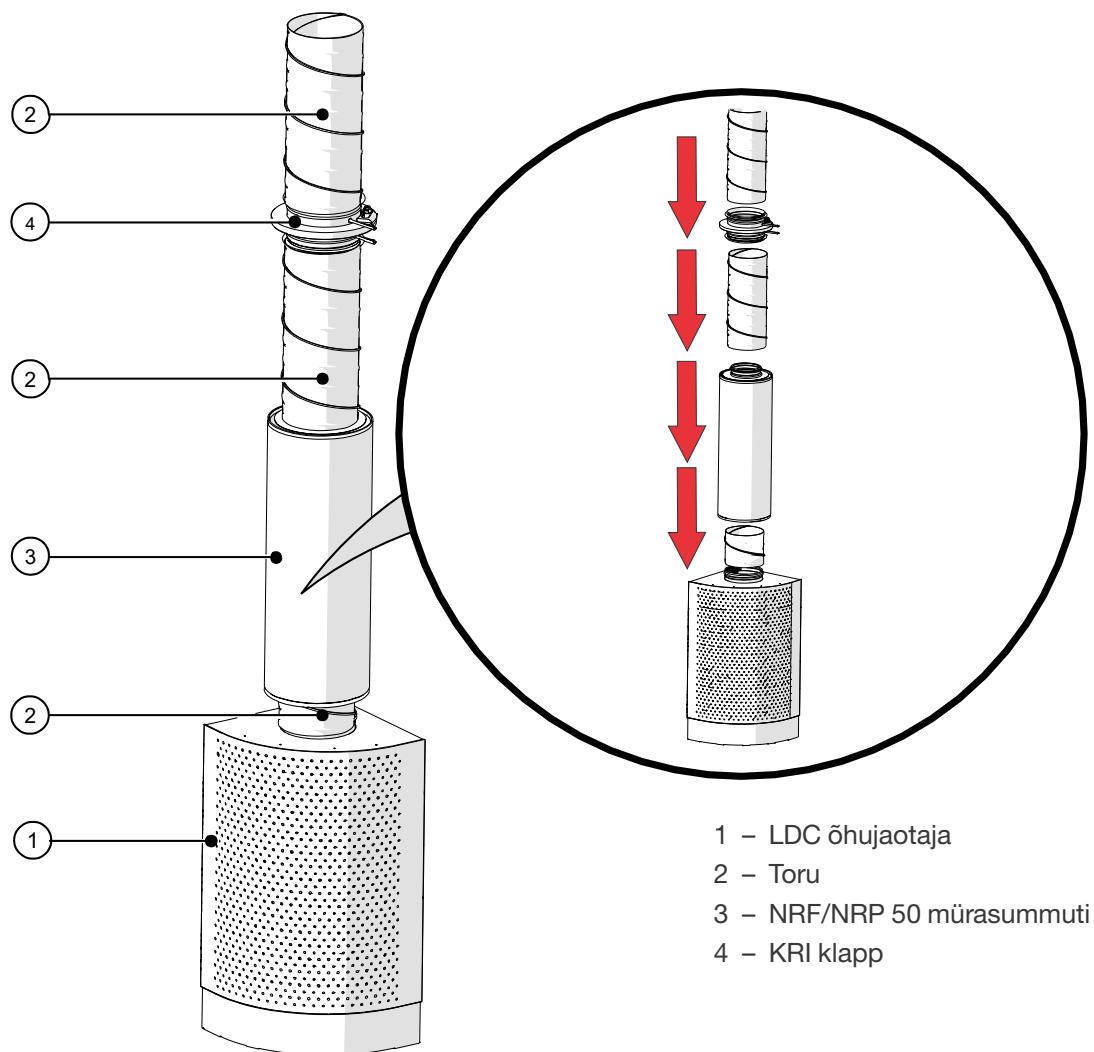



2. Õhuhulga määdistamine

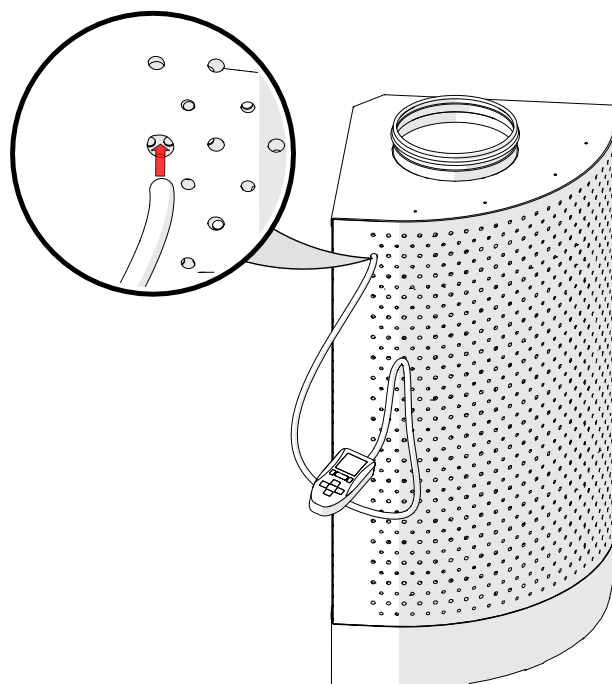

3. Hooldus

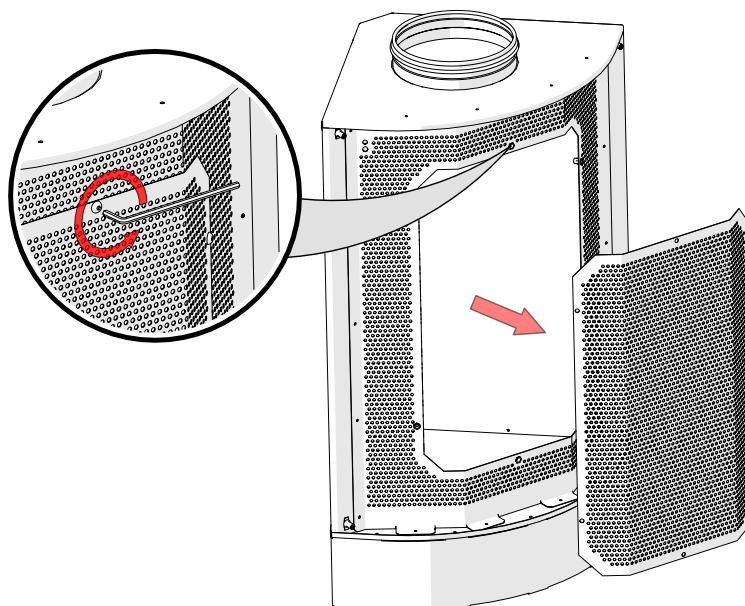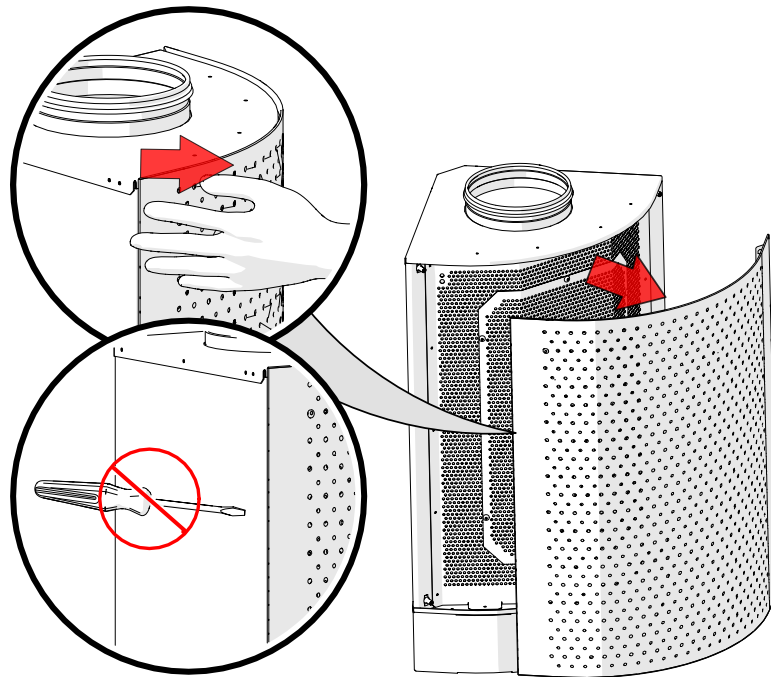

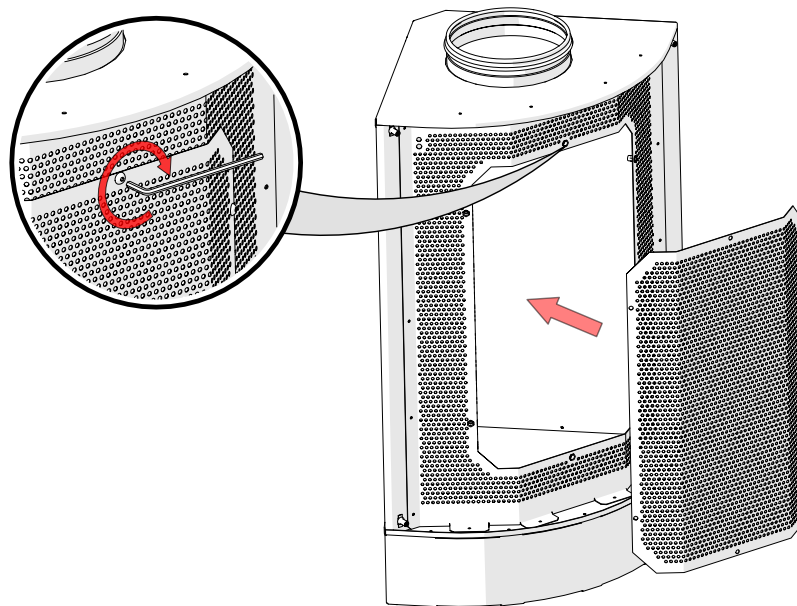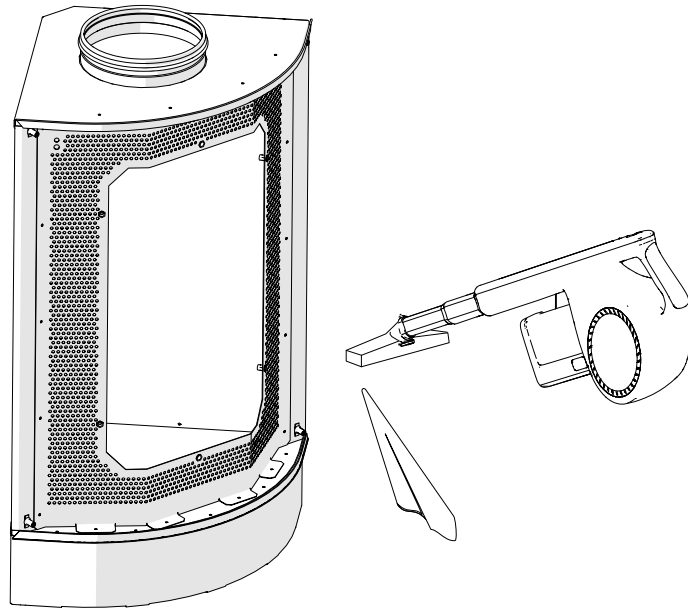

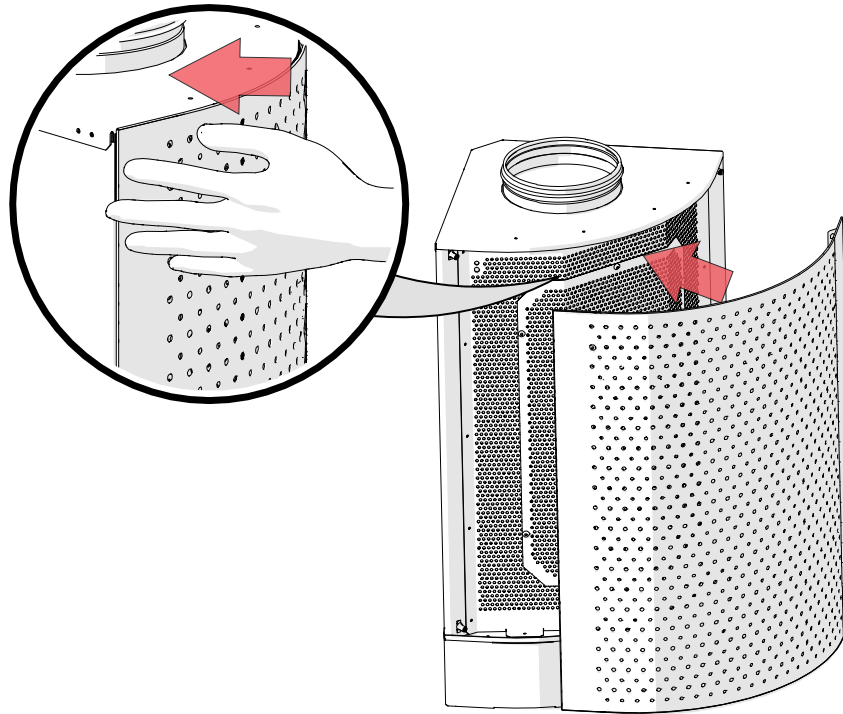




ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 680 7360
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee

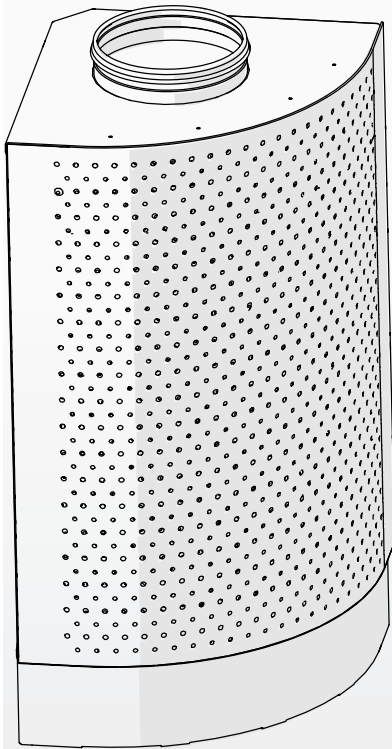

*Let's move the air **together!***