

NORDdiffuser

LDW Piennopeustuloilmalaite


Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Sisällysluettelo


Mitat	2
1. Asennus seinää vasten	3
1.1 Asennus NRF/NRP 50 äänenvaimentimella ja KRI mittaus- ja säätöpellillä	4
2. Ilmavirran mittaus	4
3. Huolto	5

Mitat


Nimellismitta	∅D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C1 (mm)
LDW 125/160	125/160	288	358	693	137
LDW 200/250	200/250	378	448	1093	182
LDW 315/400	315/400	548	598	1593	272

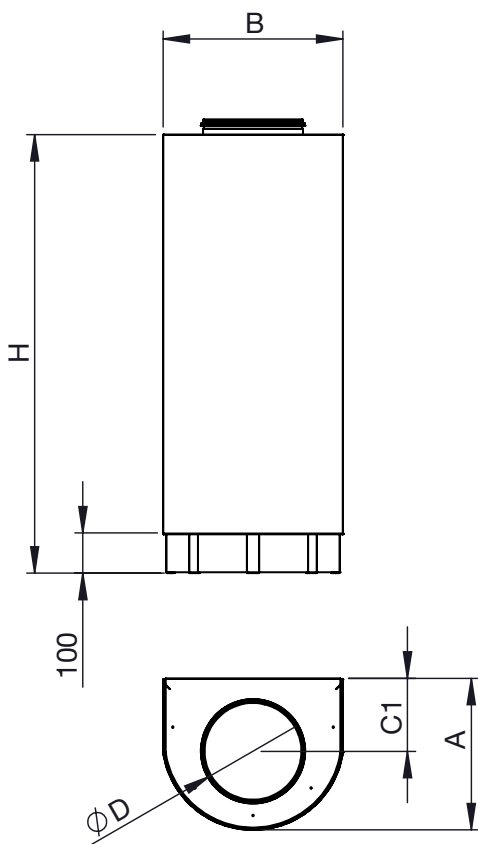


1. Asennus seinää vasten

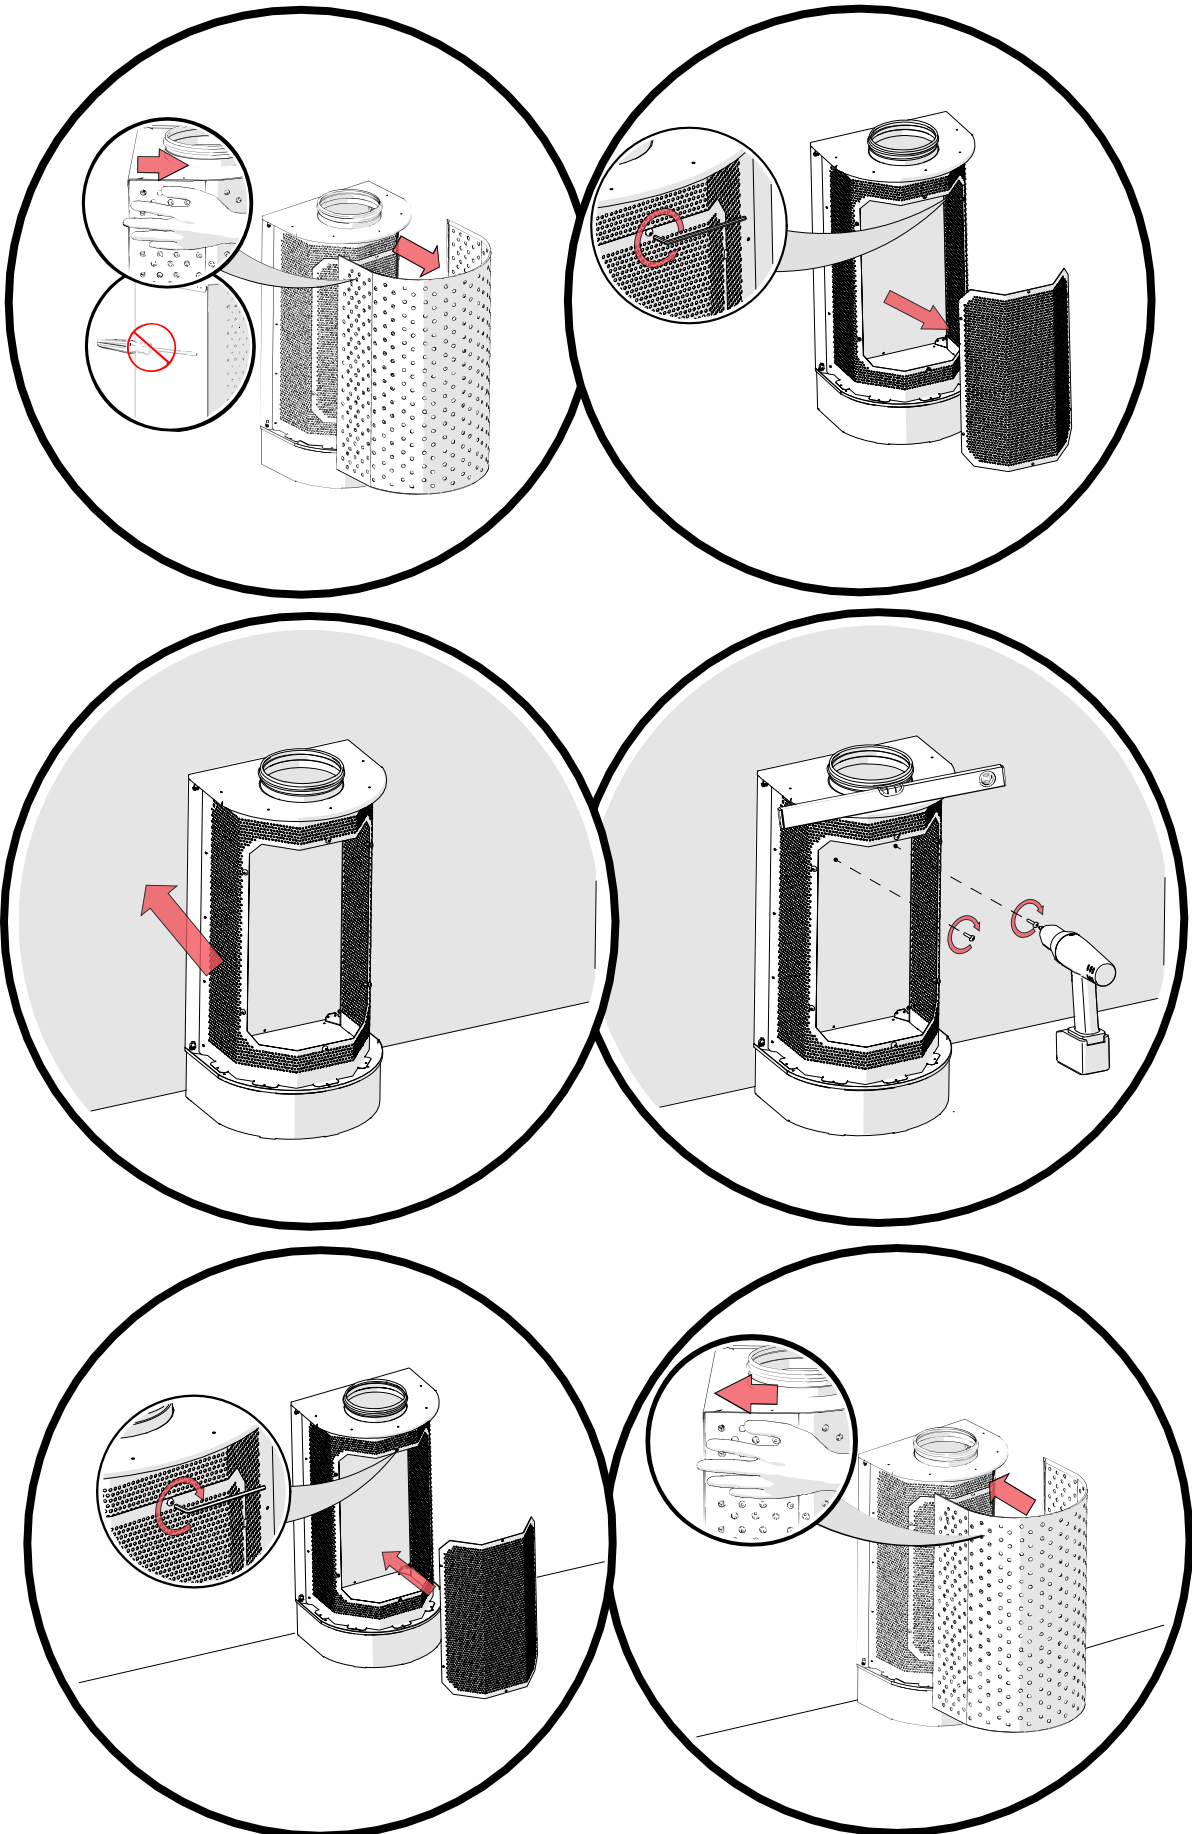



1.1 Asennus NRF/NRP 50 äänenvaimentimella ja KRI mittaus- ja säätöpellillä


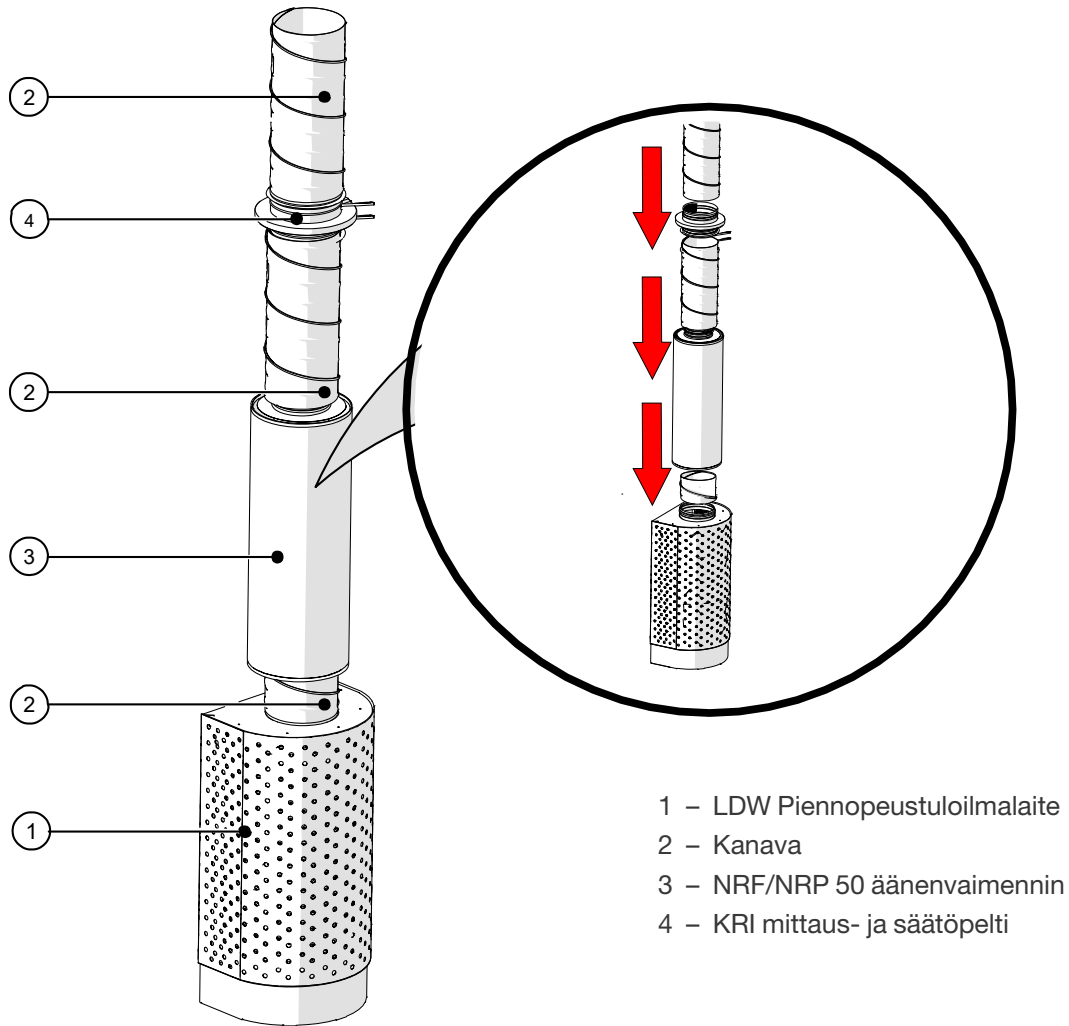



2. Ilmavirran mittaus

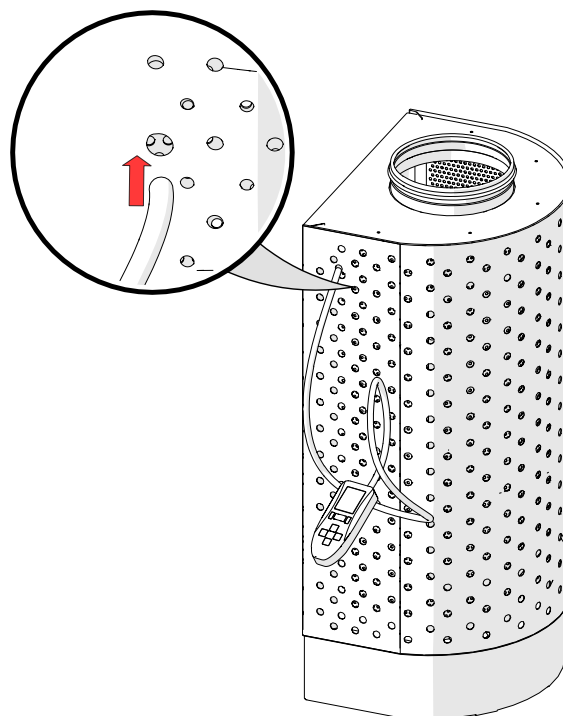

3. Huolto

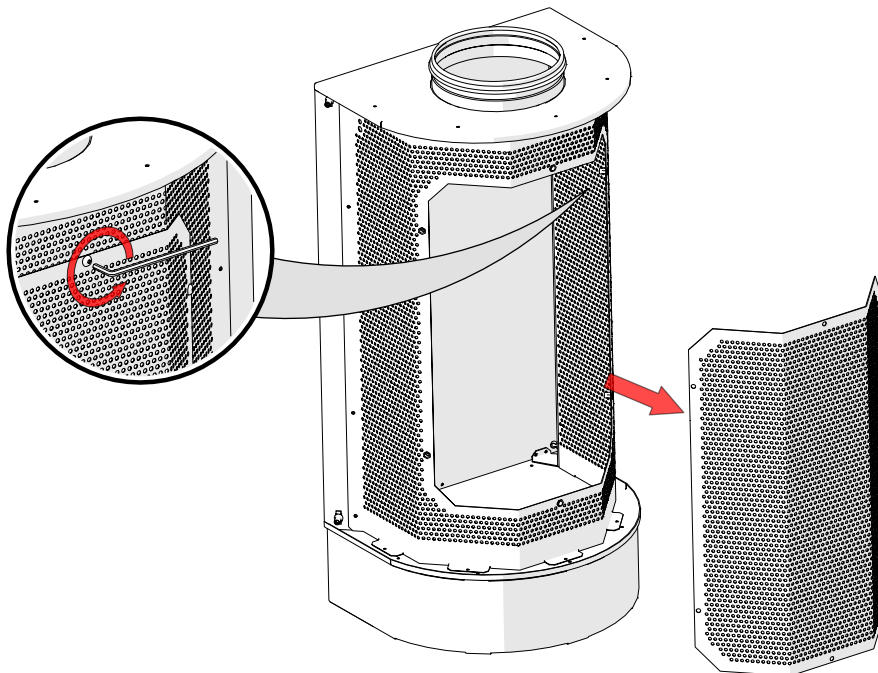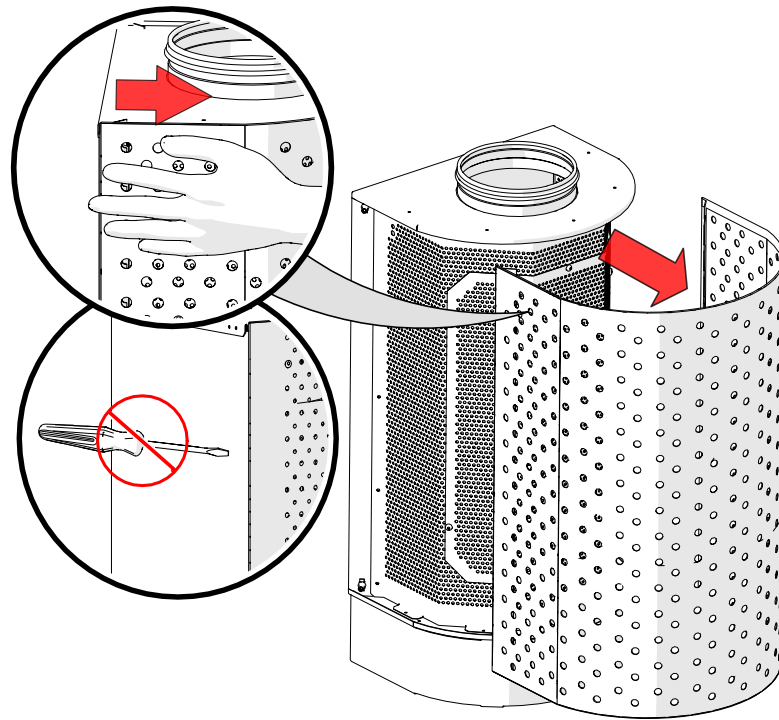

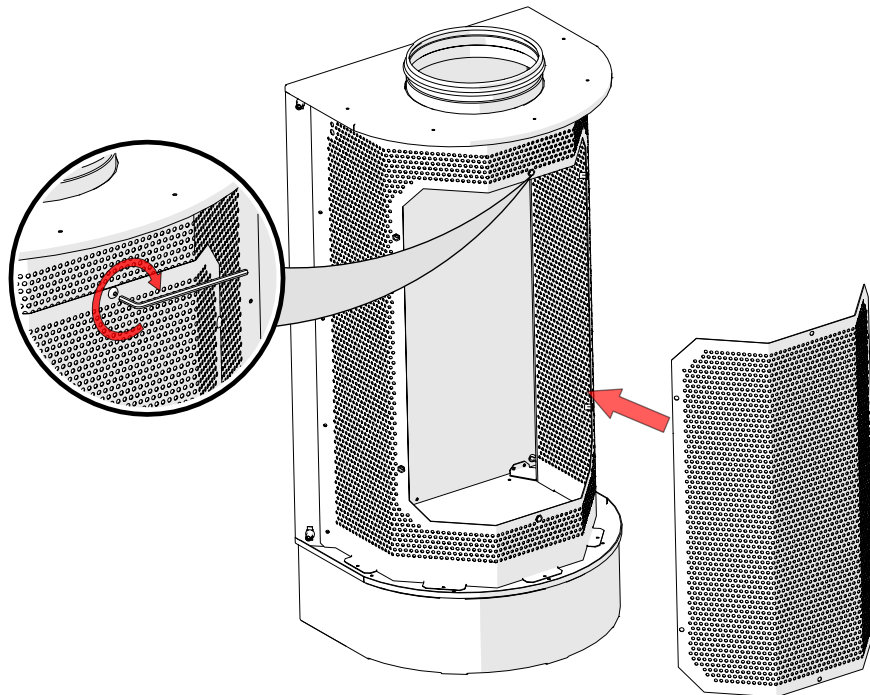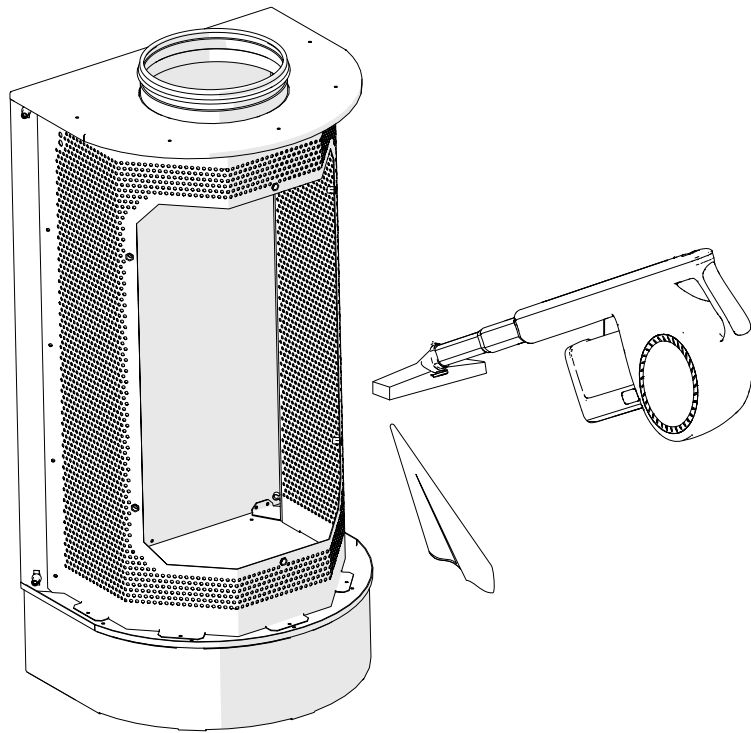

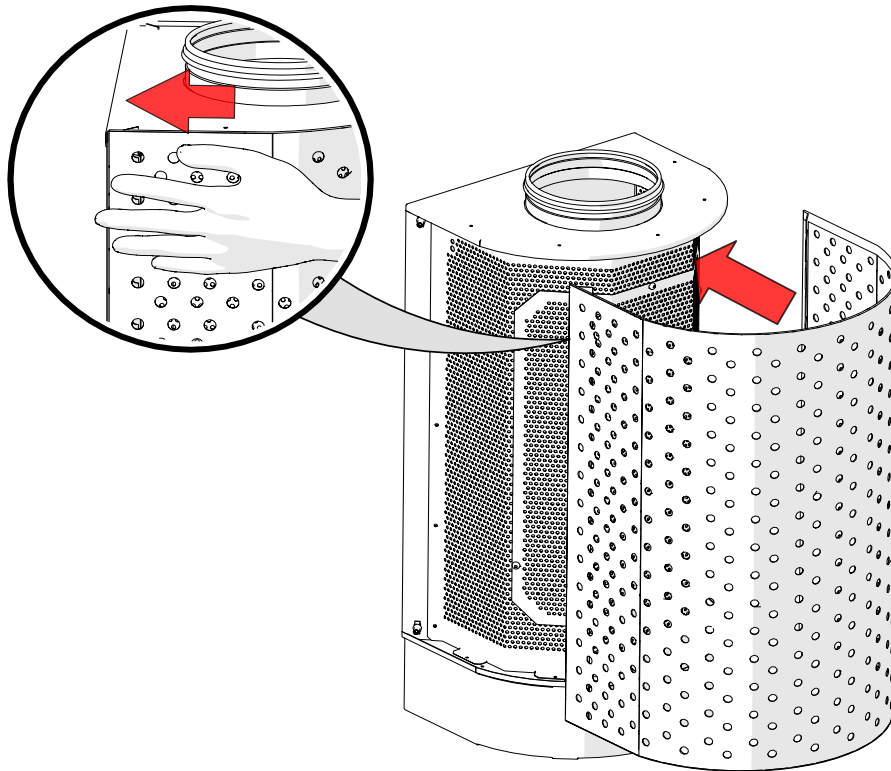




ETS NORD Suomi

Osoite: Pakkasraitti 4
04360 Tuusula

Puhelin: +358 401 842 842
info@etsnord.fi
www.etsnord.fi

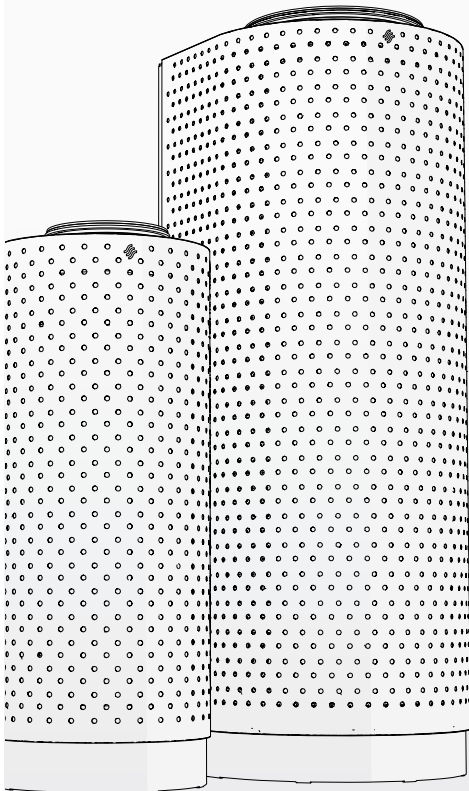

Let's move the air together!