

## NORDdiffuser

LDW laminaarne õhujaotaja


Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

## Sisukord


Möödud	2
1. Paigaldus seinu vastu	3
1.1 Paigaldus NRF/NRP 50 mürasummuti ja KRI reguleerklapiga	4
2. Õhuhulga moodsistamine	4
3. Hooldus	5

## Möödud


Nimimööd	∅D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C1 (mm)
LDW 125/160	125/160	288	358	693	137
LDW 200/250	200/250	378	448	1093	182
LDW 315/400	315/400	548	598	1593	272

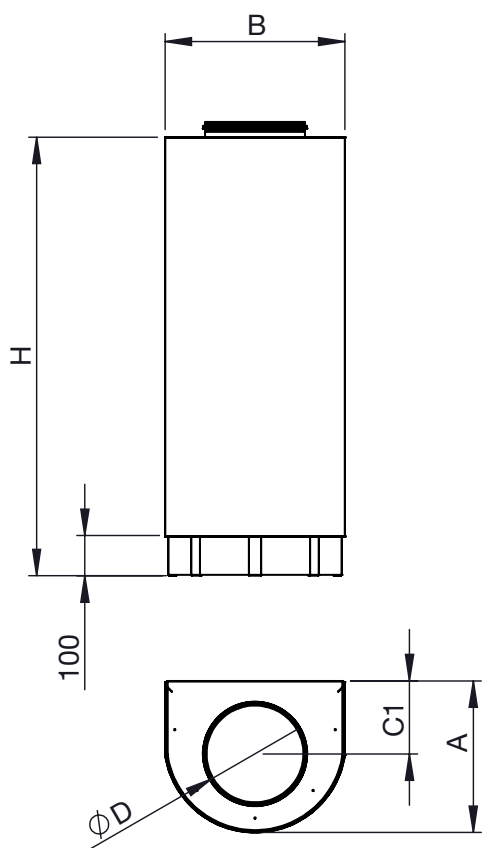


1. Paigaldus seinna vastu

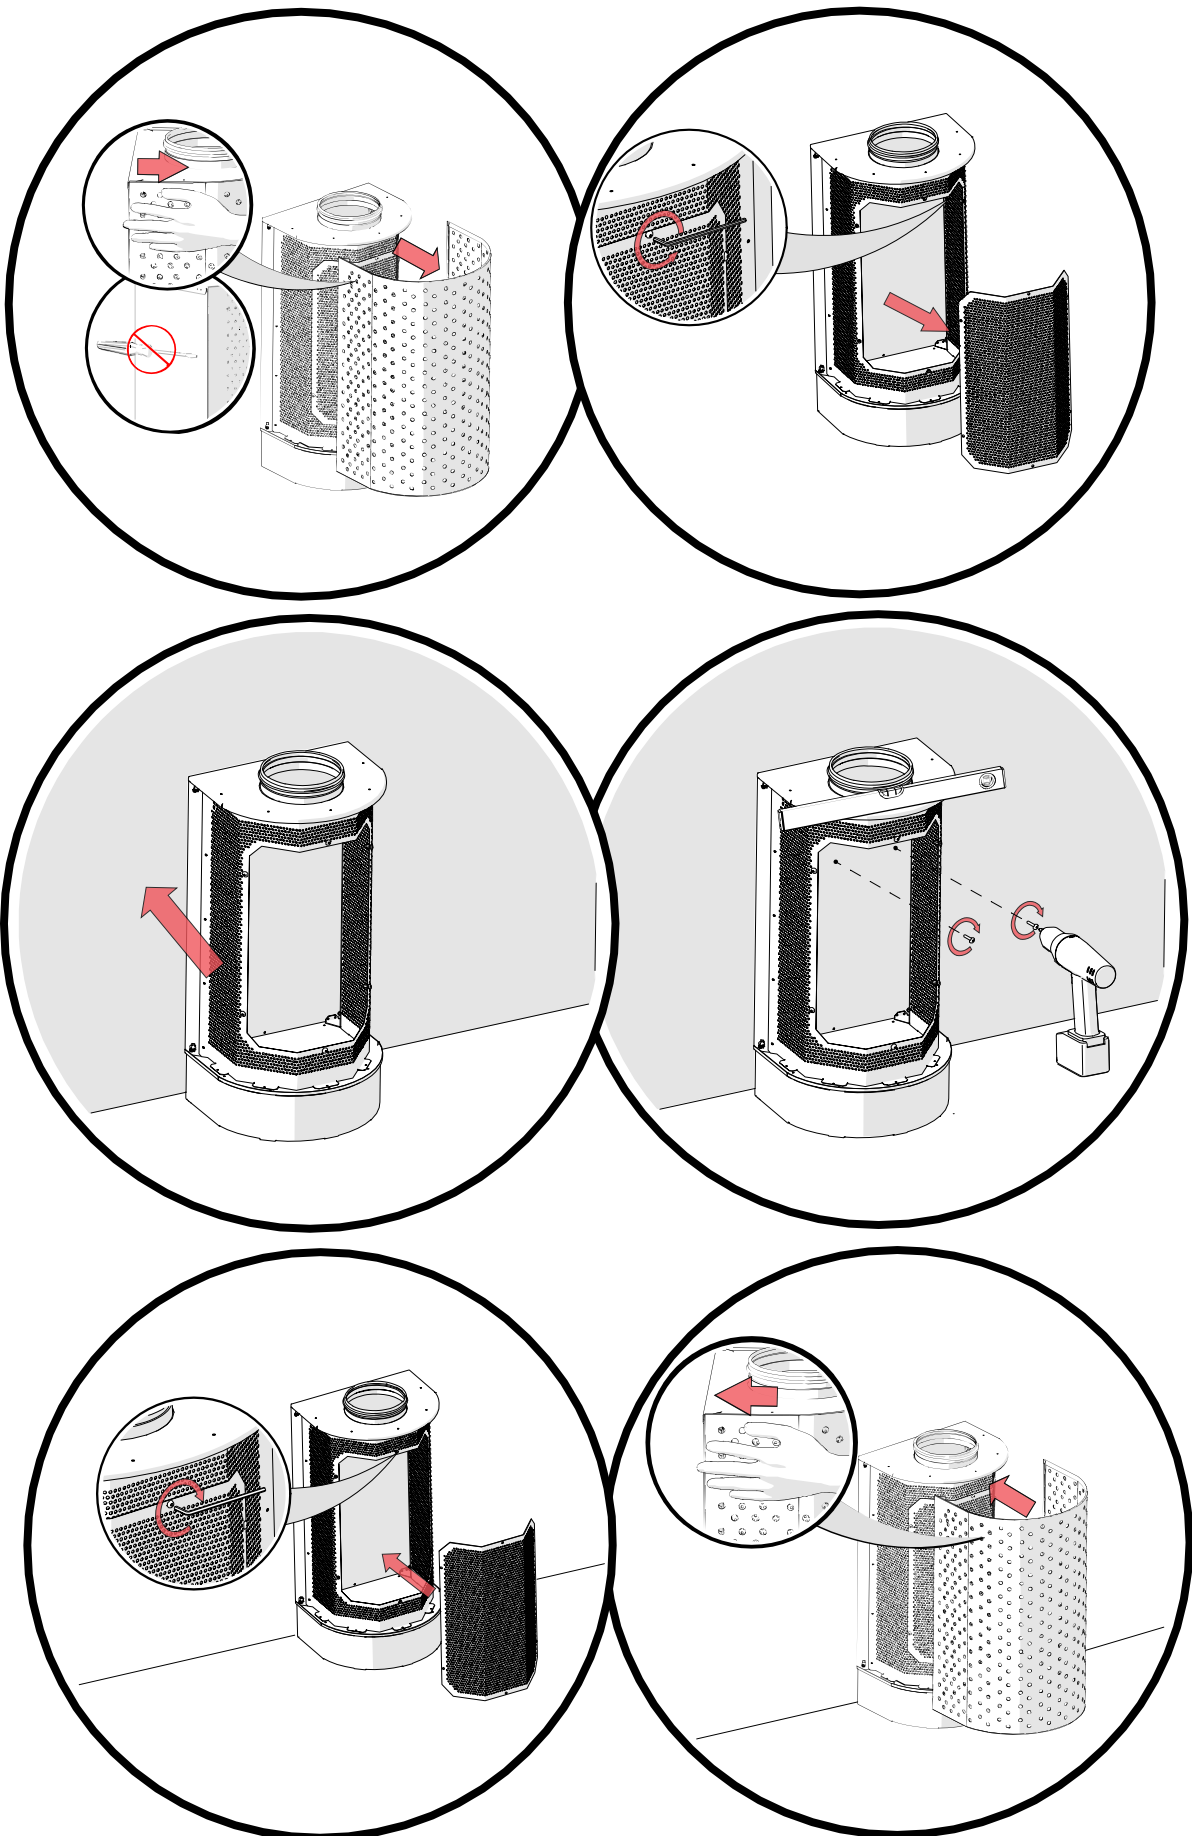



1.1 Paigaldus NRF/NRP 50 mürasummuti ja KRI reguleerklapiga


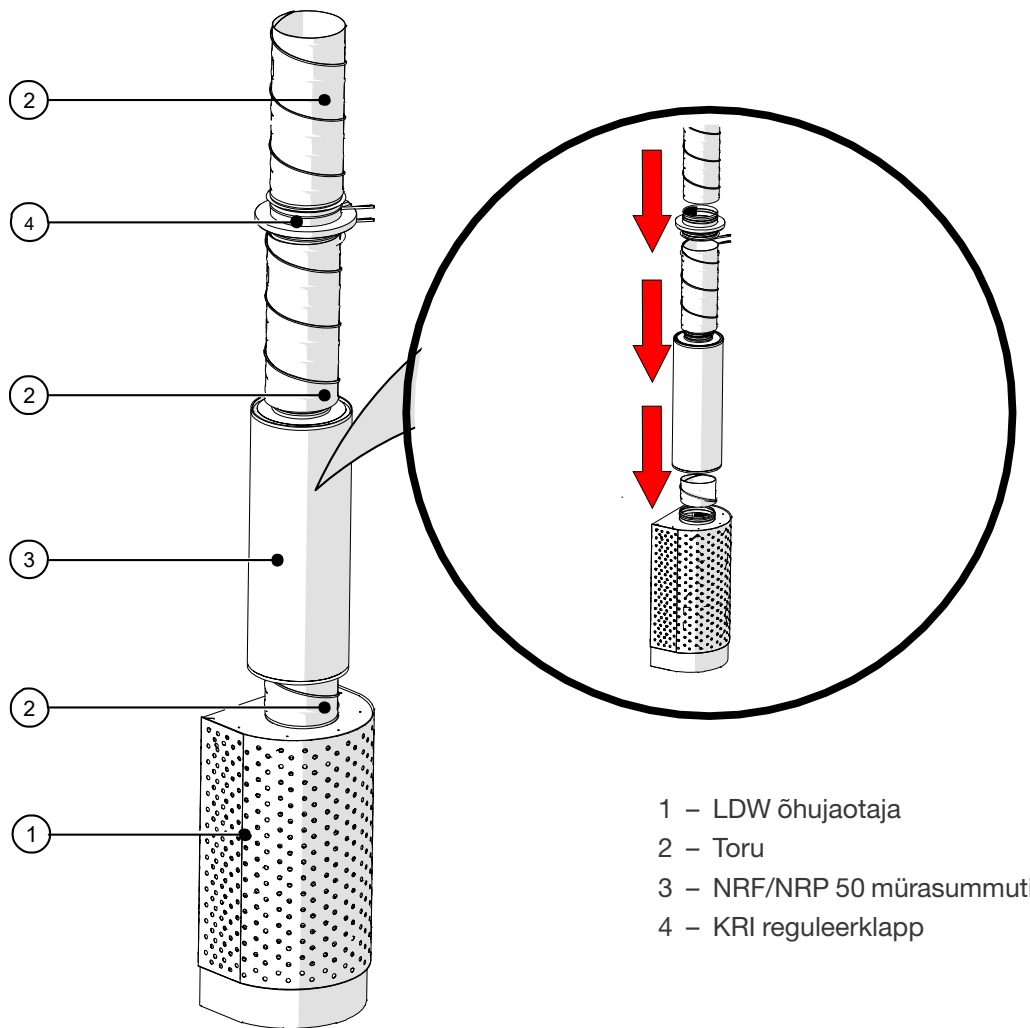



2. Õhuhulga mõõdistamine

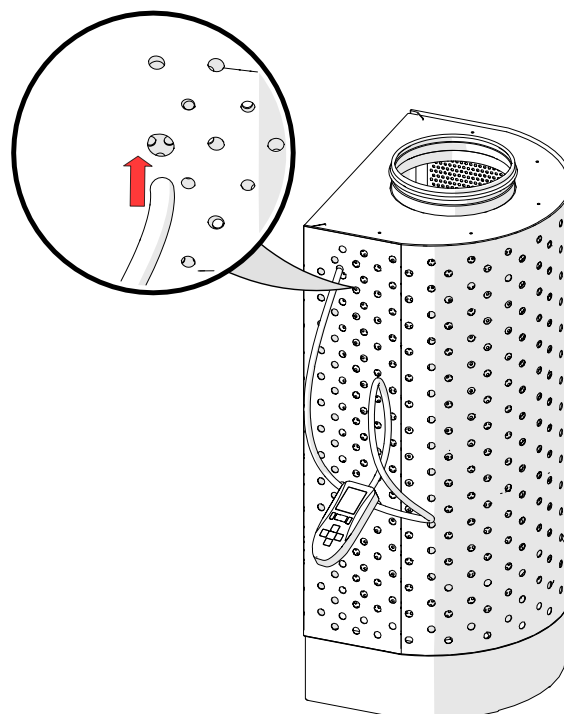

**3. Hooldus**

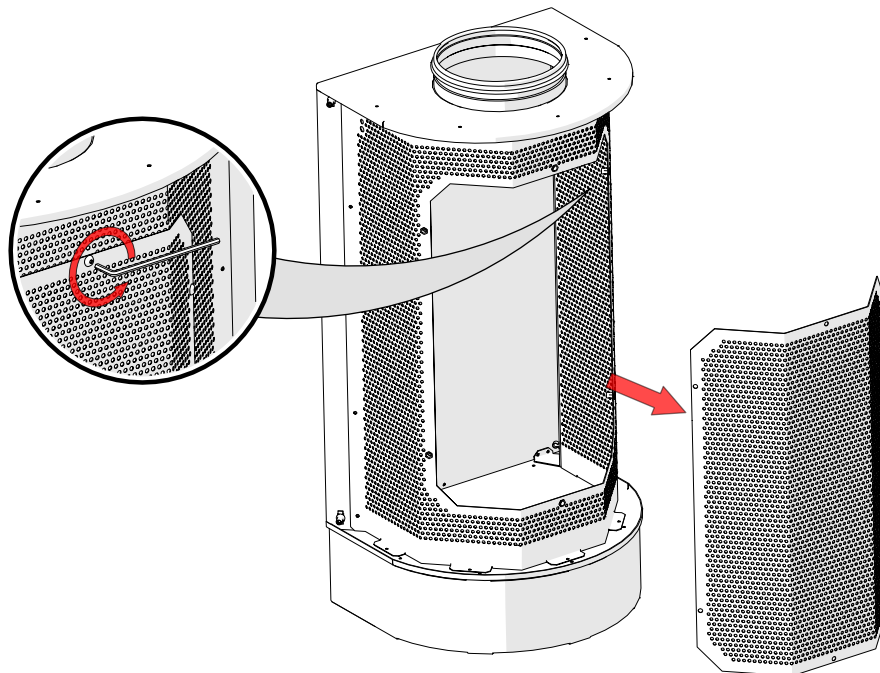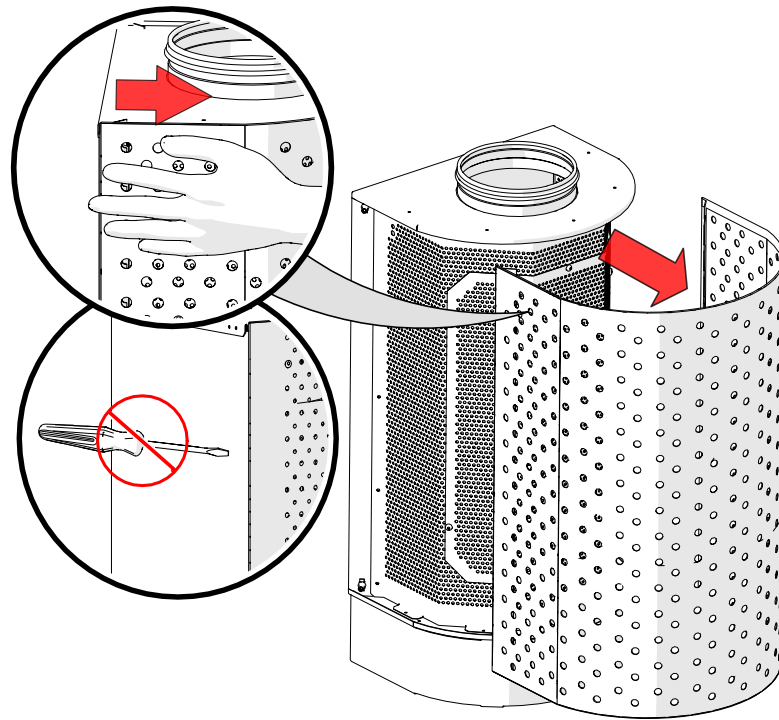

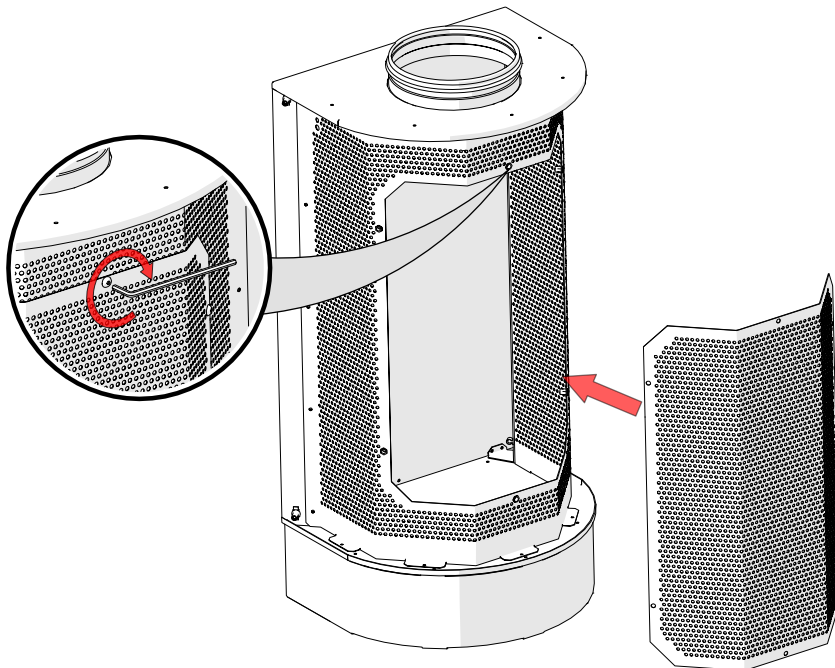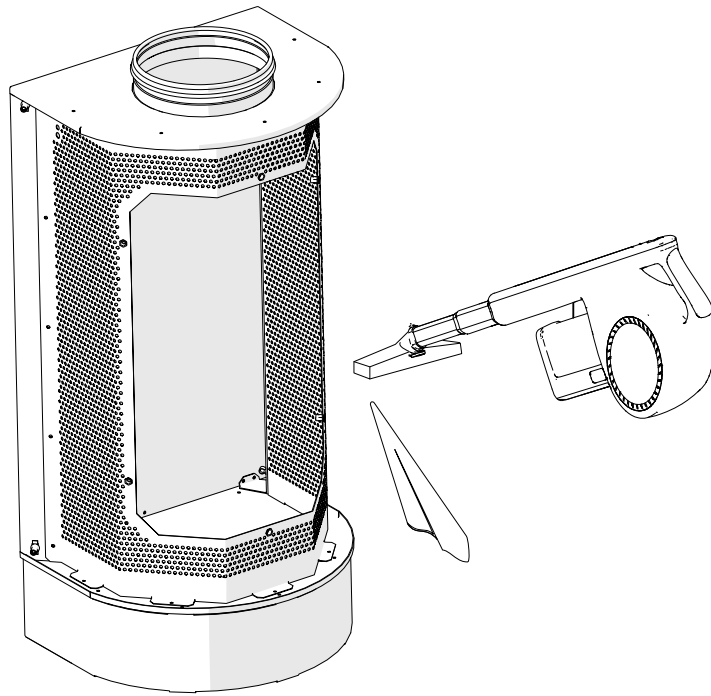

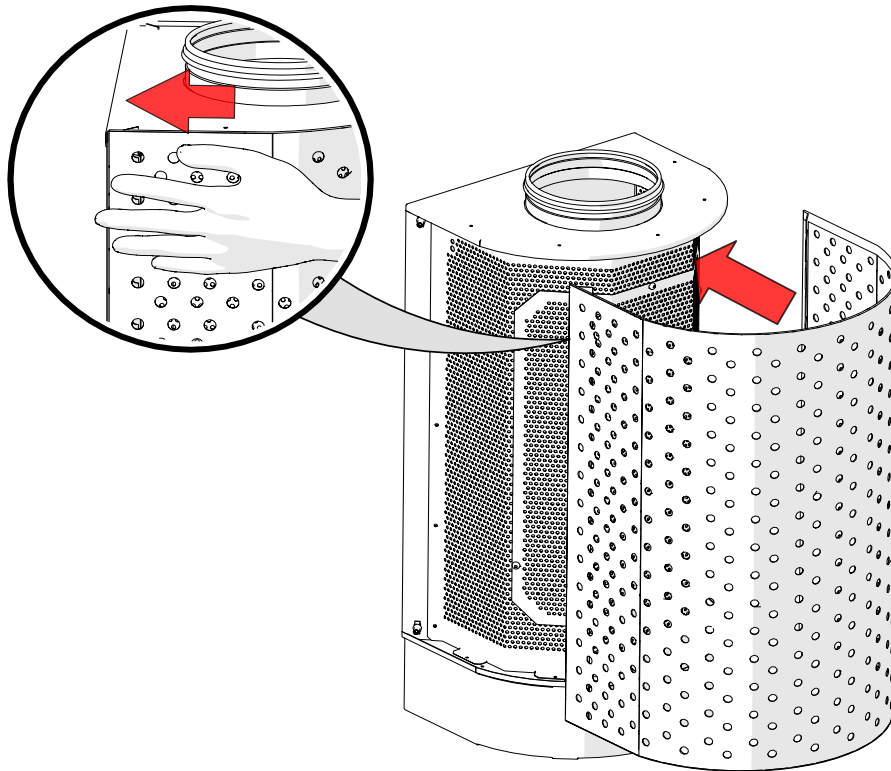




## ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53  
11415 Tallinn  
Eesti

Telefon: +372 680 7360  
info@etsnord.ee  
www.etsnord.ee

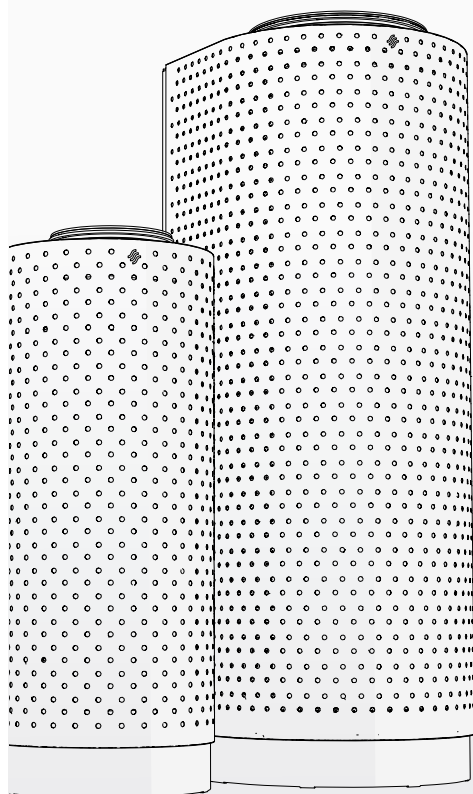

*Let's move the air together!*