



RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVN

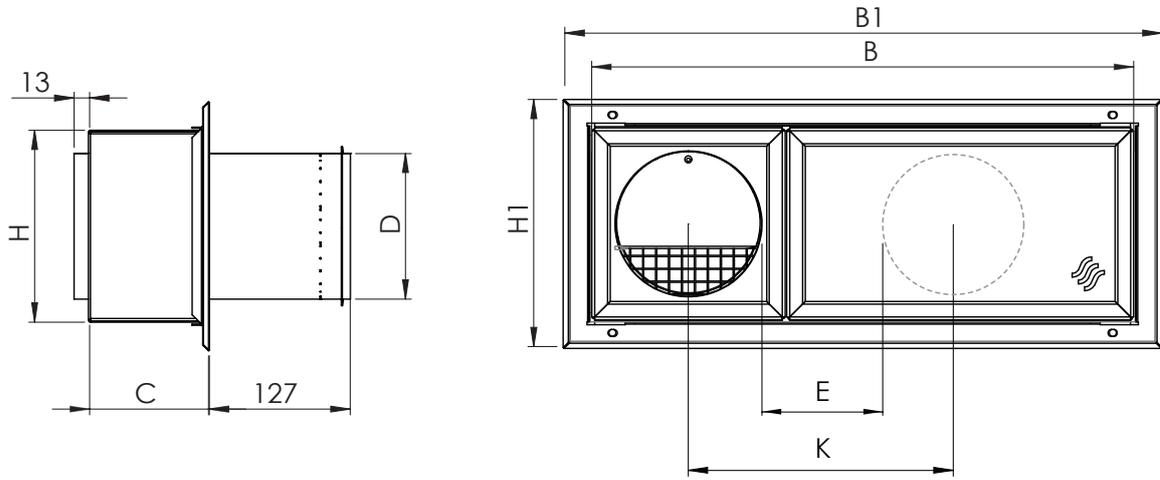

	D (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	C (mm)	K (mm)		E (mm)		(kg)
							min	max	min	max	
RVN 125	125	459	164	213	509	103	160	300	35	170	3,3
RVN 160	160	587	196	247	634	152	195	390	35	225	5,8
RVN 200	200	669	239	288	716	201	240	430	35	225	8,5
RVN 250	250	829	287	338	875	271	290	540	35	285	13,4


RVNV

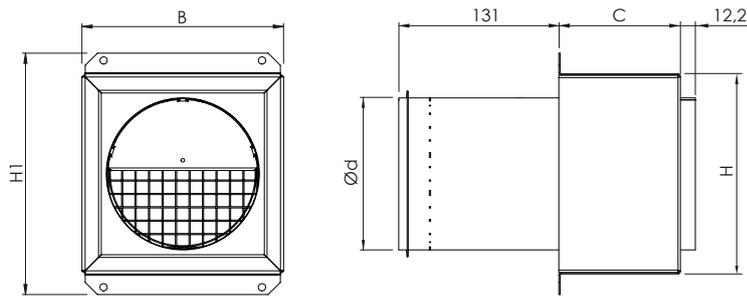


	D (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	C (mm)	(kg)
RVNV 125	125	164	164	212	213	103	2,3
RVNV 160	160	201	196	249	247	152	4,0
RVNV 200	200	241	236	288	288	201	5,9
RVNV 250	250	291	287	339	338	271	9,2

RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVNS

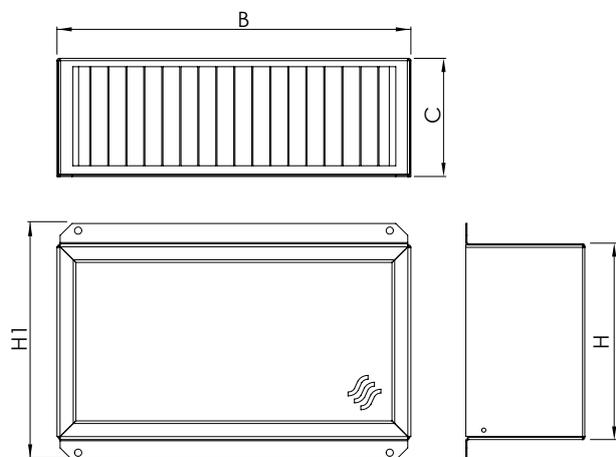

	D (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	C (mm)	(kg)
RVNS 125	125	295	164	342	213	103	1,1
RVNS 160	160	386	196	433	247	152	1,8
RVNS 200	200	426	239	473	288	201	2,6
RVNS 250	250	536	287	583	338	271	4,2

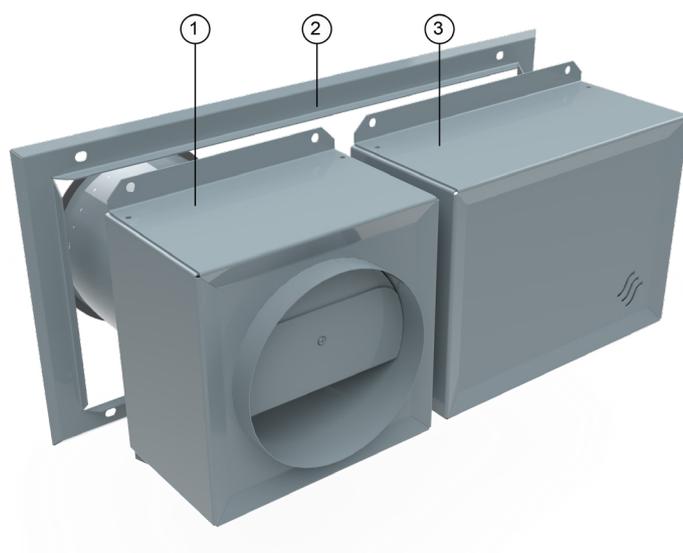



- 1. Exhaust (RVNV)
Heitõhk (RVNV)
Poistoilma (RVNV)

- 2. Installation frame (optional)
Paigaldusraam (valikuline)
Asennuskehys (lisävaruste)


- 3. Intake (RVNS)
Õhuvõtt (RVNS)
Tuloilma (RVNS)

RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVNV

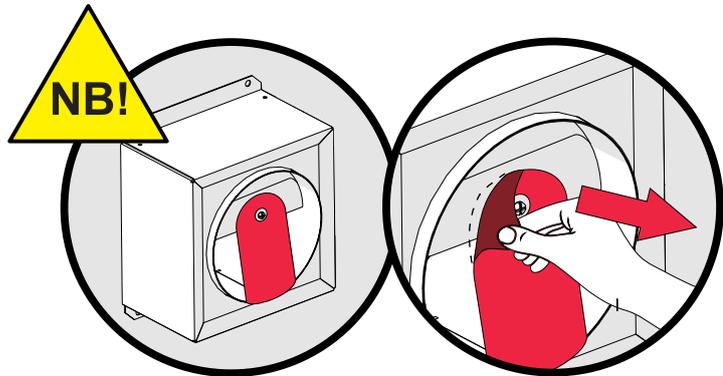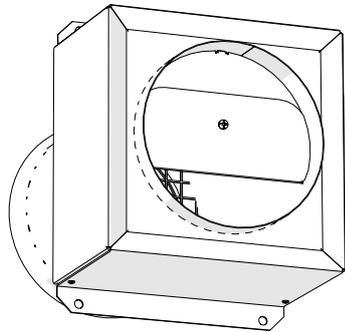

1

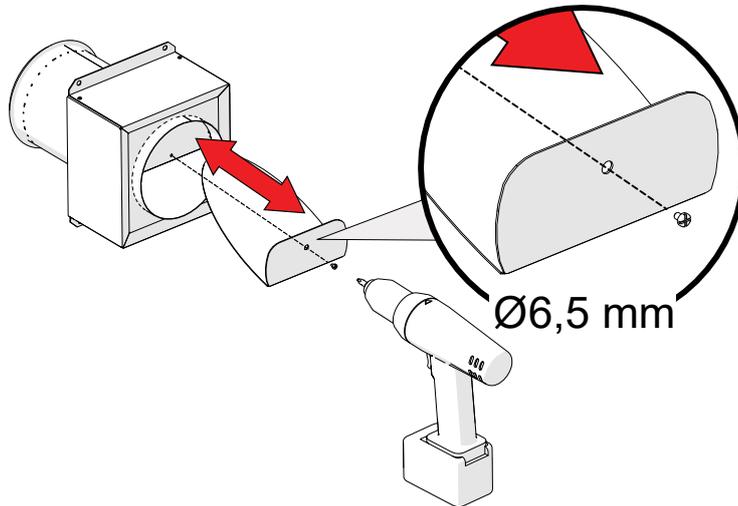




Product Toode Tuote	Airflow Õhuhulk Ilmavirta (l/s)	Adjustment Reguleerimisosa Säätöosa
RVNV 125	18–23	R3
	24–31	R2
	≥32	R1
RVNV 160	30–41	R3
	42–54	R2
	≥55	R1
RVNV 200	50–64	R3
	65–79	R2
	≥80	R1
RVNV 250	75–99	R3
	100–124	R2
	≥125	R1

Select the adjustment option according to the required airflow.

Vali reguleerimisosa vastavalt nõutavale õhuhulgale.




Valitse säätöosa vaaditun ilmavirran mukaan.

RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

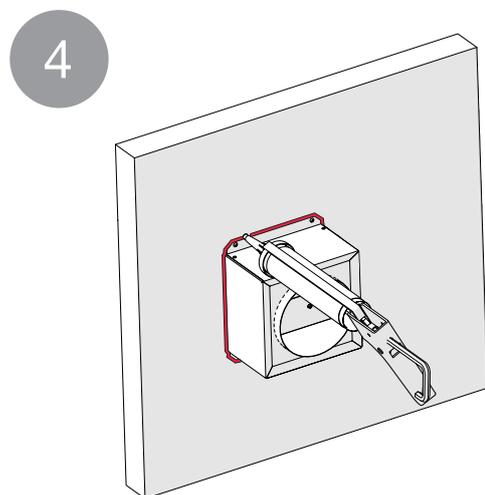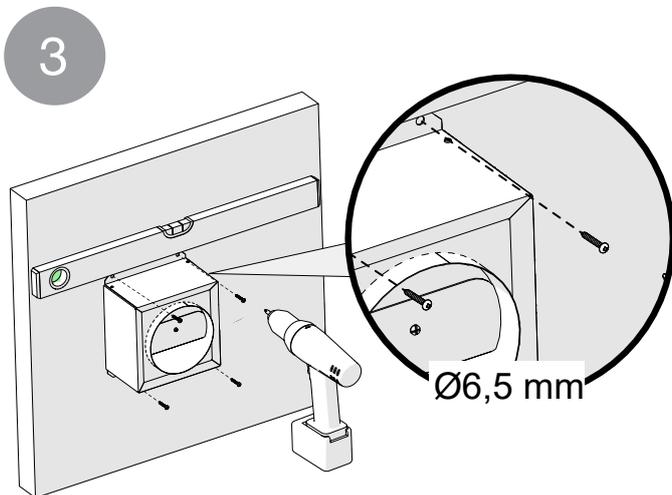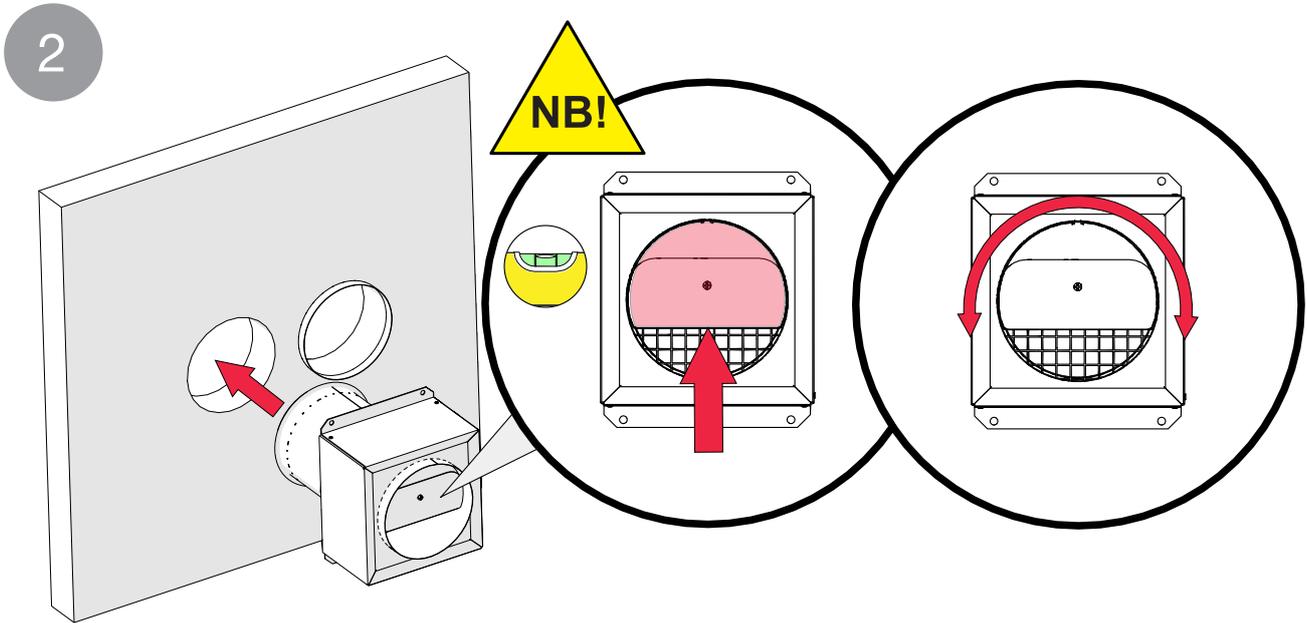


RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVNS

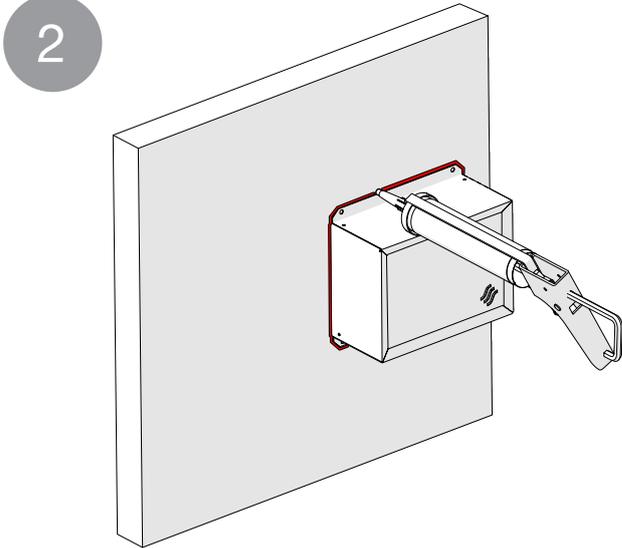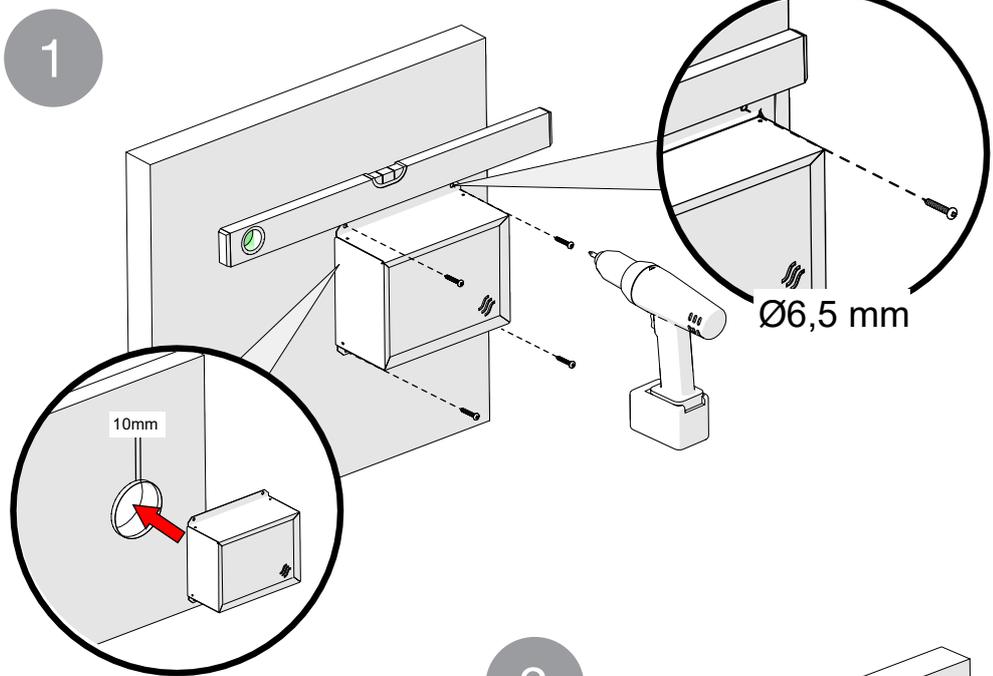
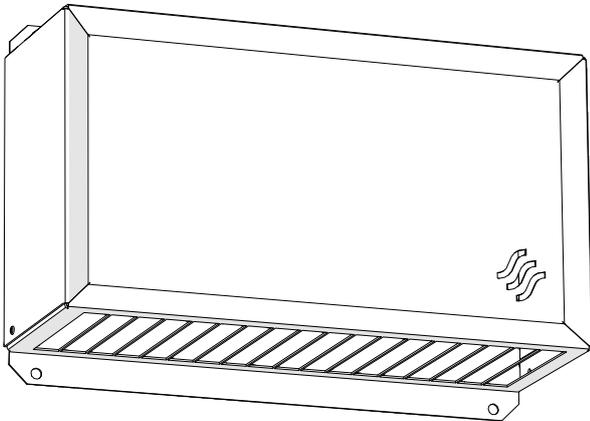


RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVN with installation frame • paigaldusraamiga • asennuskehysellä

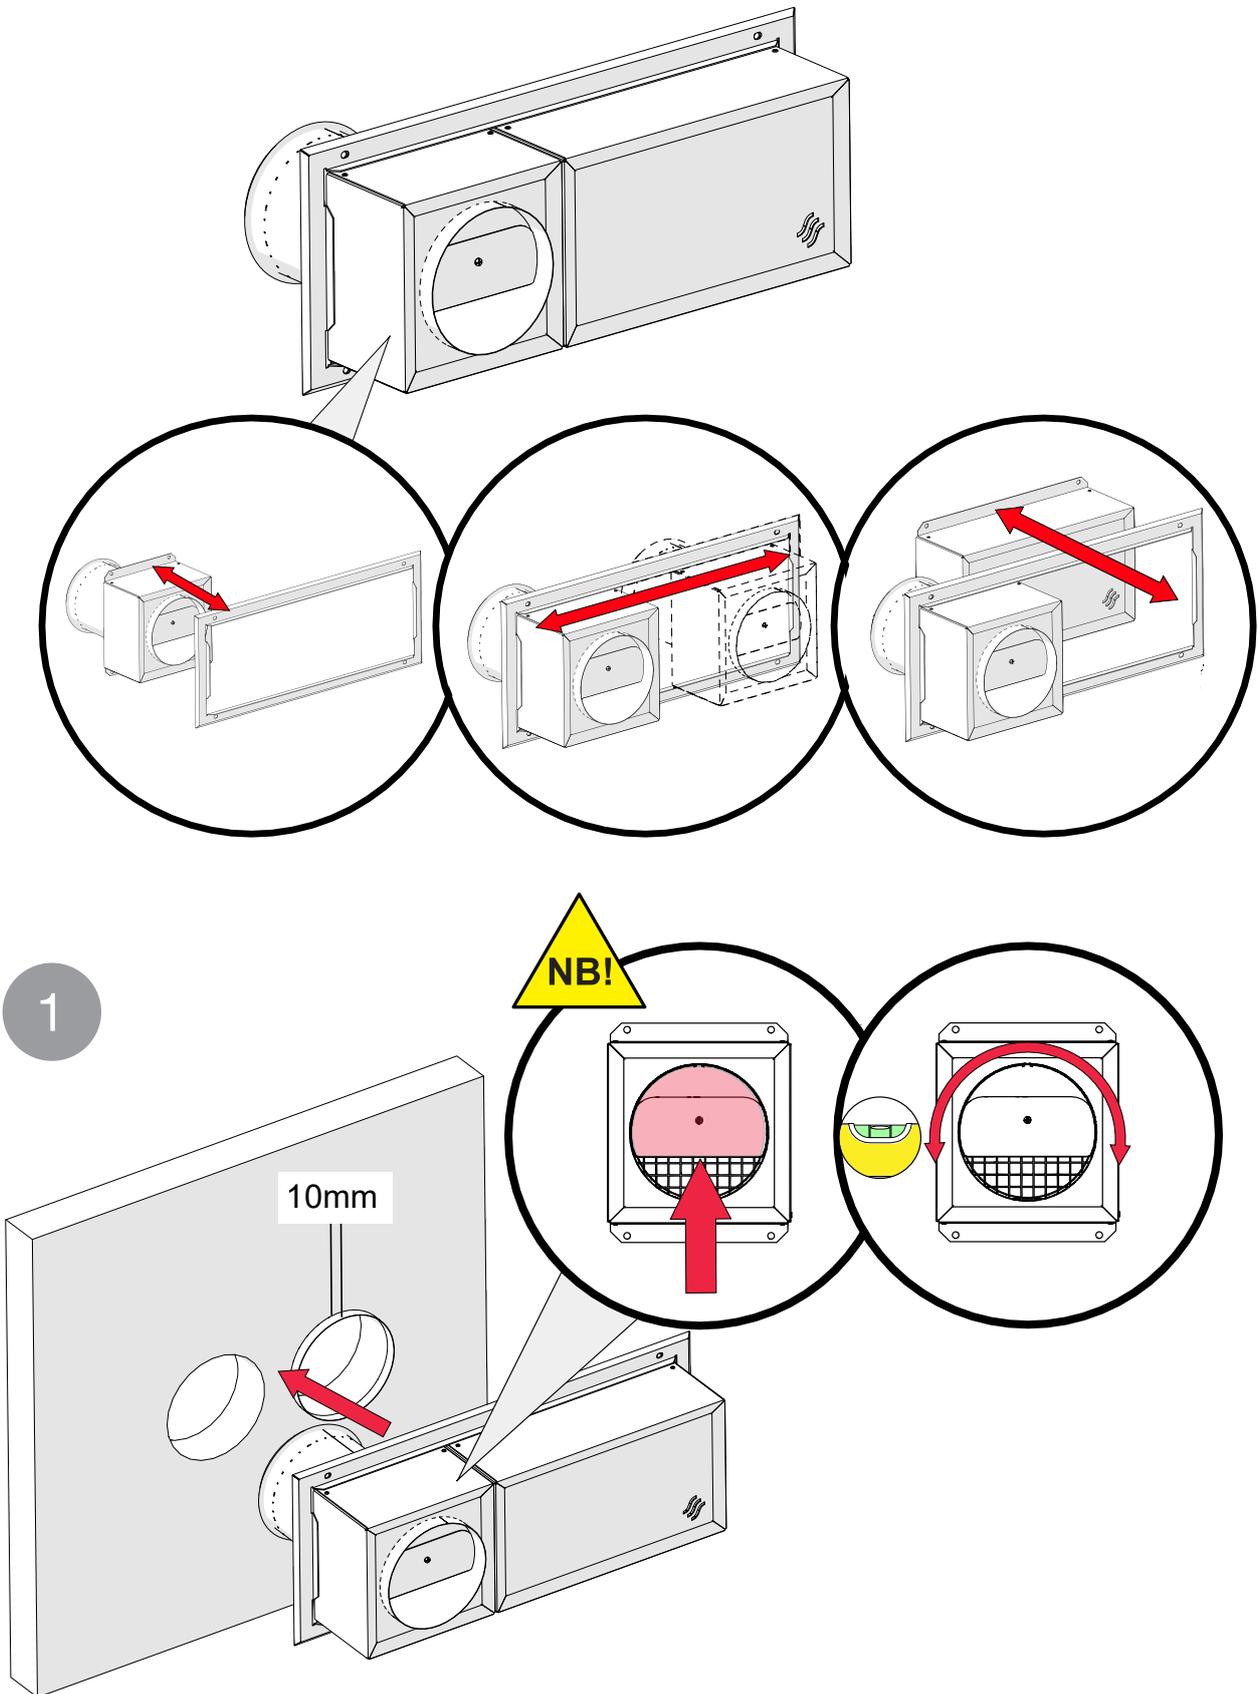


RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

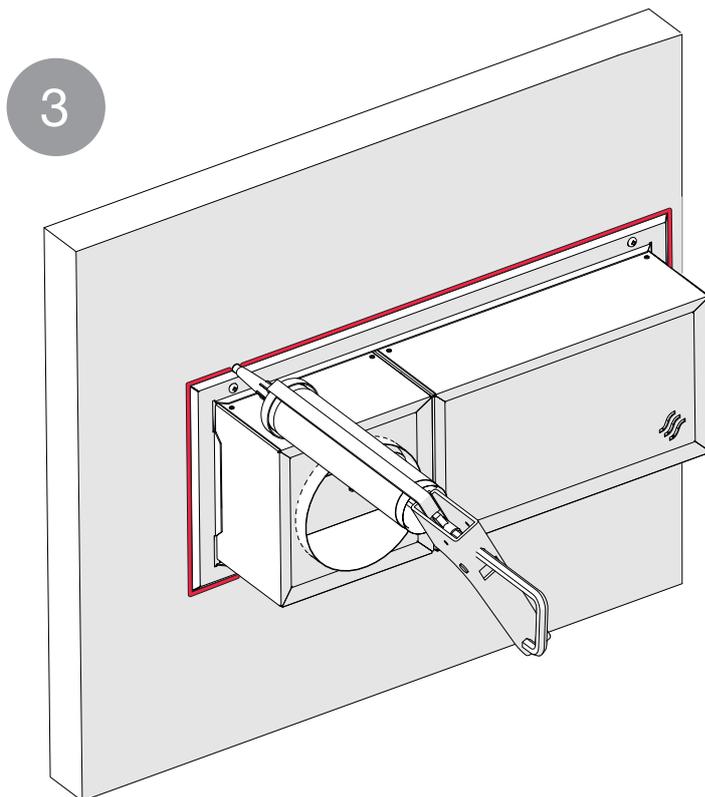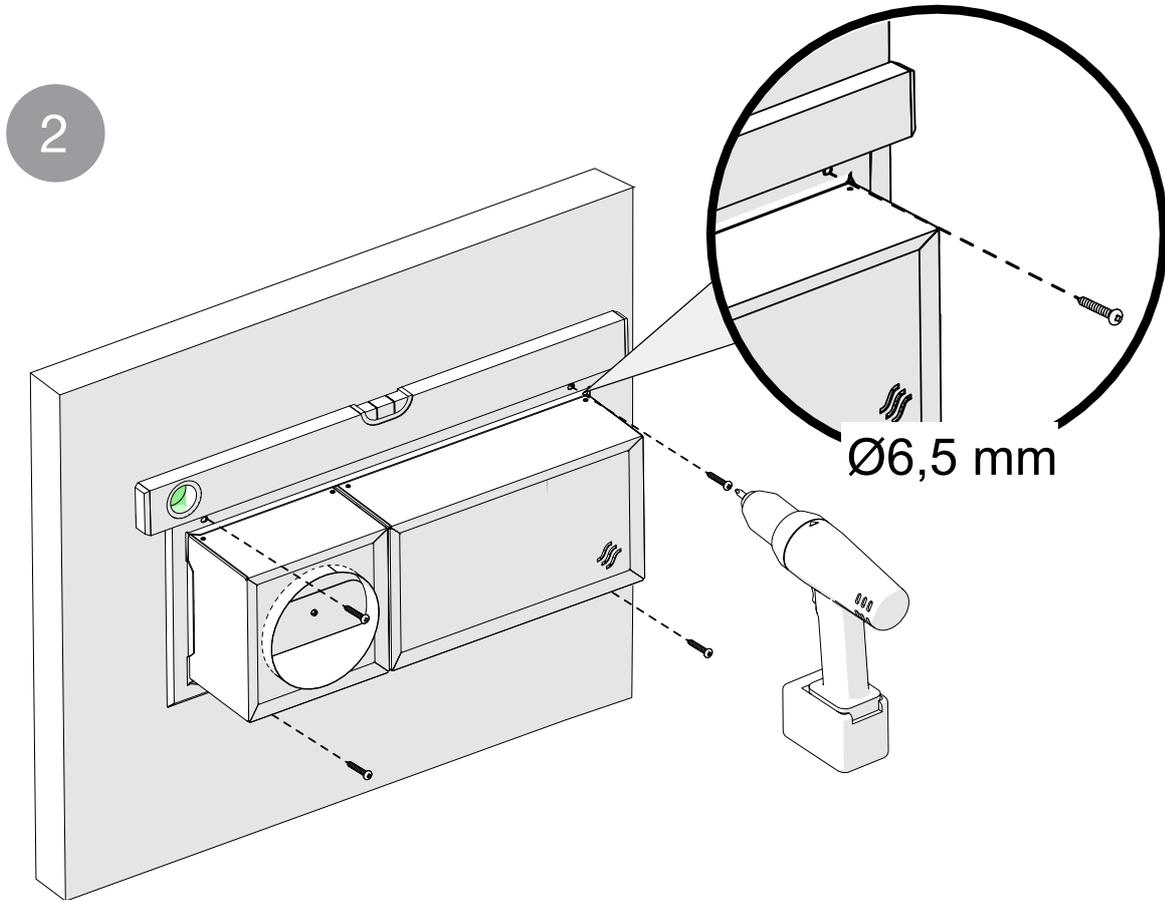


RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

RVN

1

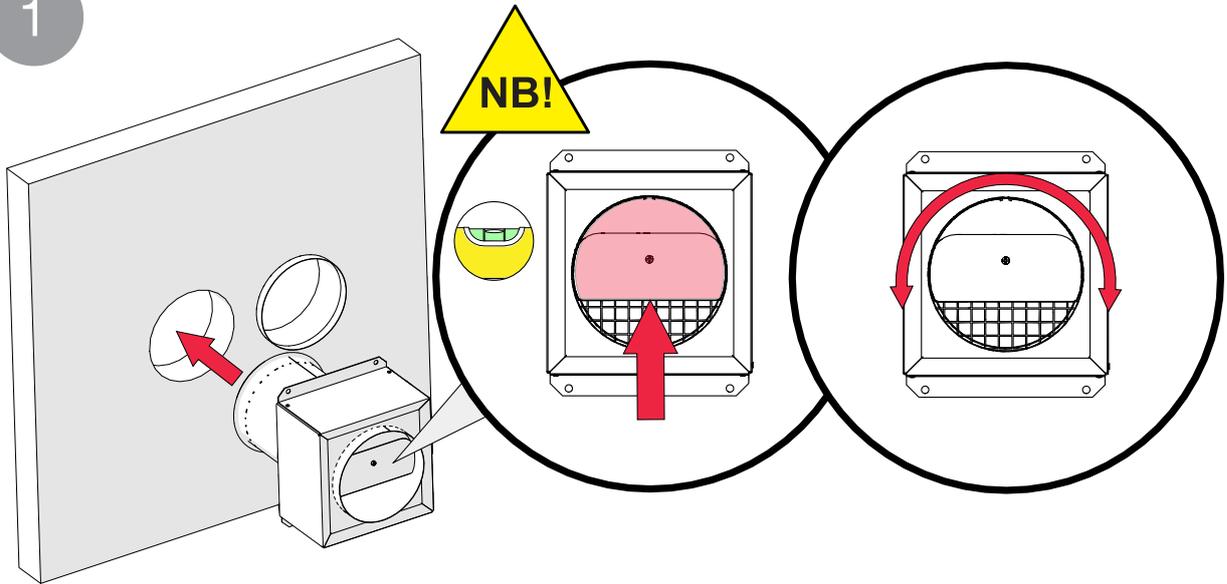


2

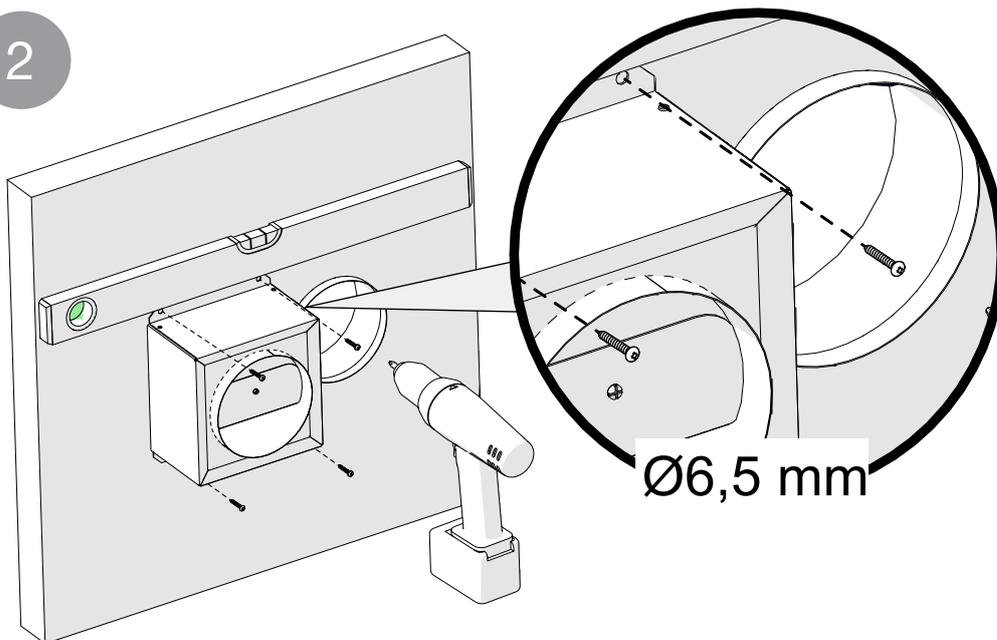

RVN • RVNV • RVNS Installation • Paigaldus • Asennus

3

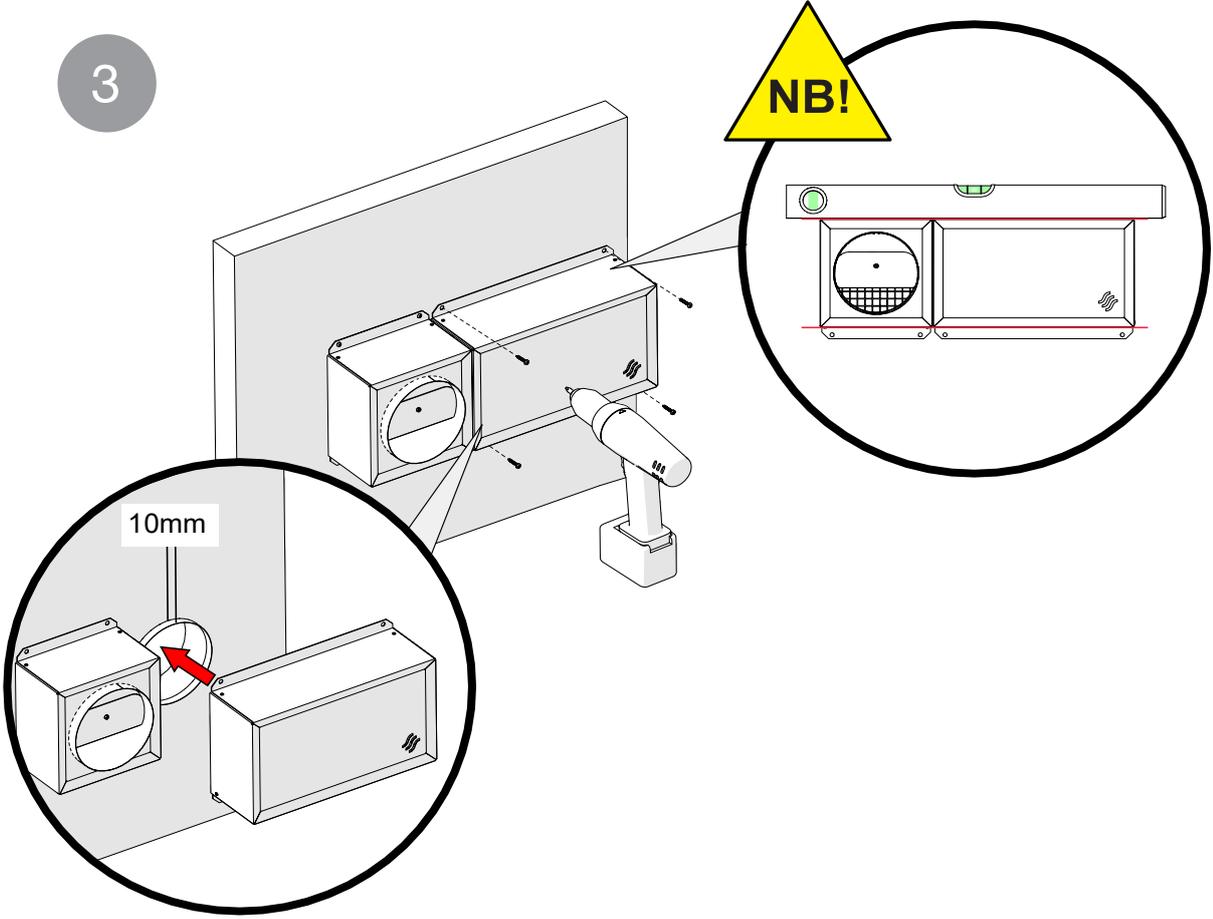

4

