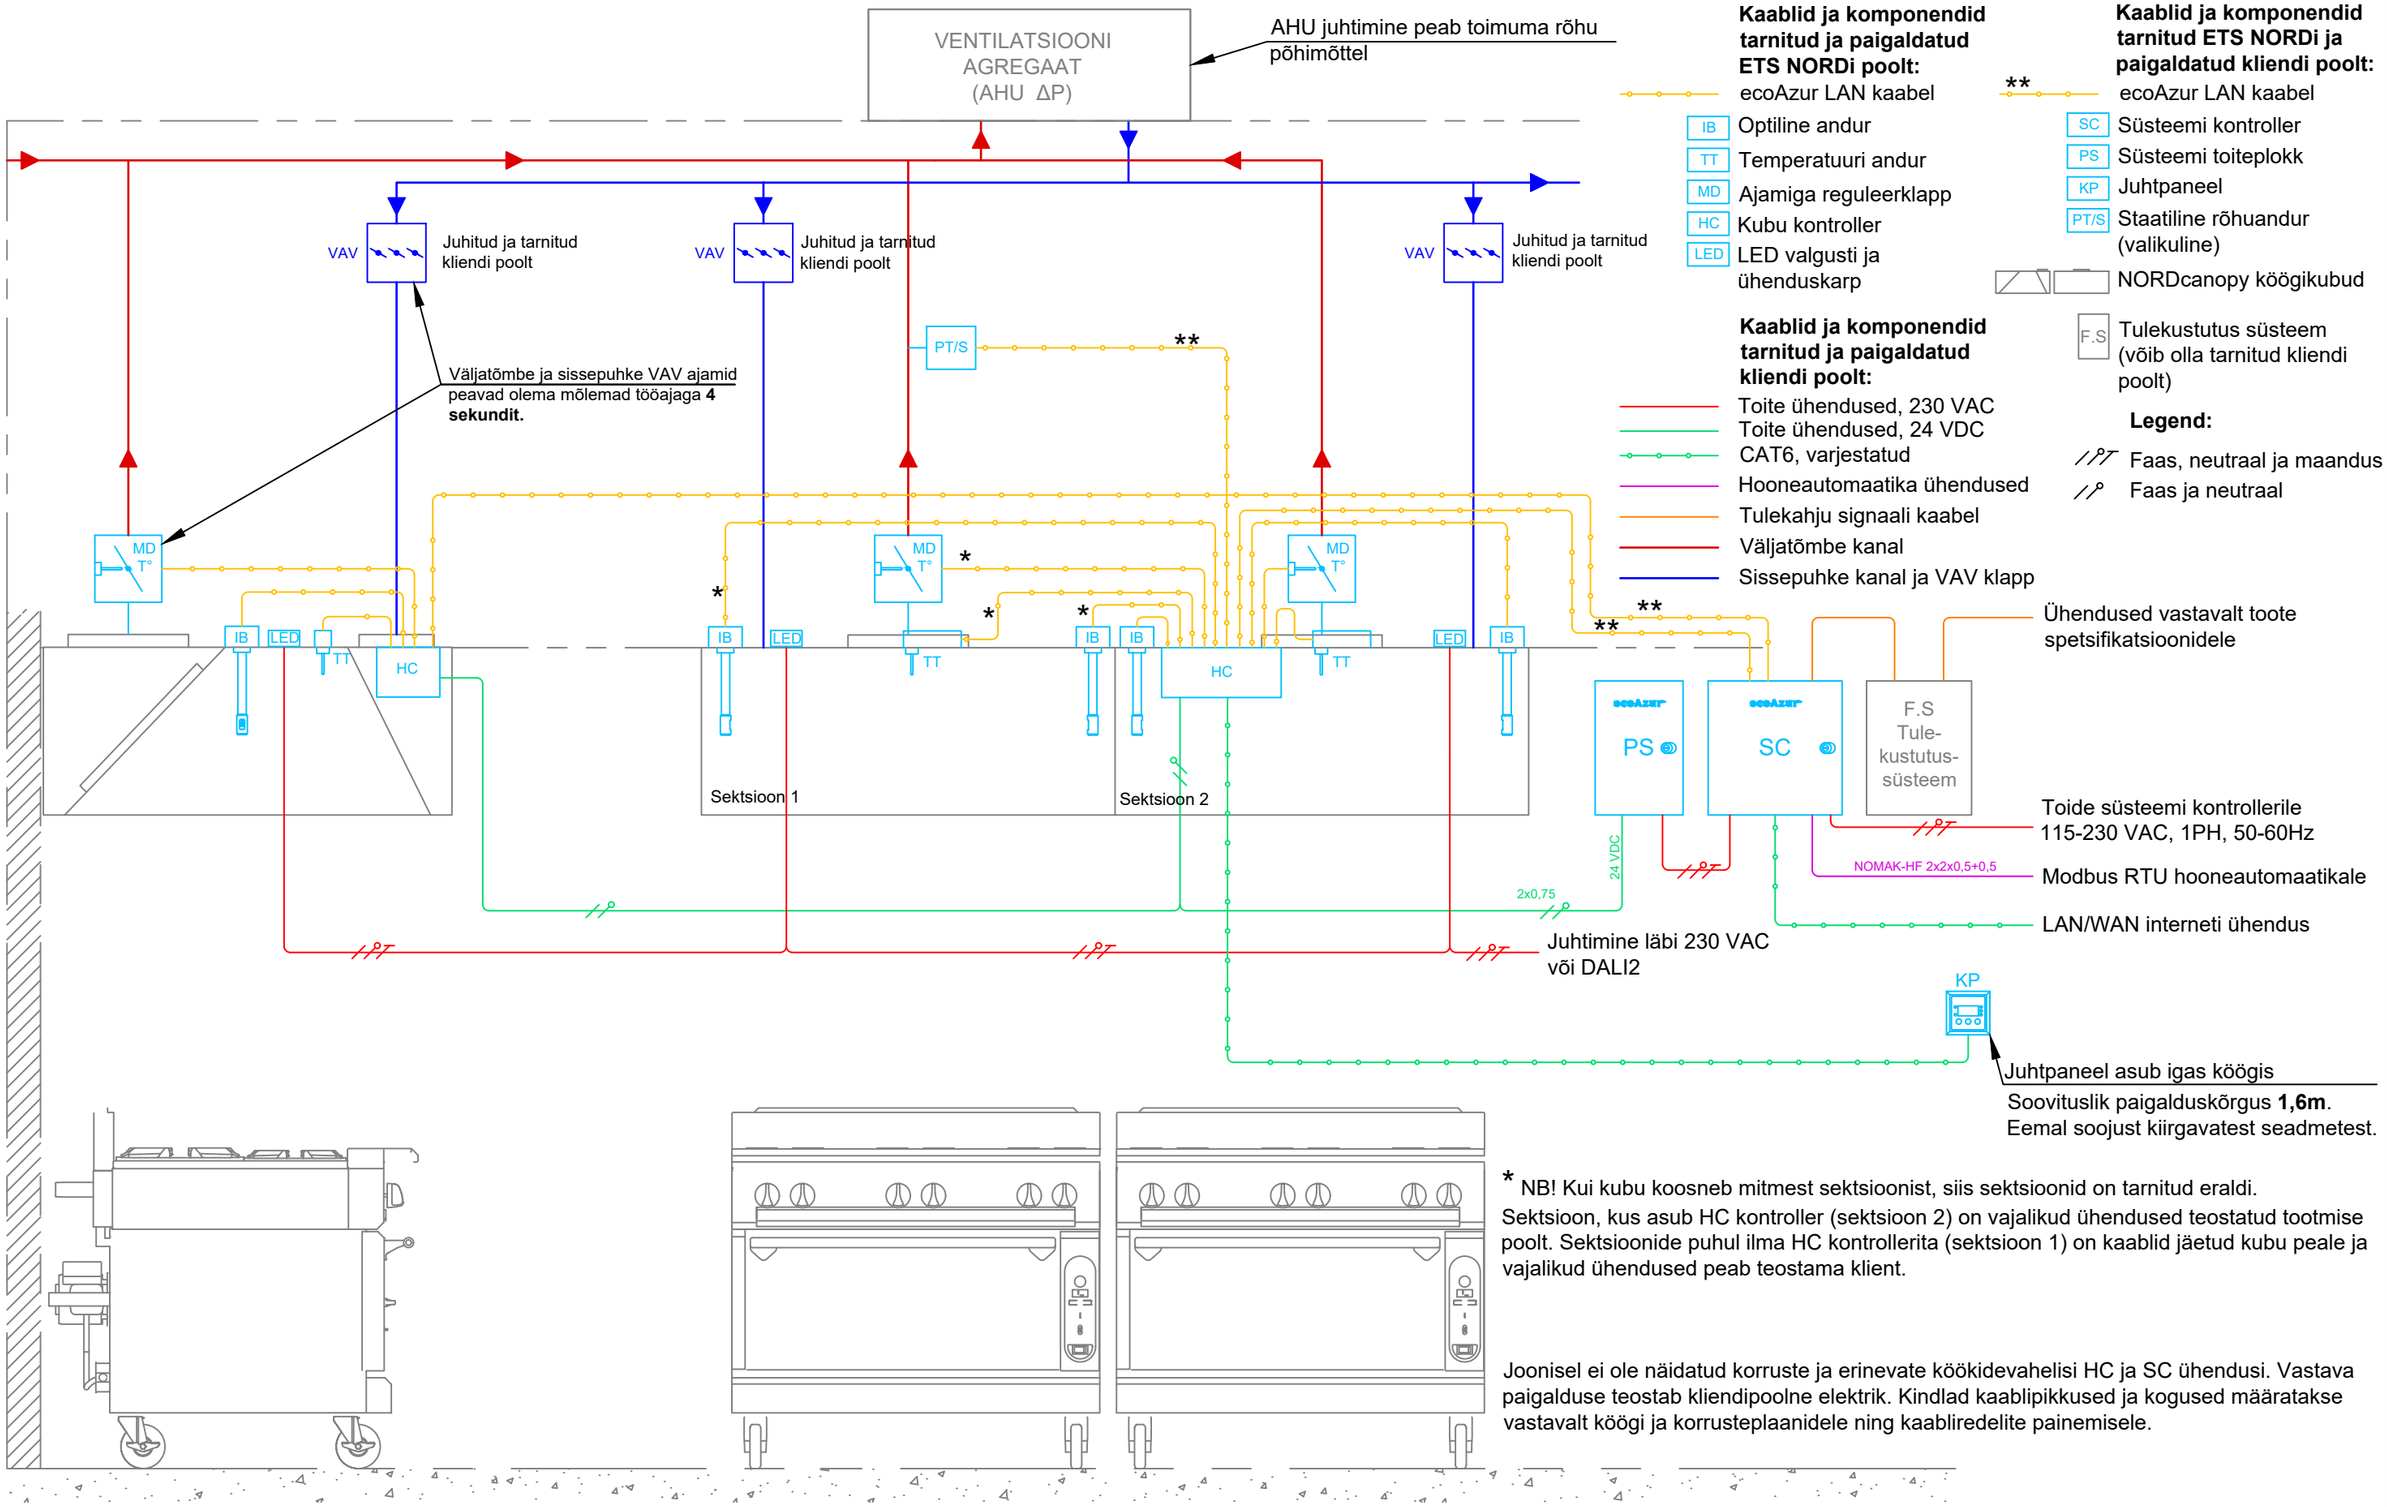

* NB! Kui kubu koosneb mitmest sektsioonist, siis sektsioonid on tarnitud eraldi. Sektsioon, kus asub HC kontroller (sektsioon 2) on vajalikud ühendused teostatud tootmise poolt. Sektsioonide puhul ilma HC kontrollerita (sektsioon 1) on kaablid jäetud kubu peale ja vajalikud ühendused peab teostama klient.

Joonisel ei ole näidatud korruste ja erinevate köökidevahelisi HC ja SC ühendusi. Vastava paigalduse teostab kliendipoolne elektrik. Kindlad kaablipikkused ja kogused määratakse vastavalt köögi ja korrusteplaanidele ning kaabliredelite painemisele.

R&D osakond						
ETS NORD 11415, Peterburi tee 53, Tallinn, Estonia https://www.etsnord.com	Koostatud I.Fjodorov	ecoAzur-i vajaduspõhise ventilatsioonisüsteemi näidis. Määratletud tööpiirid paigaldajatele.	Dokumendi ID			
	Kinnitatud I.Ilinõh		REV. 0	Kuupäev 10.11.2025	Keel ET	Leht 1/1