


FDMR, FDMB ja FDMQ palopeltien mikrokytkinten jälkiasennusohje


Jälkiasennuspaketin tuotekoodi: 110421775

1. Irroita ensin toimilaitteen kyljestä muoviset suojalevyt ja aseta niiden tilalle asennuspaketin mikrokytkimillä varustetut suojalevyt.

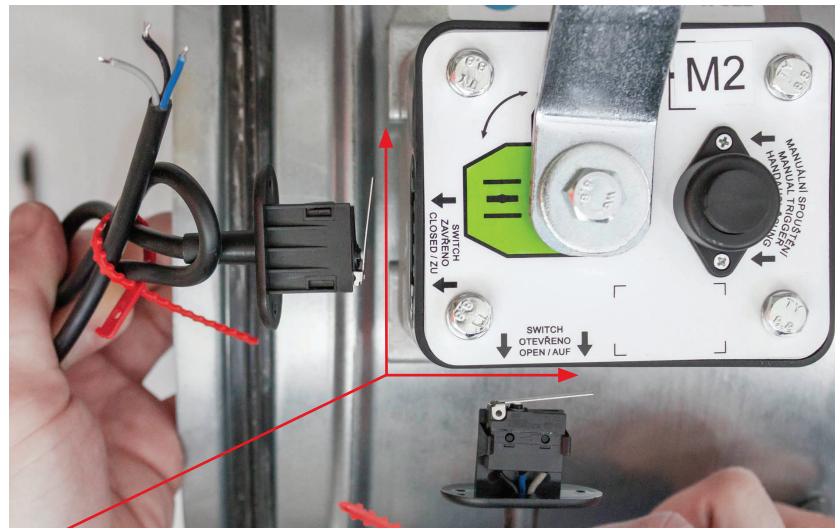

Huom!

Varmista että kytkimen siivekkeet ovat kuvan mukaisessa asennossa

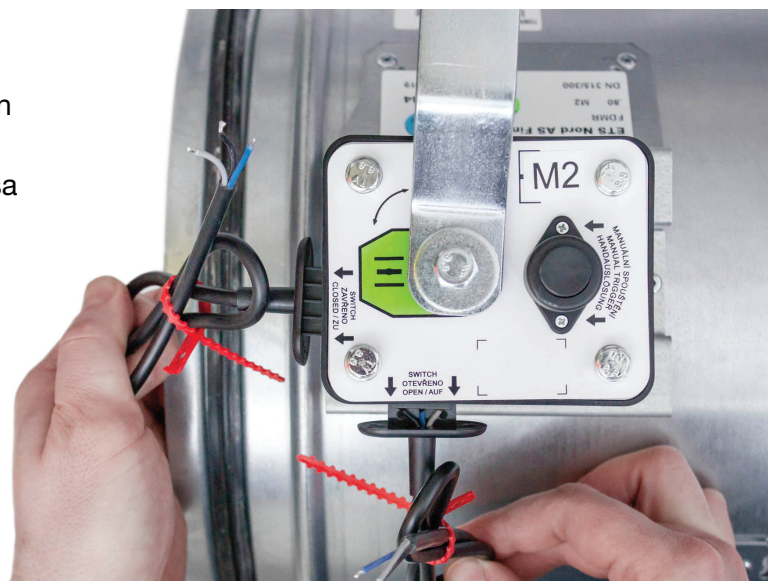

Let's move the air together!