

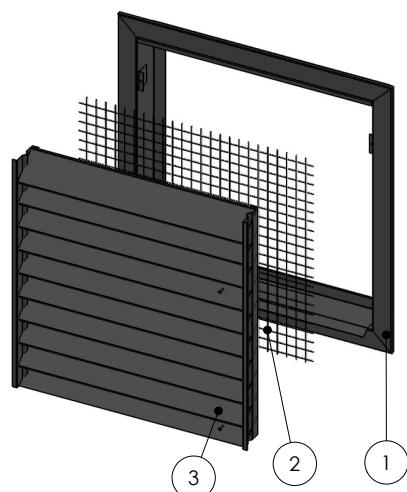


RV • RVS • RVJ Paigaldus • Asennus • Installation

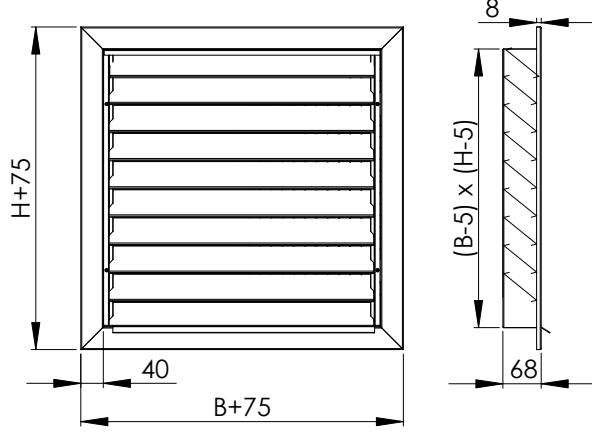


1

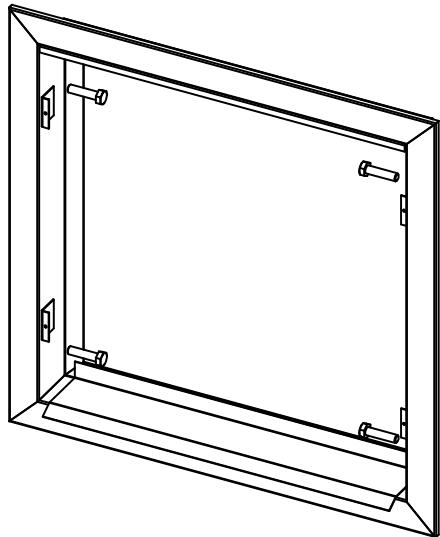


- 1 - Restiraam (1) kinnitatakse seinakonstruktsiooni külge M10 ankurpoltidega ja kanaliühendus tihendatakse tihendusmassiga.
- Kehys (1) kiinnitetään seinään M10 ankkuri pulteilla ja tiivistetään.
- The frame (1) must be fixed on the wall with M10 anchor bolts!
- 2 - Seejärel asetatakse raami sisesse kaitsevõrk (2) (RV, RVT, RVS) ning seejärel rest.
- Sen jälkeen asennetaan kehykseen suojaverkko (2) (RV, RVT, RVS) ja sitten säleiköosa
- After that have to be palced in the frame protection net (2) (RV, RVT, RVS), and then blade section.
- 3 - Resti siseosa (3) kinnitatakse raami külge pleikruvidega
- Säleiköosa (3) kiinnitetään asennuskehykseen peltiruuveilla
- Detachable bladesection (3) must be placed into the frame and secured with sheet metal screws.



2

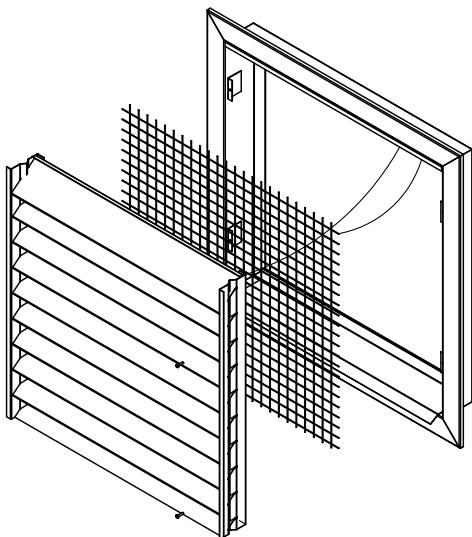

3

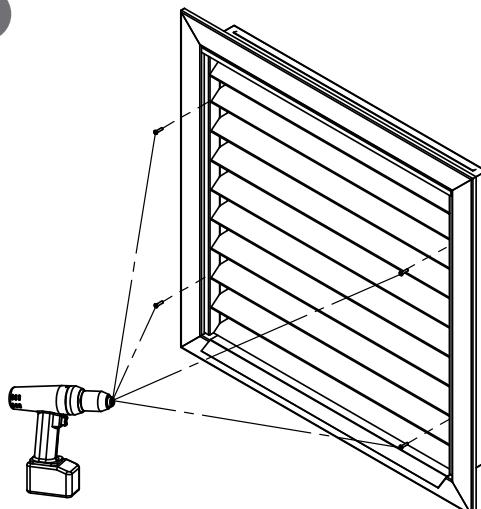

RV . RVS . RVJ Paigaldus/Asennus/Installation

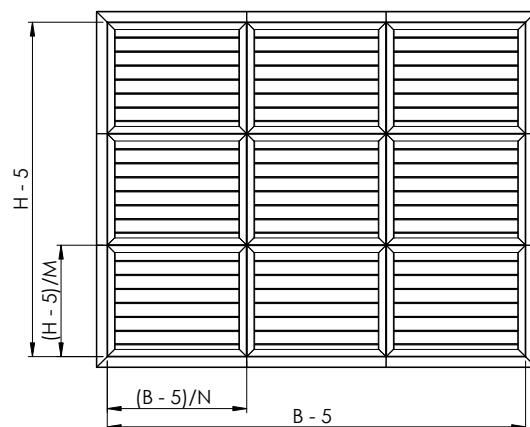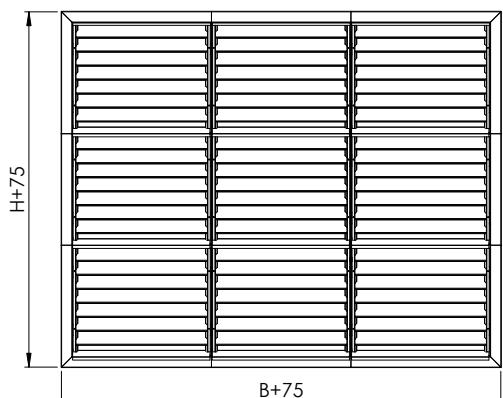

N-mooduleid vertikaalis - moduuleja vaakasuunnassa - modules horizontally
M-mooduleid vertikaalis - moduuleja pystysuunnassa - modules vertically

- Juhul kui rest koosneb neljast või enamast moodulist, tuleb kasutada vertikaalseid lisatugesid. Lisatoeks sobiv tala või pruss kinnitatakse mooduli raami ühenduskohtadesse ja hoone seinakonstruktsiooni.
- Jos säleikkö koostuu neljästä tai useammasta moduulista, on käytettävä ylimääräisiä pystytukia. Sopiva rakennepalkki tai parru kiinnitetään moduulirungon liitoskohtiin ja rakennuksen seinärakenteisiin.
- If the louvre consists of four or more modules, additional vertical supports must be used. A structural beam or wooden beam suitable as an additional support is attached to the junctions of the module frame and to the wall structure of the building.
- Raam kinnitatakse seina M10 ankurpoltidega
- Kehys kiinnitetään seinään M10 ankkuri pulteilla
- The frame must be fixed on the wall with M10 anchor bolts!

- 1
 - Raamid kinnitatakse omavahel M8 poltidega
 - Kehykset kiinnitetään toisiinsa M8 pulteilla
 - The frame must be fixed together with M8 bolts
- 2
 - Resti siseosa kinnitatakse raami külge plekikruvidega
 - Säleiköosa kiinnitetään asennuskehikkoon peltiruuveilla
 - Detachable blade section must be placed into the frame and secured with sheet metal screws

