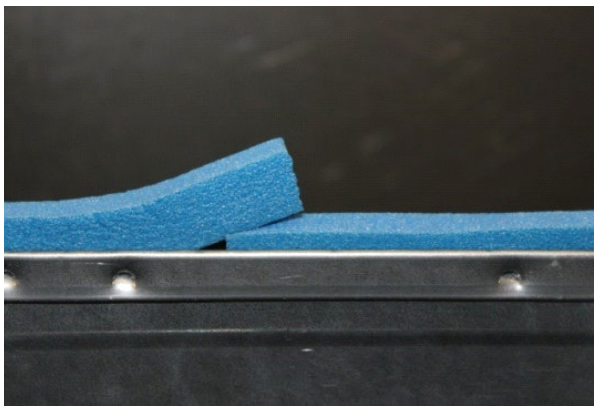
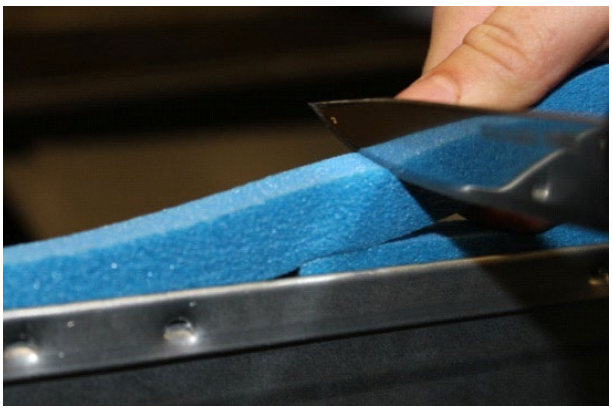
# Montageanvisning av Vent-kanalen


- Montering av Vent-kanalen får endast ske med Vt Vents egna vent-pg list samt gummi och gejd.
- Kanaler och dess vent-pg kontrolleras så att det ej uppstått skador vid transport som kan leda till läckage.
- Gummipackning ska monteras med noggrannhet så att glipor ej förekommer. Packningen ska kapas med kniv 15 mm längre och ändarna pressas samman. ***Packningen får ej sträckas/dras vi montering.***


***Montagealternativ 1***





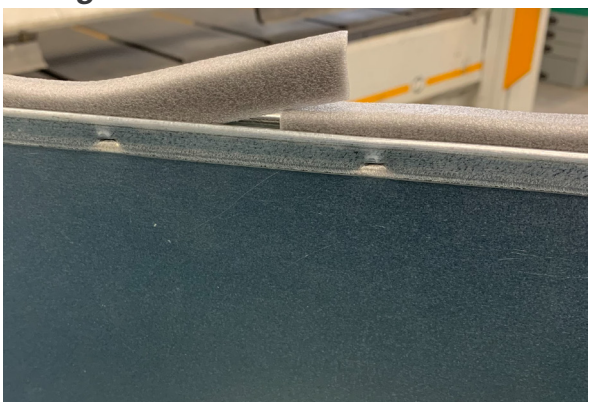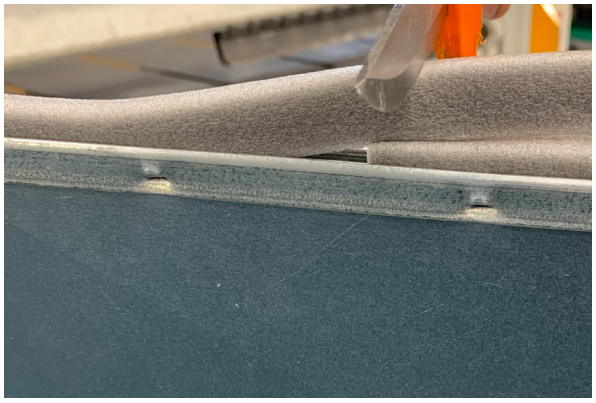***Montagealternativ 2***









- Passbitar som kapas på plats ska kapas med raka kapsnitt och grader tasbort.
- Vent-pg list som monteras på passbitar skall knackas ner i botten samtfästas med verktyg (typ pg-tång) avsett för detta med avstånd 100 mm c-c.
- Vid montage av rensluckor/stosar skall trycktät popnit användas samttätas med kitt.
- Vent-kanaler som skall sammanfogas måste gejdas på 4 sidor.
- Upphängning av Vent-kanalen måste ske på sådant sätt att brytningar ejsker. Avståndet mellan vent-pg och upphängning får vara max 750 mm.

- Foga med kitt enligt bilderna nedan. Vent-kanalen håller för täthetsklassC utan täthetsprov om vår anvisning följs.


***Montagealternativ 1***

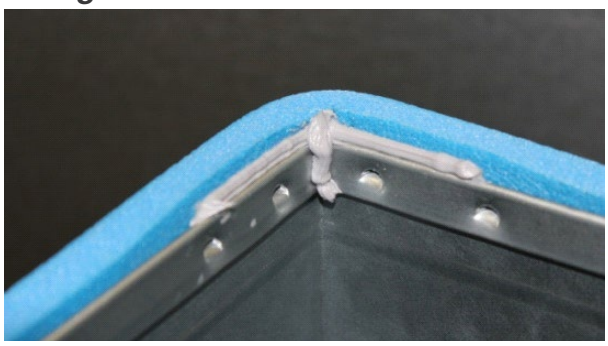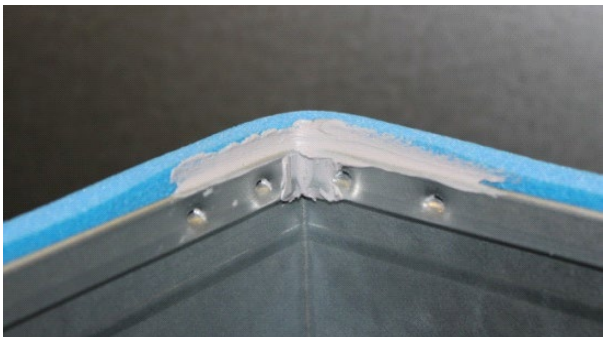***Montagealternativ 2***

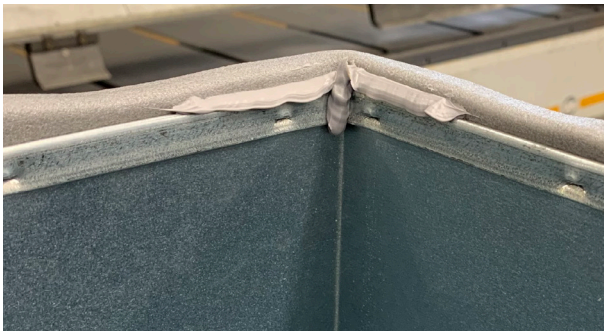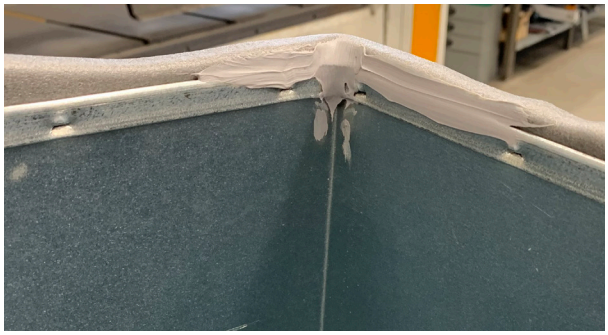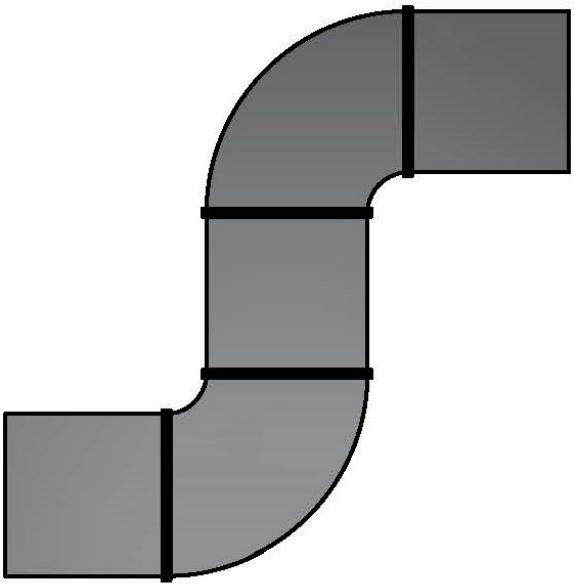- Om ni av någon anledning måste demontera kanalen så måste nypackning/kittning på plats.
- Om det uppstår frågor vid montage, tveka inte att kontakta någon av våra verkstäder för support:
  - Malmö: +46 40 94 68 70
  - Södertälje: +46 8 550 301 40.



*ETS NORD rektangulära kanaler är tillverkade i enlighet med typgodkännande SC0619-13.*