
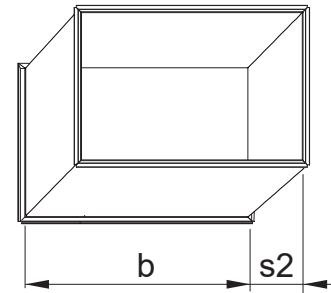



sEKN/SBÖJ S-ning

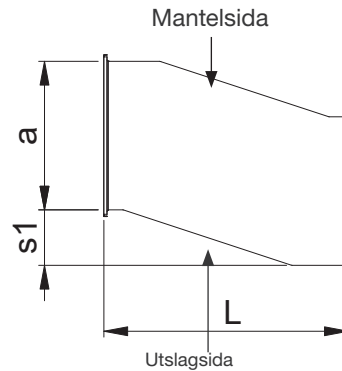


Förskjutningar används för anpassning till horisontella eller vertikala avvikelser i ventilationssystemet. Förskjutningens längd beror på dess storlek. S-böjen faller i sidled.

Vid beställning ange alltid A-måttet först.

Tänk på förhållandet mellan höjd *a*, förskjutning *s* och längd *l* är viktigt. Annars kan en för tvär förskjutning begränsa luftflödet.

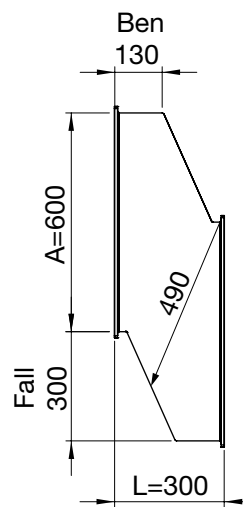

S-böj med strypning

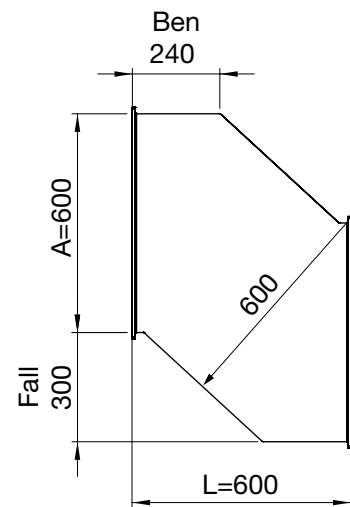

S-böj utan strypning

Produktkoder

	sEKN	-	ZM	a x b	/	s1=XXX	/	L=XXX	AG-PG/ AG-PG
Produkt	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Material	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Mått a x b	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Förskjutning/Fall - s1/s2	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Längd L	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Skarvsystem	_____		_____	_____		_____		_____	_____

Exempel: sEKN 800x400/s1=50/L=500 AG-PG/AG-PG

Se produktmärkning