


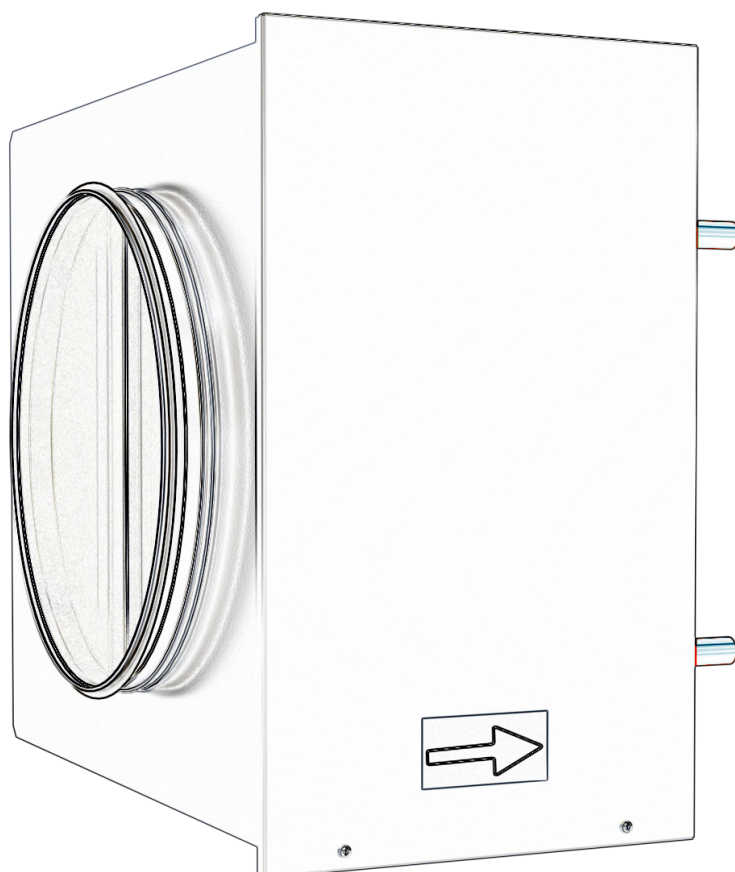


NORDcoil

CKD jahutusseadme paigaldusjuhend


Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Paigaldamine

- Jahutusseadme paigaldus tuleb teostada vastavalt kvalifitseeritud projekterija projektile, kes vastutab kütte- ja jahutusseadmete ning lisaseadmete õige valiku eest.
- Paigaldamist ja kasutuselevõtmist võib teostada ainult spetsialiseerunud paigaldusettevõtte vastavalt kehtivatele seadustele.
- Jahutusseade on mõeldud paigaldamiseks standardsesse ümarkanali süsteemi ning selleks on seadmel kanalisüsteemiga ühendamiseks kummitihenditega sadulad. Kanali otsad fikseeritakse sadulatele tõmbeneetidega.
- Soovitame paigaldada jahutusseadme ventilatsiooniagregaadist taha poole, mitte liiga ventilatsiooniagregaadi lähedale ega pöörangule. Siis võib tekkida oht, et õhuvool läbi kalorifeeri on ebaühtlane, ja sellega väheneb seadme efektiivsus. Õhuvoolu stabiliseerumiseks oleks soovitatav hoida 1-1,5 m vahemaad.
- Jahutusseade tuleb paigaldada selliselt, et selle hooldusluuki oleks võimalik avada ning kalorifeerile oleks tagatud ligipääs hooldamiseks ja puhastamiseks (Näiteks joonis 1, vt ka osa "Hooldus" allpool).
- Jahutusseade tuleb paigaldada horisontaalkanalisse ning kergelt kaldu, et võimaldada kondensvee väljavoolu seadmest (Joonis 2). Seadme efektiivsusest lähtuvalt, tuleb seadme paigaldamisel arvestada õhuvoolu suunaga mis on märgitud hooldusluugile (vt joonist 3).
- Kalorifeeri mustumise ja hooldustööde mahu vähendamiseks soovitatakse paigaldada ventilatsiooni süsteemi sissepuhkefilter (juhinduge ka osast "Hooldus" allpool).
- Jahutusseade on kondensaadi ohu vältimiseks väljastpoolt isoleeritud. Kanalid, mis kannavad jahutatud õhku, ning veetorustik tuleb isoleerida vastavalt isolatsiooni tootja juhistele.
- Seadmel on kondensvee ärajuhtimiseks ½ tollimõõdus toru (tähistatud "C" joonisel 4), mis tuleb ühendada sifooni ja äravoolu torustikuga. Sifoon peab asetsema soojas ruumis. Sifoon ei kuulu komplekti.

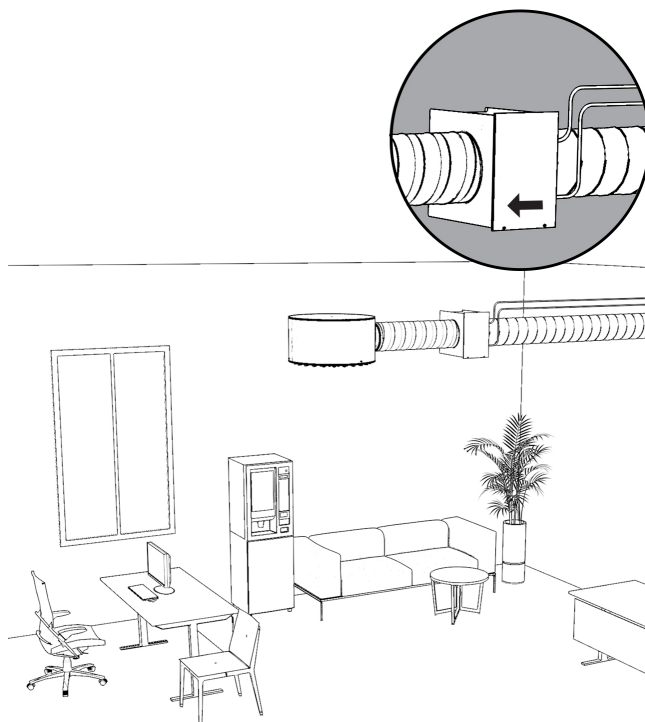


Joonis 1

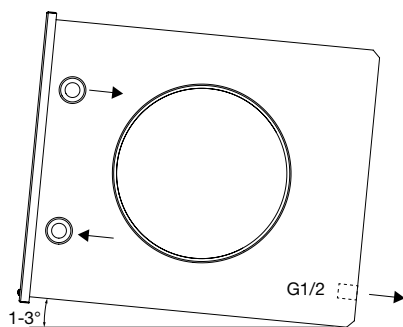

Joonis 2



Joonis 3

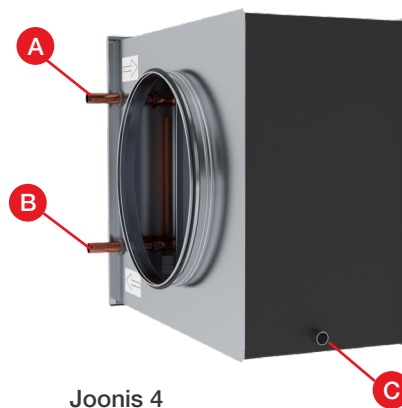


Joonis 4

Veetorustiku ühendamine

Kalorifeeri ühendamisel veetorustikuga tuleb arvesse võtta järgmist:

1. Seadme ühendustorude ühenduskohtadele ei tohi mõjuda väände- ega paindepinged. Kasutage torustikuga ühendamisel sobivaid tööriistu.
2. Seade tuleb toetada riputitega nii, et nende paigutus ei takistaks hooldus ja seadistustöid. Veenduge, et seadme toruliitmikele ei mõjuks soojuspaisumisest tekkivad ja torustiku kaalust tingitud jõud.
3. Seadme paigaldamisel tuleb jälgida õhuvoolu suunda ning ühendada seade õhukanaliga vastavalt selles oleva õhuvoolu suunaga. Vastupidisel ühendamisel tuleb arvestada, et seade ei pruugi töötada täie efektiivsusega. Kõik arvutused on tehtud vastuvoolu ühendusena, mis on üldine tava jahutus- ja küttekalorifeeridel ning need suunad on märgitud ka seadmetel.
4. Veesisend ühendada torule, mis on tähistatud "nool kalorifeeri poole" (tähistatud „B“ joonisel 4), ja väljund torule, mis on tähistatud "nool kalorifeeri poolt" (tähistatud „A“ joonisel 4).
5. Veesisendtorustikule tuleb paigaldada tühjendusnippel või kraan, väljundtorustikule tuleb paigaldada õhutusnippel.
6. Kohe pärast süsteemi veega täitmist tuleb veenduda, et sedmes ja selle toruliitmikes ei oleks veelekkeid ega süsteemis õhku. Lekked põhjustavad veekahjustusi.

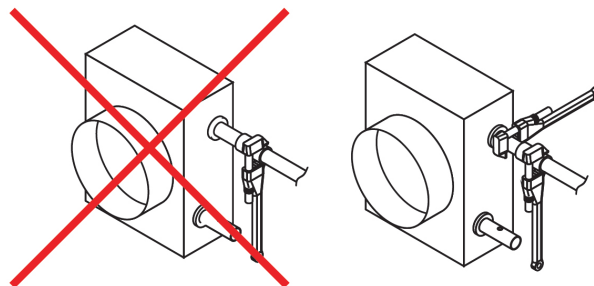

Käitlusandmed:

Jahutatav õhk peab olema vaba tahketest, kiulistest, kleepuvatest ja agressiivsetest lisanditest. Õhus ei tohi sisalduda söövitavaid kemikaale, mis on alumiiniumi, vase ja/või tsingi suhtes agressiivsed.

Maksimaalsed lubatud tööparameetrid:

Töörõhk: $\leq 1,0$ Mpa

Maksimaalne vedeliku voolukiirus: 2,0 m/s

Hooldus

- Jahutusseadme kalorifeeri ribisid tuleb seadme parima jõudluse säilitamiseks regulaarsete ajavahemike järel puhastada. Puhastamisvahemikud sõltuvad täielikult õhu puhtusest ja sellest, kuidas õhufiltrit ja ülejäänud süsteemi osasid on hooldatud.
- Kalorifeeri hooldamiseks ja puhastamiseks on sedmel hooldusluuk.
- Esmalt tuleb puhastada kalorifeeri õhu sisenemispool harja või tolmuimejaga ja seejärel puhastada kogu jahutuskalorifeer suruõhu või aurujoaga. Mustus tuleb välja puhuda väljuvalt poolelt sisenemispool suunas.
- Põhjalikuma hoolduse teostamiseks on võimalik kalorifeer eemaldada sedmest. Selleks sulge pealevool ning tühjenda kalorifeer veest. Ühenda lahti ühendustorude kiirliitmikud ja kondensaadi äravool. Seejärel tõmba kalorifeer koos kondensaadivanniga välja. Puhasta kalorifeer eelpool mainitud viisil. Puhastamist hõlbustab nõrk pesulahus (veenduge, et pesuvahend ei kahjusta vaske ega alumiiniumi). Puhastamisel olge ettevaatlik, et ei kahjustaks seadme õhukesi ribisid.



ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn

Telefon: +372 680 7365
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee



*Let's move the air **together!***